

SanDisk Connect™ Wireless Flash Drive

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE




SanDisk®

Ambre USB/En charge LED :

- S'illumine en continu pendant la charge
- S'éteint une fois la charge terminée
- Clignote rapidement pendant un transfert de données via USB

Connecteur USB avec capuchon coulissant

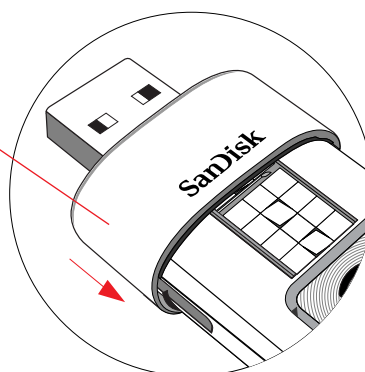

Fente pour carte mémoire

Livré avec une carte mémoire installée

Wi-Fi®:

- Appuyez simultanément sur les boutons ambre et bleu. Les Wi-Fi LED clignotent trois fois pour signaler l'activation du Wi-Fi
- Maintenez la pression jusqu'à ce que la Wi-Fi LED s'éteigne pour désactiver le Wi-Fi


Wi-Fi LED Bleue

Indique que le lecteur émet un signal Wi-Fi

MISE EN ROUTE

1. Chargez votre Wireless Drive.

Raccordez le Drive à un ordinateur ou à un adaptateur USB-AC. Une charge complète peut prendre jusqu'à 2 heures.

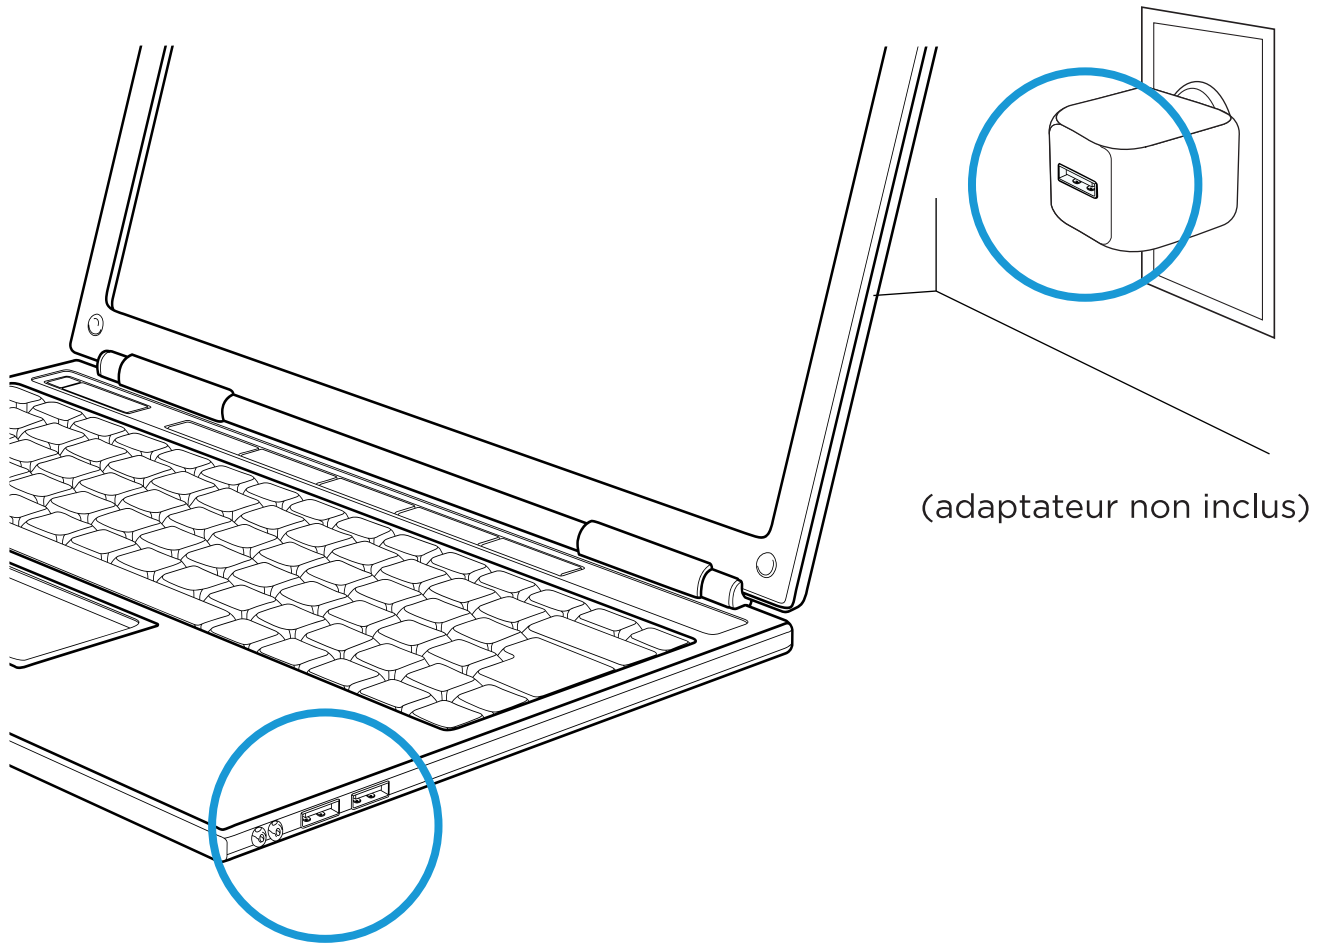

2) Mettez le Wireless Drive sous tension.

Appuyez sur le bouton de mise en route du Wi-Fi jusqu'à ce que les deux LED clignotent trois fois.

3) Téléchargez l'application Wireless Flash Drive.

Téléchargez l'application Wireless Flash Drive gratuite depuis le magasin de votre appareil mobile.

4) Connectez-le par liaison sans fil au Wireless Drive.

(utilisateurs de l'application iOS uniquement ; si vous utilisez l'application Android™, ignorez cette étape.)

Dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil mobile, sélectionnez le réseau Wireless Drive dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

Remarque: Aucune connexion Internet ni aucun routeur n'est requis.



Lancez l'application Wireless Flash Drive et commencez à utiliser votre Drive !



Remarque: Pour répondre à des besoins de confidentialité, vous pouvez définir un mot de passe Wireless Flash Drive Wi-Fi sous Paramètres > Mot de passe.

CHARGEMENT DE CONTENUS



Raccordez le lecteur au port USB d'un ordinateur, puis faites glisser le contenu et lâchez-le sur le lecteur

OU

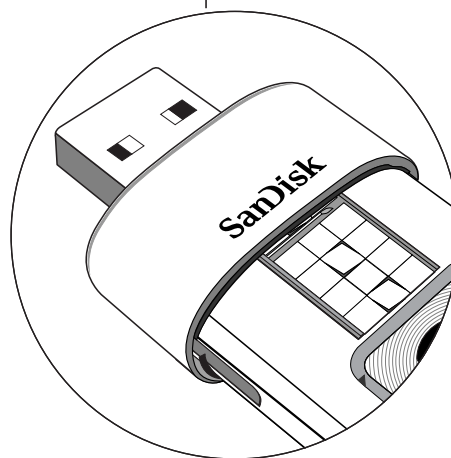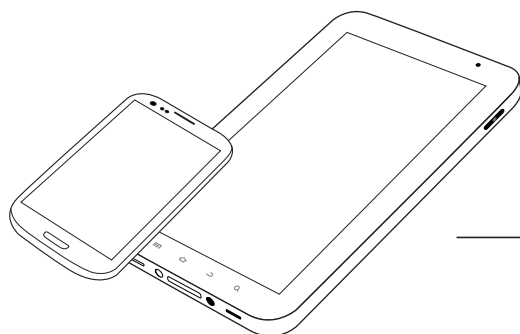

Dans l'application, sélectionnez l'icône pour transférer un contenu via la liaison Wi-Fi depuis un appareil mobile



SE CONNECTER VIA UN NAVIGATEUR WEB

Vous pouvez aussi accéder à votre contenu sur le Wireless Drive sans télécharger l'application Wireless Flash Drive.

1. Connectez-vous au réseau Wireless Drive Wi-Fi .
2. Lancez un navigateur Internet puis chargez l'URL www.sandisk.com/WFD/ pour accéder au contenu du Wireless Drive.

RACCORDEMENT À L'ORDINATEUR

Votre appareil mobile ou votre ordinateur peut accéder par une liaison sans fil au contenu de votre Drive et rester simultanément connecté à Internet tant que le réseau Internet sans fil est disponible. (Certains réseaux sans fil peuvent bloquer cette fonctionnalité.)

1. Connectez-vous à votre Wireless Drive et ouvrez l'application.
2. Sous Paramètres > Mode de connexion à Internet, activez l'option Activer la connexion à Internet.
3. Sélectionnez le réseau souhaité dans la liste des réseaux disponibles.
4. Quittez l'application et changez la connexion Wi-Fi de votre appareil mobile pour le réseau sélectionné au niveau de l'application.

Vous êtes à présent connecté à la fois au Wireless Drive et à Internet. À partir de maintenant, lorsque vous vous connectez à ce réseau Internet, il identifiera automatiquement le Drive.

Remarque : Créer un mot de passe Wi-Fi vous permet de restreindre l'accès à votre Drive lorsque vous vous y connectez directement. Toutefois, le mot de passe Wi-Fi ne limite pas l'accès lorsque votre Drive est connecté à un réseau Internet Wi-Fi : sur ce dernier, toute personne ayant installé l'application Wireless Flash Drive ou connaissant la Wireless Drive URL peut accéder à votre Drive.

DES PROBLÈMES ?

VOICI DE L'AIDE...

Pour obtenir le microprogramme le plus récent, consultez le site Web www.sandisk.com/support.

- Assurez-vous de disposer d'une connexion sans fil au Wireless Drive.
- Assurez-vous que le Wireless Drive est totalement chargé.
- Forcez la fermeture de l'application :

Application Wireless Flash Drive pour Android: Ouvrez Paramètres > Applications > Gérer les applications.

Application Wireless Flash Drive pour iOS: Appuyez deux fois sur le bouton Accueil de votre appareil, puis appuyez sur l'icône de l'application et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le symbole de fermeture s'affiche puis que l'application se ferme.

- Si vous avez oublié votre mot de passe de sécurité, maintenez le bouton de mise sous tension pendant 30 secondes (jusqu'à ce que tous les voyants clignotent) pour supprimer le mot de passe. Vous pouvez alors en définir un nouveau.

PLUS D'AIDE ?

Assistance: www.sandisk.com/support

Visionnez les didacticiels vidéos Wireless Flash Drive pour obtenir davantage d'informations. Vous les trouverez sur le Wireless Flash Drive ainsi que sur le site Web d'assistance.

Le site Web d'assistance met également à disposition des foires aux questions (FAQ) et des forums.

INFORMATIONS SUR LE WIRELESS FLASH DRIVE

Manuel de l'utilisateur du Wireless Flash Drive: Ouvrez www.sandisk.com/support > Connected Memory > Downloads puis cliquez sur le manuel de l'utilisateur Wireless Flash Drive .

Sécurité et manipulation: Consultez la section "Safety and Care" du manuel de l'utilisateur du Wireless Flash Drive .

Batterie: Ce produit contient une batterie Lithium-ion. La batterie doit être remplacée uniquement par SanDisk et ses prestataires de services autorisés. SanDisk et ses prestataires de services autorisés garantissent que les batteries usagées sont correctement recyclées. En effet, celles-ci doivent être systématiquement recyclées ou mises au rebut indépendamment des déchets ménagers.

Récapitulatif de la garantie limitée à deux ans de SanDisk: Le SanDisk Connect Wireless Flash Drive est couvert par une garantie limitée de deux (2) ans, soumise aux termes et conditions de garantie applicables, telle que définie sur la page www.sandisk.com/wug.

Réglementation: Les informations de réglementation, les certifications et les notes de conformité sont disponibles sur l'appareil. Pour obtenir des informations de réglementation supplémentaires, consultez le manuel de l'utilisateur Wireless Flash Drive .

Déclaration de conformité FCC: Ce périphérique est conforme à la partie 15 des règles FCC . Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce périphérique ne doit pas causer d'interférences préjudiciables et (2) ce périphérique doit être en mesure de tolérer toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Ce matériel a été testé et respecte les limitations concernant les périphériques numériques de classe B, conformément à la réglementation FCC (partie 15). Ces limitations sont établies pour offrir une protection efficace contre les interférences préjudiciables en zone d'habitation. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et causer, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, des interférences préjudiciables aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que ces interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut se vérifier en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de les corriger en suivant l'une des procédures ci-dessous :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise de sorte que l'équipement et le récepteur ne soient pas sur la même dérivation.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance supplémentaire.

Important: Toute modification ou transformation de ce produit non autorisée par SanDisk est susceptible d'annuler la compatibilité électromagnétique (CEM) et la conformité de la fonctionnalité sans fil, et de vous priver du droit de vous servir de ce produit. Ce produit est conforme aux normes CEM lorsque les composants du système et les périphériques adaptés sont reliés avec des câbles blindés conformes. Il est important d'utiliser des périphériques et des câbles blindés conformes entre les composants du système afin de réduire la possibilité de brouillage avec les radios, les télévisions et autres appareils électroniques.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANS L'UE

Élimination et tri - Applicable dans l'Union européenne et dans les pays disposant d'un système de collecte distinct. Dans l'optique de ne nuire ni à l'environnement ni à la santé des personnes, veuillez séparer la carte mémoire sans fil SanDisk Connect® Wireless Flash Drive ordures ménagères et les recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers peuvent contacter soit le détaillant où ils se sont procuré le produit, soit leur mairie pour en savoir plus sur le recyclage sûr de cet article. Les sociétés peuvent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions du contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux.

Recyclage de la carte mémoire sans fil SanDisk Connect® Wireless Flash Drive

Ne jetez pas SanDisk Connect® Wireless Flash Drive avec vos ordures ménagères. Dans certains pays ou régions, les systèmes de collecte sont en mesure de traiter les articles électroniques et électroniques. Contactez l'administration régionale pour plus de détails. Si un système de collecte n'est pas disponible, veuillez renvoyer les articles indésirables au centre de service SanDisk agréé de votre région.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, SanDisk déclare que cette SanDisk Connect® Wireless Flash Drive est conforme aux exigences essentielles et autres provisions pertinentes de la directive 1999/5/CE

EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-17 v1.3.2 (2008-04)

EN 62311: 2008

©2013 SanDisk Corporation. All rights reserved.

SanDisk is a trademark of SanDisk Corporation, registered in the United States and other countries. Android is a trademark of Google Inc. Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. All other trademarks are the property of their respective owners.