

® SanDisk

קליפ ספורט

מדריך למשתמש



2016





- למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין לעוצמות שמע גבוהות לפרקי זמן ממושכים.
- הקפד להבין היטב את המדריך למשתמש לפני השימוש.
- וודא שעוצמות השמע בנגן שלך נמוכות או כבה כאשר הוא אינו בשימוש.

למידע נוסף על בטיחות היכנס ל-

[/http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/16879](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/16879)

**פרק 1**.....1

- 1 ..... עצות בטיחות והוראות ניקוי
- 1 ..... הוראות סילוק פסולת

**פרק 2**.....2

- 2 ..... סקירה כללית של נגן MP3 קליפ ספורט של SanDisk
- 2 ..... מאפיינים
- 2 ..... דרישות מערכת מינימליות
- 2 ..... תוכן החבילה
- 2 ..... סקירה מהירה של נגן 3MP קליפ ספורט
- 4 ..... מסך הפעלה
- 5 ..... אפשרויות תפריט ראשי: שש אפשרויות ליבה
- 6 ..... נפחי המוצר
- 6 ..... סוללה
- 6 ..... טעינה
- 7 ..... מעדכן קושחה
- 7 ..... אוזניות

**פרק 3**.....3

- 8 ..... פעילות בסיסית
- 8 ..... לחצן הפעלה / בחירה
- 8 ..... הפעלה
- 8 ..... כיבוי
- 8 ..... נעילת המכשיר
- 8 ..... ביטול נעילת המכשיר
- 8 ..... כאשר המכשיר במצב נעול לחץ והחזק את לחצן החזרה למשך 3 שניות
- 8 ..... אתחול
- 9 ..... חיבור הנגן למחשב Windows או MAC

**פרק 4**.....4

- 10 מוזיקה
- 10 ..... הורדת מוזיקה
- 10 ..... גרור ושחרר (Windows)
- 11 ..... גרור ושחרר (Mac)
- 11 ..... השמעת מוזיקה
- 12 ..... תפריט אפשרויות
- 12 ..... הוסף שיר ל-GoList
- 12 ..... הסר שיר מה-GoList
- 13 ..... השמעה חוזרת
- 13 ..... מחק שיר
- 13 ..... פרטי רצועה
- 13 ..... יצירת רשימות השמעה

**פרק 5**.....5

- 20 ..... רדיו
- 20 ..... האזנה לרדיו FM

20.....	תכנות תחנות FM קבועות
<b>20</b> .....	<b>פרק 6</b>
21.....	ספרים
21.....	הורדת ספרי שמע ופודקסטים
21.....	גרור ושחרר (Windows)
21.....	גרור ושחרר (Mac)
22.....	השמעת ספרי שמע ופודקסטים
<b>23</b> .....	<b>פרק 7</b>
23.....	כרטיס
23.....	כרטיס microSDHC™
<b>25</b> .....	<b>פרק 8</b>
25.....	ספורט
25.....	שעון עצר
25.....	תיעוד הקפות
<b>25</b> .....	<b>פרק 9</b>
26.....	הגדרות
26.....	הגדרות מערכת
26.....	• תאורת רקע
26.....	• בהירות
26.....	• חוסך צריכת חשמל
26.....	• שינה
26.....	• התאם אישית
26.....	• תפריט מעגלי
26.....	• אקולייזר
26.....	• הגברה בהפעלה חוזרת
26.....	• שפה
26.....	• תאריך
26.....	• שעה
26.....	• עוצמת קול
26.....	• מידע
26.....	• פרמט
26.....	• אחזר
26.....	תאורת רקע
26.....	בהירות
26.....	חוסך צריכת חשמל
27.....	שינה
27.....	התאם אישית
27.....	תפריט מעגלי
27.....	אקולייזר
28.....	הגברה בהפעלה חוזרת
28.....	שפה
28.....	תאריך
28.....	שעה

28.....	עוצמת קול
28.....	מידע
29.....	פרמט
29.....	אחזר
29.....	אפשרויות מוזיקה
29.....	עצות מהירות: כאשר הנגן במצב סדר אקראי, קדימה ואחורה יבחרו שיר באופן אקראי
29.....	השמעה חוזרת
30.....	אפשרויות ספרי שמע ופודקסט
30.....	מהירות
30.....	אפשרויות רדיו
30.....	מחק את כל התחנות הקבועות
30.....	מצב FM

**31 ..... פרק 10**

31 .....	למידע נוסף, שירות ופרטי האחריות
31 .....	קבלת תמיכה טכנית
31.....	הודעת קניין רוחני של צד שלישי
32.....	אחריות מוגבלת של יצרן SanDisk
32.....	תקנת FCC

## פרק 1

פרק זה מתאר את עצות הבטיחות והוראות הניקוי לנגן SanDisk MP3 קליפ ספורט.

# עצות בטיחות והוראות ניקוי

קרא בעיון את הוראות הבטיחות לפני השימוש בנגן.

1. קרא את המדריך בשלמותו כדי להבטיח שימוש נאות.
2. שמור על מדריך למשתמש זה לעיון עתידי.
3. אל תשתמש באוזניות בזמן נהיגה, רכיבה על אופניים או בעת הפעלת כלים ממונעים כלשהם. זה עלול לסכן את התנועה ועשוי להיות בלתי חוקי באזורים מסוימים. האזנה למוזיקה בעוצמות גבוהות באמצעות אוזניות, תוך כדי הליכה או ביצוע פעילויות אחרות, עשויה להיות מסוכנת אף היא. עליך לנהוג בזהירות מירבית ולהפסיק את השימוש במצבים העלולים להיות מסוכנים.
4. הימנע משימוש באוזניות בעוצמות שמע גבוהות. מומחי שמיעה ממליצים להימנע מהאזנה חוזרת וממושכת למוזיקה בעוצמות גבוהות. השאר את עוצמת השמע ברמה בינונית, כך שתוכל לשמוע טוב יותר קולות חיצוניים ולהפגין התחשבות באנשים שסביבך.
5. הרחק את הנגן מכיורים, משקאות, אמבטיות, מקלחות, גשם ומקורות לחות אחרים. לחות יכולה לגרום להתחשמלות עם כל מכשיר חשמלי.
6. עקוב אחר העצות הללו כדי לוודא שהנגן יעבוד באופן תקין לאורך זמן:
  - נקה את הנגן בעזרת מטלית רכה, נטולת מוך.
  - אל תאפשר לילדים להשתמש בנגן, ללא השגחה.
  - לעולם אל תכניס בכח מחבר כלשהו ליציאות של הנגן או המחשב שלך. לפני חיבורם, וודא שהמחברים שלך הם בעלי צורה וגודל זהים.
  - אל תפרק, תמחץ, תקצר או תשרוף את הסוללה הנטענת הפנימית משום שזה עלול לגרום לשריפה, פציעה, כוויות או סכנות אחרות.

זהירות: סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג לא מתאים. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות.

## הוראות סילוק פסולת

אל תשליך את המכשיר עם פסולת שאינה ממוינת. סילוק שאינו נאות עלול להזיק לסביבה ולבריאות הציבור. פנה לרשות התברואה המקומית למידע על מערכות החזרה ואיסוף באזור מגוריך לסילוק נאות של מוצרים, רכיבים ואביזרים חשמליים.

## פרק 2

פרק זה מתאר את התכונות והפונקציונליות של נגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisk.

# סקירה כללית של נגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisk

ברכות על רכישת נגן SanDisk MP3 קליפ ספורט!

היכנס לכושר עם נגן MP3 קל-משקל, המתחבר לבגדים, לכובע או לצמיד שלך ומאפשר לך להאזין למוזיקה ולספרי שמע באיכות גבוהה, תוך כדי האימון או הפעילויות שלך בחוץ. עם עמידות המתאימה לכושר הגופני שלך, צליל דינמי כדי להשאיר אותך מפוקס, וכניסה לכרטיס זיכרון הניתן להרחבה כך שתוכל להכניס אף יותר מוזיקה, תוכל, בקלי קלות, לשמור על מוטיבציה גבוהה. כל זאת בנוסף לרדיו FM ומסך LCD גדול, צבעוני ואינטואטיבי, לניווט תוך כדי תנועה, הופכים את נגן הקליפ ספורט של SanDisk לבן לוויה מושלם לאימון.

## מאפיינים

- **נגן מוזיקה:** מנגן את תכני המוזיקה האהובים עליך, כמעט מכל מקור שהוא (MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC), AAC).
- **רדיו FM:** כולל רדיו FM מובנה עם מקלט דיגיטלי להאזנה לתוכניות רדיו FM בשידור ישיר.
- **ספרים:** DRM להאזנה.
- **כרטיס:** מאפשר הוספה של כרטיס microSDHC™ לאחסון נוסף (הכרטיס נמכר בנפרד).
- **ספורט:** כולל תכונת שעון עצר השומר רישומים וזמנים.
- **הגדרות:** מתאים אישית ומנהל את ההגדרות האישיות שלך.

## דרישות מערכת מינימאליות


- Windows® XP SP2 או Mac OS X 10.3 ו-Linux
- יציאת USB 2.0 (לטעינה והעברות במהירות גבוהה)

## תוכן החבילה


נגן ה-MP3 קליפ ספורט נמכר עם הרכיבים הבאים:

- נגן SanDisk MP3 קליפ ספורט
- אוזניות
- כבל USB 2.0
- מדריך הפעלה מקוצר

## נגן MP3 קליפ ספורט בסקירה מהירה

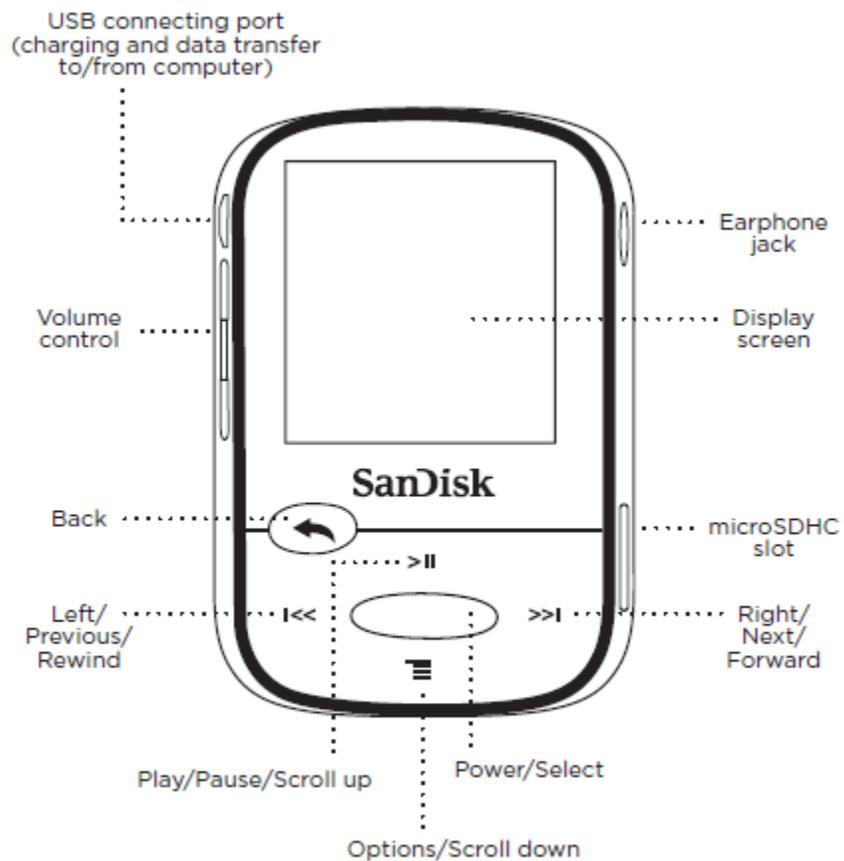

# מסך הפעלה

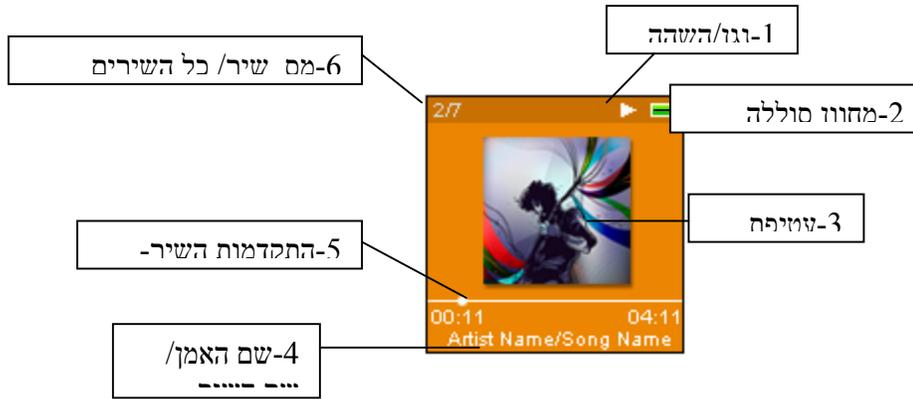


1	נגן/השעה	מציג את מצב ההפעלה של המוזיקה או ההקלטה.
2	מחווו סוללה	מציג את מצב הסוללה.
3	עטיפת האלבום	מציג את תמונת עטיפת האלבום של התוכן המתנגן כעת.
4	שם האמן/ שם השיר	מציג את שם האמן ואת שם השיר
5	התקדמות השיר	מציג את התקדמות הרצועה הנוכחית
6	מס. שיר/ כל השירים	מציג את מס. רצועת השיר הנוכחי/ המספר הכולל של השירים במיקום הנוכחי

## אפשרויות התפריט הראשי: שש פונקציות ליבה




רדיו - האזן לשידורי רדיו FM ושומר תחנות קבועות.

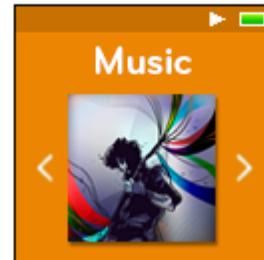

מוזיקה - דפדף והאזן לאמנים, אלבומים ורשימות השמעה.



כרטיס - אפשרות לכרטיסי microSD<sup>TM</sup> או microSDHC מאפשרת תוספת תוכן ואחסון. הכרטיס נמכר בנפרד.

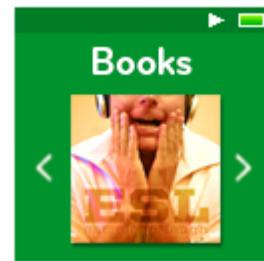


ספרים - דפדף והאזן לספרי שמע DRM.



ספורט - זמן התפקוד שומר רישומים ומציג את פרטי הרישומים.



הגדרות - הצג או התאם אישית את המאפיינים של נגן ה-SanDisk.

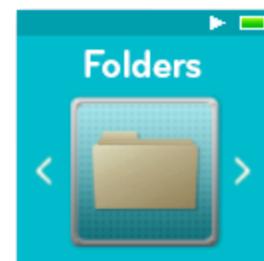

תיקיות - דפדף והאזן לתוכן השמור בתיקיות נפרדות.

## נפחי המוצר

GB16	GB8	*GB4	SanDisk קליפ ספורט
עד 4,000	עד 2,000	עד 1,000	מספר השירים** (3.5 דקות)

### הערות:

\*  $1\text{ GB} = 1,000,000,000\text{ bytes}$ . אחסון משתמש קטן יותר בפועל.  
\*\* בקירוב: התוצאות ישתנו בהתאם לגודל הקובץ, הדחיסה, קצב הסיביות, התוכן, המכשיר המארח, קבצים טעונים מראש וגורמים אחרים. לראו [www.SanDisk.com](http://www.SanDisk.com)

## סוללה


הנגן מגיע עם סוללה נטענת פנימית לשימוש עד 25 שעות\* במהלך שימוש אפייני. לפני השימוש הראשוני בנגן, יש לטעון את הסוללה לגמרי. באפשרותך לטעון את נגן ה-SanDisk שלך באמצעות יציאת ה-USB של המחשב, מתאם לרכב (לא כלול) או מתאם AC (לא כלול).

\*מבוסס על הפעלה מתמשכת ב-128 Kbps MP3. הביצועים וחיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולהגדרות. הסוללה אינה ניתנת להחלפה.

## טעינה

לפני השימוש בנגן, טען את המכשיר טעינה מלאה. כדי לטעון את הסוללה, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב (על המחשב להיות דלוק).
2. סמל "טעון" יופיע על המכשיר בזמן הטעינה (מוצג להלן). טעינה מלאה לוקחת עד 3 שעות. כאשר הסוללה מלאה לגמרי, מחוון הסוללה ידלק בצבע ירוק רציף והודעת "טעון" תופיע.

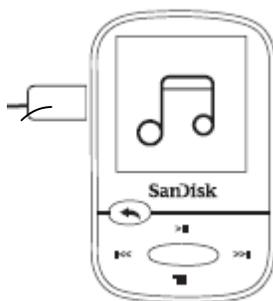

3. כדי להפסיק את הטעינה, נתק את המכשיר.



עצות מהירות: הסוללה אינה יכולה להיטען יותר מיד.

- אם המחשב שלך אינו מזהה את הנגן, וודא שאתה משתמש ב-Windows® XP SP2 או Mac OS X 10.3 ו-Linux (של מחלקת אחסון בנפח גדול בלבד), אתחל את הנגן ונסה שוב.

**הערה:** כאשר רמת הסוללה מגיעה ל-20% המכשיר יודיע: "הסוללה חלשה", ב-5% הסוללה תכבה

## מעדכן קושחה

SanDisk משחררת מידי פעם עדכוני קושחה, העשויים לכלול מאפיינים חדשים ומשפרי ביצועים. SanDisk ממליצה בחום לעדכן את נגן ה-MP3 לקושחה העדכנית ביותר. מומלץ ביותר לעדכן את הקושחה לאחר ההטענה הראשונה של הסוללה.

לקושחה העדכנית ביותר, היכנס ל-<http://kb.sandisk.com/app/clipsport> ועקוב אחר השלבים הבאים:

1. לחץ על הכרזה, "הורד את מעדכן הקושחה".
2. הקלק על קובץ ההורדה ולחץ על "הפעל".
3. עקוב אחר ההוראות שלב אחר שלב כדי לעדכן את הקושחה.
4. אתחל את הנגן לאחר השלמת עדכון הקושחה.



עצות מהירות: לאחר ההורדה הראשונה, מעדכן הקושחה יידע אותך באופן אוטומטי על כל עדכון קושחה חדש. המדריך למשתמש זמין גם דרך מעדכן הקושחה.

## אוזניות

הנגן מגיע עם אוזניות מתכוונות אותן ניתן להתאים אישית כך שיתאימו לגדלי אזניים שונים. כדי להתאים את האוזניות כראוי, נסה גביעים שונים עד שתמצא את הגודל המונח באופן הנוח ביותר באוזן שלך. לאחר מכן החלק את מהדק הכבל כלפי מעלה אל מתחת לסנטר, לחיזוק.

1. כדי להסיר את גביע האוזניה, החזק את האוזניה ומשוך את הגביע בעדינות הרחק מהידון של האוזניה. (אל תחזיק או תמשוך בבסיס או בכבל האוזניה.)
2. להחלפת גביע האוזניה, דחוף את הגביע בעדינות על הידון של האוזניה עד שהוא יעמוד ביציבות במקומו.

## פרק 3

פרק זה מתאר את הוראות התפעול הבסיסי למשתמש עבור נגן *SanDisk MP3* קליפ ספורט.

# תפעול בסיסי

## לחצן הפעלה / בחירה

לחצן ההפעלה ממוקם במרכז הנגן. ניתן להשתמש בו כדי להדליק או לכבות את הנגן וגם כדי לבחור את אפשרויות הנגן.

## הדלקה

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להדליק את הנגן. מסך הפונקציה שהופעלה לאחרונה מהתפריט הראשי, יופיע לאחר הדלקת המכשיר.

## כיבוי

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי לכבות את הנגן.

## נעילת המכשיר

לחץ והחזק את לחצן החזרה למשך כ-3 שניות.

## ביטול נעילת המכשיר

כאשר המכשיר במצב נעול, לחץ והחזק את לחצן החזרה למשך כ-3 שניות.


## אתחול

אם הנגן נתקע מכל סיבה שהיא, כבה את הנגן ואז אתחל אותו שוב. לאחר ביצוע האתחול, כל השינויים שנעשו במהלך התפעול האחרון יאבדו. התוכן השמור שלך (כגון קבצי מוזיקה, ספרי שמע וכו') לא יימחק מהנגן.

## חיבור הנגן למחשב Windows או Mac

כדי לחבר את הנגן למחשב Windows, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הקצה הגדול של כבל ה-USB לציאת USB זמינה במחשב.
2. חבר את הקצה הקטן יותר של כבל ה-USB למחבר העגן של הנגן.
3. מסך התצוגה יראה "טוען" (מוצג להלן).
4. הנגן יופיע ב"מחשב שלי" כ"CLIP SPORT".

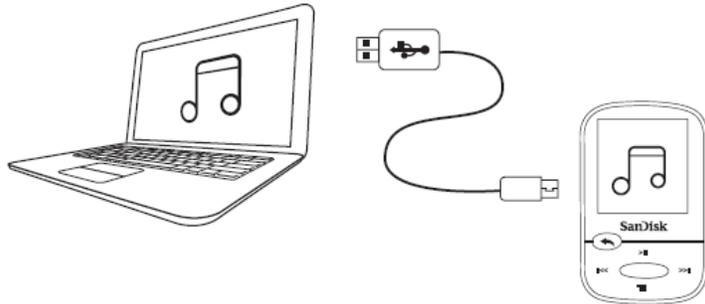

### ניתוק הנגן ממחשב Windows

פשוט נתק את כבל ה-USB מהנגן לאחר סיום הטעינה, ההעברה, או שדרוג הקושחה.



זהירות: אל תנתק את הנגן בזמן שהוא מעביר נתונים. ניתוק הנגן מהמחשב בזמן העברת נתונים עשוי להזיק למכשיר.

### ניתוק הנגן ממחשב Mac


הוצא את הדיסק הנשלף על ידי גרירה של הסמל לסל המחזור ואחר כך נתק את כבל ה-USB מהנגן, לאחר סיום הטעינה, ההעברה, או שדרוג הקושחה.



זהירות: אל תנתק את הנגן בזמן שהוא מעביר נתונים. ניתוק הנגן מהמחשב בזמן העברת נתונים עשוי להזיק למכשיר.

## פרק 4

פרק זה מתאר איך להוריד קבצי מוזיקה מהמחשב שלך לנגן ה-MP3 קליפ ספורט SanDisk ולהשמיע מוזיקה במכשיר.

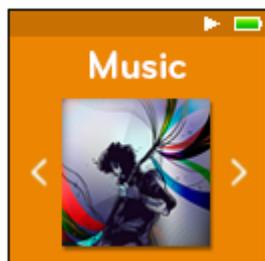

## מוזיקה

נגן SanDisk MP3 קליפ ספורט מסוגל לאחסן מאות שירים במגוון פורמטים והוא מספק אפשרויות האזנה רבות הניתנות להתאמה אישית כדי להתאים לצרכיך האישיים.

## הורדת מוזיקה

ניתן להעביר מוזיקה מהמחשב שלך לנגן באמצעות השיטה גרור ושחרר.

## גרור ושחרר (Windows)

כדי לגרור ולשחרר מוזיקה לנגן ממחשב Windows, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.
2. בחר **פתח מכשיר כדי להציג את הקבצים באמצעות Windows Explorer** בזמן החיבור הראשוני או על ידי כניסה למחשב שלי.
3. לחץ לחיצה כפולה על סמל הקליפ ספורט.
4. לחץ לחיצה כפולה על התיקה מוזיקה.
5. גרור ושחרר קבצי מוזיקה מהמחשב שלך אל התיקה מוזיקה של הנגן.

אם מוכנס לנגן כרטיס microSD™ אופציונלי, תוכל גם לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס על ידי לחיצה כפולה על הדיסק הנשלף השני המופיע כאשר אתה מחבר את הנגן (**המחשב שלי** < **התקן נשלף**). הדיסק הנשלף השני מוצג עם שם הכרטיס, בדיוק כאילו חיברת אותו באמצעות קורא כרטיסים. ניתן לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס רק אם יש לך הרשאות כתיבה לכרטיס. (עיין בפרק 7 לפרטים נוספים.)

הערה: המכשיר יודיע "רענן את המדיה שלך" למשך מספר שניות.

## גרור ושחרר (Mac)

כדי לגרור ולשחרר מוזיקה לנגן ממחשב Mac, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.
2. לחץ לחיצה כפולה על סמל הדיסק הנשלף הקרוי "CLIP SPORT" המופיע על שולחן העבודה שלך.
3. לחץ לחיצה כפולה על התיקיה **מוזיקה**.
4. גרור ושחרר קבצי מוזיקה מהמחשב שלך אל התיקיה **מוזיקה** של הנגן.
5. בקר בקישור הבא להוראות צעד אחר צעד:

[http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/1141/kw/1141](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/kw/1141)

אם מוכנס לנגן כרטיס microSD אופציונלי, תוכל גם לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס על ידי לחיצה כפולה על הדיסק הנשלף השני המופיע כאשר אתה מחבר את הנגן (**המחשב שלי** < **התקן נשלף**). הדיסק הנשלף השני מוצג עם שם הכרטיס, בדיוק כאילו חיברת אותו באמצעות קורא כרטיסים. ניתן לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס רק אם יש לך הרשאות כתיבה לכרטיס. (עייני בפרק 7 לפרטים נוספים.)



עצות מהירות: זכור לשלוף את הדיסק הנשלף באמצעות השליפה של Windows או Mac לפני ניתוק הנגן.

## השמעת מוזיקה

להשמעת מוזיקה, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. בחר **מוזיקה מהתפריט הראשי**.
2. בחר מקבוצות תוכן המוזיקה: **רשימת סדר אקראי**, **אמנים**, **אלבומים**, **שירים**, **ז'אנרים** ו**רשימות השמעה**.
  - **סדר אקראי** משמיע את כל התוכן השמור במכשיר בסדר אקראי.
  - **אמנים** מעביר אמנים בסדר אקראי או בוחר את שם האמן כדי להציג את השירים שלו.
  - **אלבומים** מעביר שירים מכל האלבומים בסדר אקראי או מאפשר לגלול על מנת למצוא את האלבום הרצוי. לאחר שנבחר, יוצגו ברשימה השירים של האלבום.
  - **שירים** מספק רשימה לבחירת שם שיר, המוצגים בסדר אלפביתי.
  - **ז'אנרים** מעביר את כל השירים מכל הז'אנרים בסדר אקראי, או מאפשר לגלול על מנת לבחור את הז'אנר הרצוי. האמנים יופיעו בז'אנר שנבחר.
  - **רשימות השמעה** מציג ברשימה את כל שמות השירים של התוכן עבור קבוצות רשימת השמעה או **GoList** שנוצרו.



עצות מהירות: תחת אמנים, שירים, רשימות השמעה ואלבומים, לחיצה על "רשימה בסדר אקראי" תעביר בסדר אקראי את כל השירים בספריית המוזיקה. לא רק את השירים תחת קטגוריה ספציפית שנבחרה של אמנים, שירים, רשימות השמעה או אלבומים. כדי להעביר בסדר אקראי אלבום בודד, בחר שם של אלבום ספציפי ולחץ על בחר, אח"כ בחר "רשימה בסדר אקראי".

3. הדגש ובחר את הרצועה או הקובץ הרצויים להשמעה מתוך קבוצות תוכן המוזיקה.
4. לחץ על הלחצן **קדימה** כדי לעבור לשיר הבא או לחץ והחזק כדי להריץ קדימה.
5. לחץ על הלחצן **אחורה** פעם אחת כדי לחזור לתחילת השיר הנוכחי או לחץ על הלחצן **אחורה** פעמיים כדי לחזור לשיר הקודם. לחץ והחזק את הלחצן **אחורה** כדי להריץ אחורה.
6. אם מסך התצוגה אינו מציג את השיר הנוכחי, לחץ על הלחצן **חזור** כדי לחזור לתפריט הראשי.
7. האפשרויות הבאות זמינות בזמן השמעת מוזיקה בלחיצה על הלחצן **אפשרויות** לכניסה לתפריט האפשרויות.

- הוסף שיר ל-GoList
- הסר שיר מה-GoList
- השמעה חוזרת
- סדר אקראי

- אקולייזר
- מחק שיר
- פרטי רצועה

## תפריט אפשרויות

בזמן האזנה למוזיקה, הנגן מציע שבע אפשרויות להתאמה אישית של חוויית השמיעה שלך (הוסף שיר ל-GoList, הסר שיר מה-GoList, השמעה חוזרת, סדר אקראי, אקולייזר, מחק שיר, פרטי רצועה).

לבחירת אפשרויות מוזיקה, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. לחץ על הלחצן **אפשרויות** בזמן השמעת שיר. תפריט האפשרויות יוצג.
2. התאם אישית את הנגן בעזרת האפשרויות הבאות.

## הוסף שיר ל-GoList

ה-GoList היא רשימת השמעה אופציונלית לדרך, המאפשרת לך להוסיף ולהסיר שירים בקלות ובמהירות לאחת משלוש רשימות GoList זמינות. כל GoList יכול להכיל עד 100 שירים.

1. בחר **הוסף שיר ל-GoList**, ואז בחר את ה-GoList הרצוי.
2. לחץ על הלחצן **חזור** כדי לחזור למסך ההשמעה.

## הסר שיר מה-GoList

אפשרות זו זמינה רק כאשר השיר הנוכחי כבר נוסף ל-GoList.

1. בחר **הסר שיר מה-GoList**.
2. לחץ על הלחצן **חזור** כדי לחזור למסך ההשמעה.

 עזות מהירות: מחיקת מוזיקת ה-GoList אינה מוחקת שירים מהמכשיר. היא פשוט מרוקנת את התוכן מרשימת ההשמעה שנשמרה באופן מקומי במכשיר.

## השמעה חוזרת

אפשרות זו מבצעת השמעה חוזרת של השיר.

1. **בחר השמעה חוזרת.**
2. לחץ על **בחר** כדי להחליף מצב ולבחור מצב השמעה חוזרת:
  - כבוי: ללא השמעה חוזרת של רצועות
  - שיר: השמעה חוזרת של הרצועה הנוכחית
  - הכל: השמעה חוזרת של כל הרצועות שנבחרו במיקום התפריט הנוכחי.
3. לחץ על הלחצן **חזור** כדי לחזור למסך ההשמעה.

## סדר אקראי

אפשרות זו משמיעה שירים בסדר אקראי.

1. **בחר סדר אקראי.**
2. לחץ על הלחצן **בחר** כדי להחליף מצב בין סדר אקראי פועל לסדר אקראי כבוי (להשמעת שירים בסדר אקראי, הגדר את סדר אקראי כ"פועל").
3. לחץ על הלחצן **חזור** כדי לחזור למסך ההשמעה.

## אקולייזר

אפשרות זו משפרת את איכות הצליל של סוגים מסויימים של מוזיקה כדי שיתאימו טוב יותר לז'אנר בו הם מתנגנים.

1. **בחר אקולייזר**
2. לחץ על הלחצן **למעלה** או **למטה** כדי לגלול בין סוגי המוזיקה ולבחור את האפשרות הרצויה המתאימה ביותר למוזיקה המתנגנת.

## מחק שיר

אפשרות זו מוחקת שיר מהנגן.

1. **בחר מחק שיר.**
2. **בחר כן לאישור.**

## פרטי רצועה

אפשרות זו מציגה מידע על המוזיקה המתנגנת.


1. **בחר פרטי רצועה.**
2. לחץ על הלחצן **למעלה** או **למטה** כדי לגלול בין פרטי הרצועה.
3. לחץ על הלחצן **חזור** כדי לחזור למסך ההשמעה.

## יצירת רשימות השמעה


כיצד אוכל ליצור רשימת השמעה בקליפ ספורט?


**הקליפ ספורט** תומך ברשימות השמעה מסוג M3U בלבד, ועליהן להיות מאוחסנות באותה ספרייה כמו הקבצים שברשימת ההשמעה. התהליך שלהלן מספק הוראות ליצירת רשימת השמעה M3U באמצעות Windows Media Player לשימוש בקליפ ספורט.

שלב 1 - העבר את כל הקבצים בהם אתה מעוניין עבור רשימת ההשמעה, לתיקיה במחשב

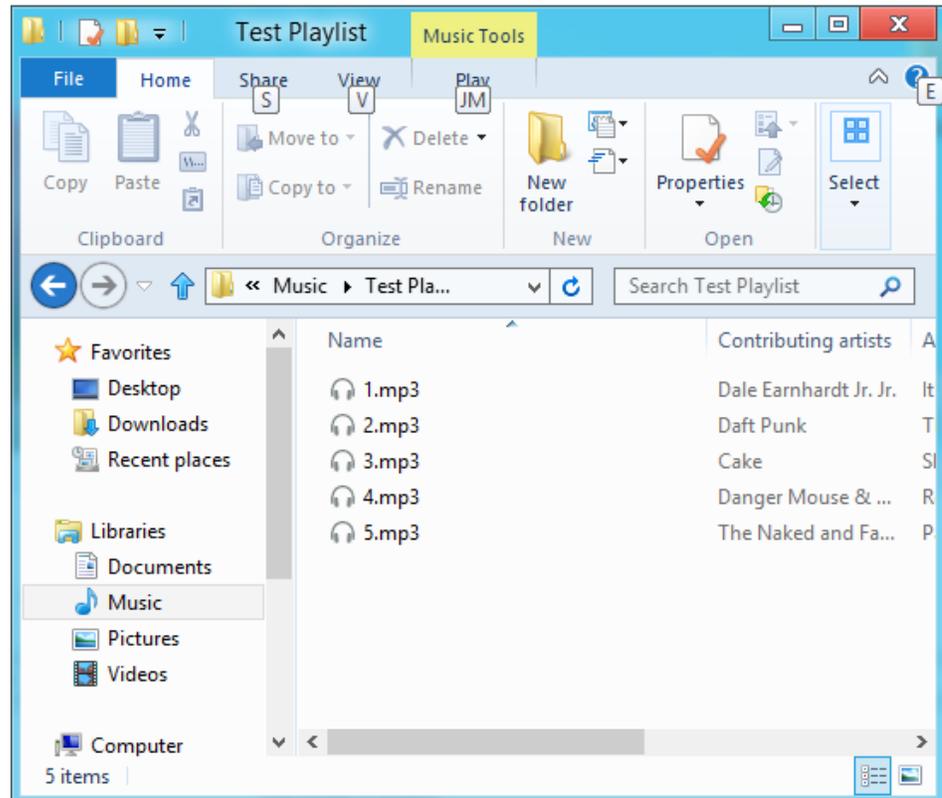


שלב 2 - גרור את התיקיה ל-Windows Media Player

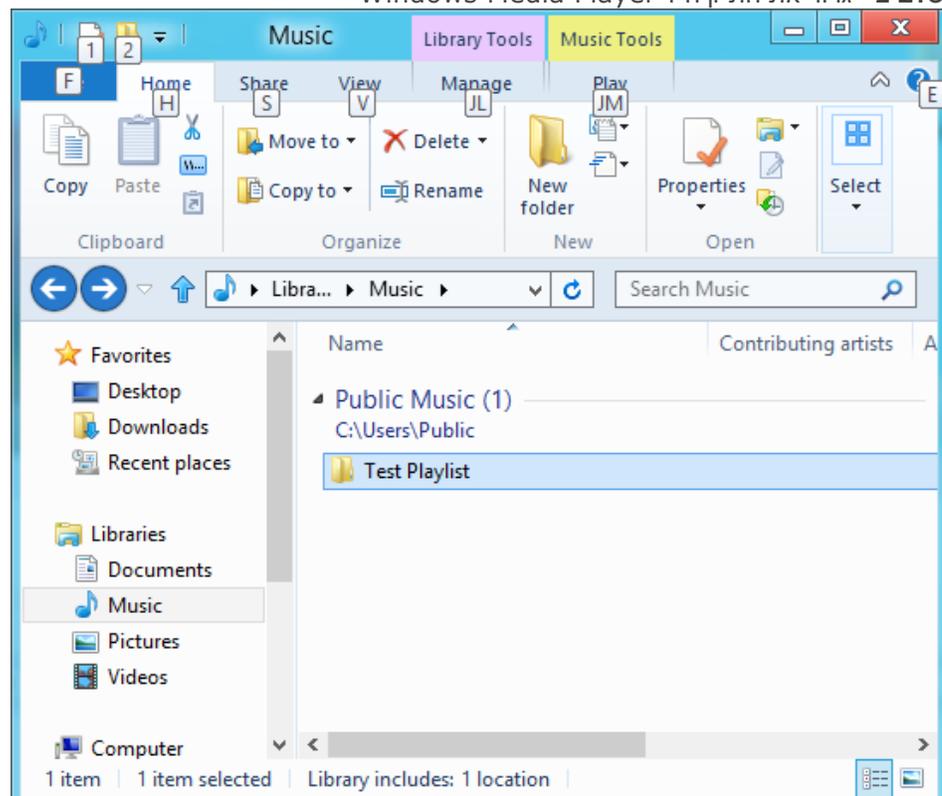


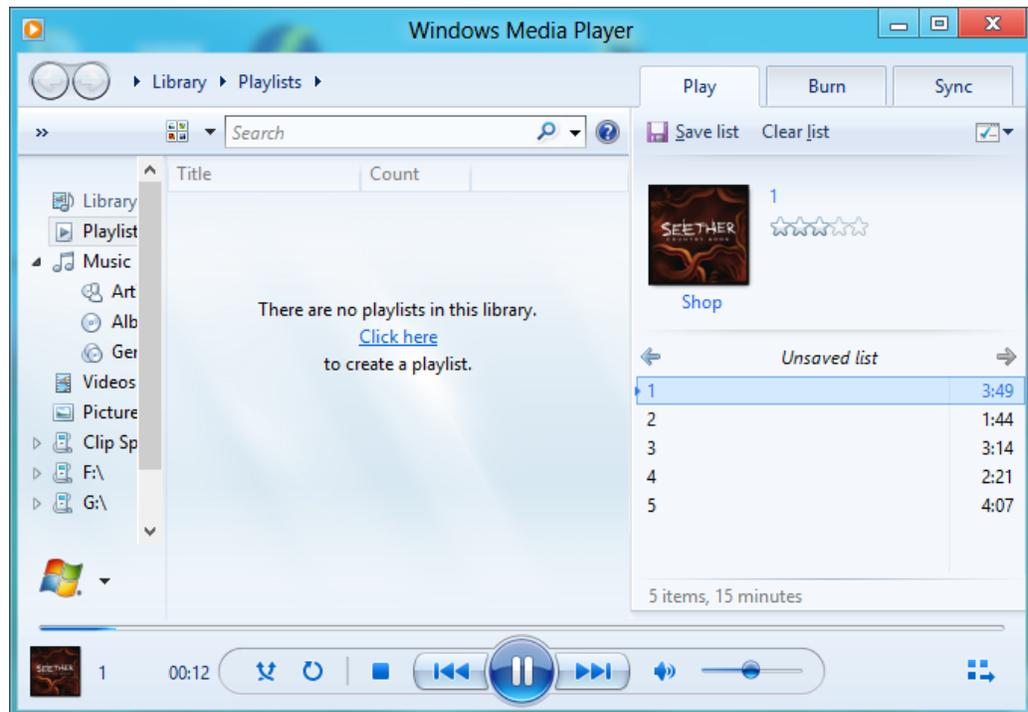


שלב 3 - לחץ על הרשימה הנפתחת של התפריט ובחר "שמור רשימה בשם"

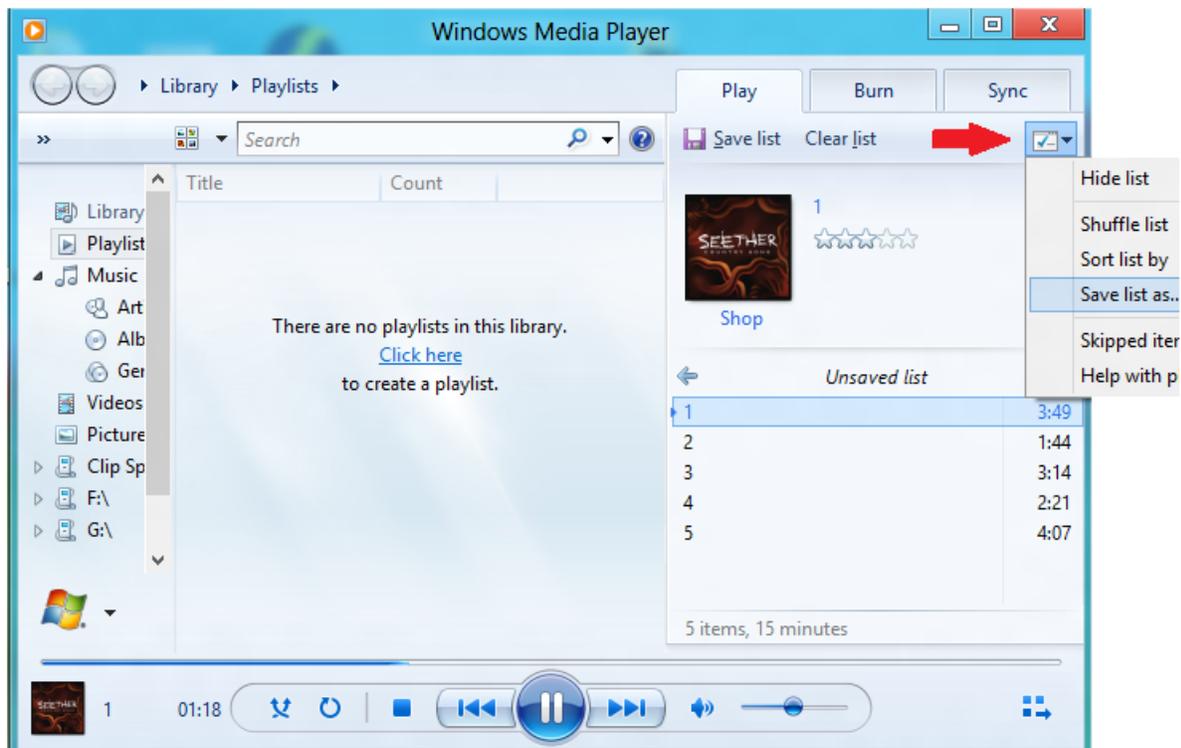


**שלב 4** - עבור לאותה ספרייה בה שמורים הקבצים בהם אתה מעוניין עבור רשימת ההשמעה, בחר רשימת השמעה M3U כסוג הקובץ, בחר שם עבור רשימת ההשמעה ולחץ על שמור.

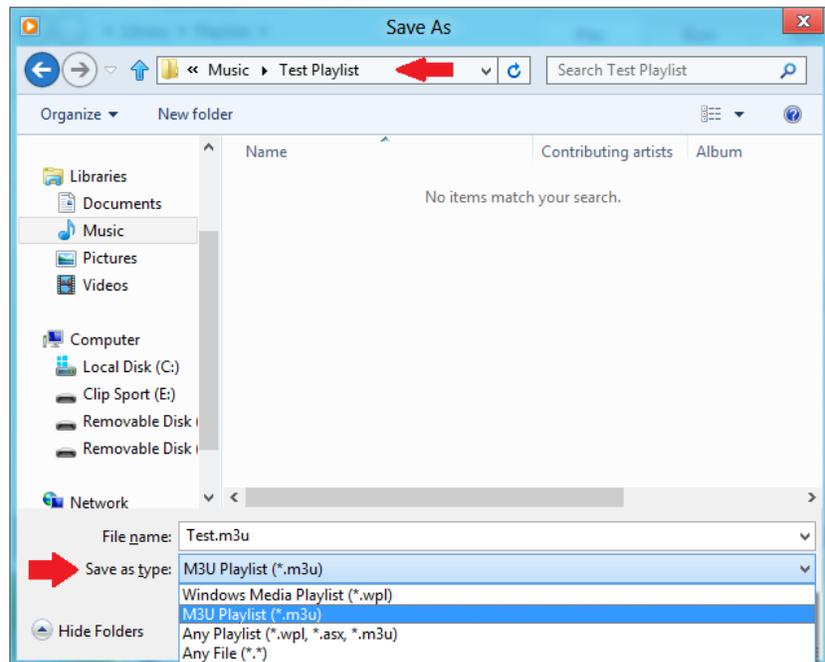

כעת תוכל לראות את רשימת ההשמעה M3U שמורה לצד השירים בהם אתה מעוניין עבור רשימת ההשמעה.

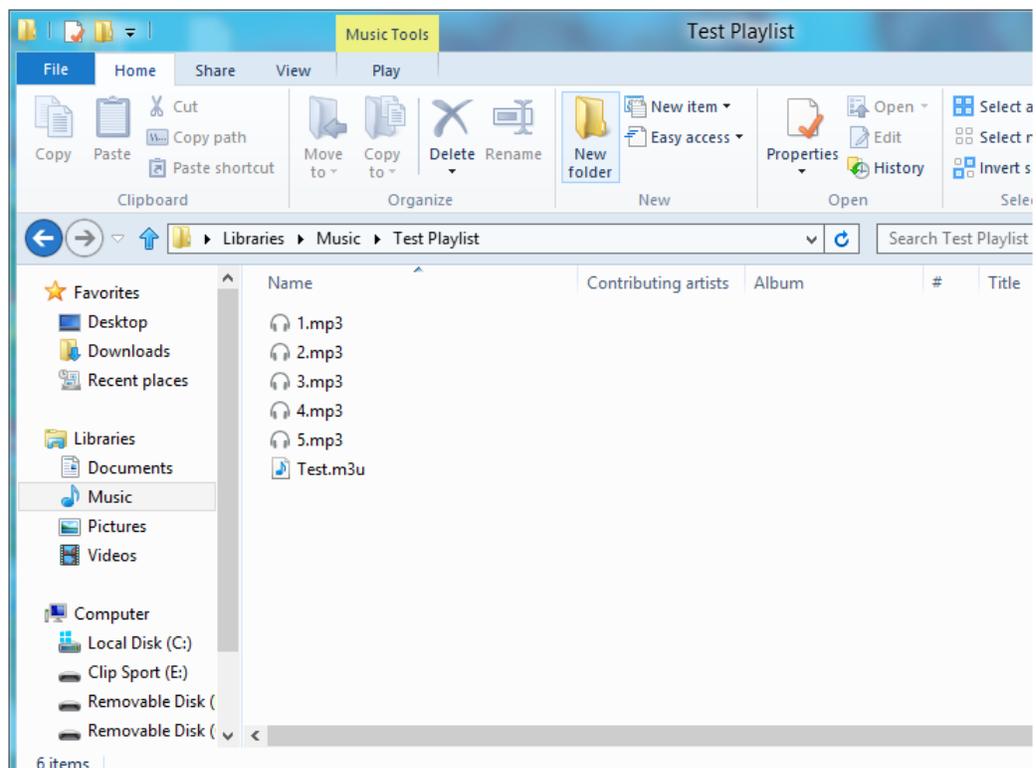

**שלב 5** - גרור את כל התיקיה המכילה את השירים ואת רשימת ההשמעה M3U לתיקיה מוזיקה של הקליפ ספורט

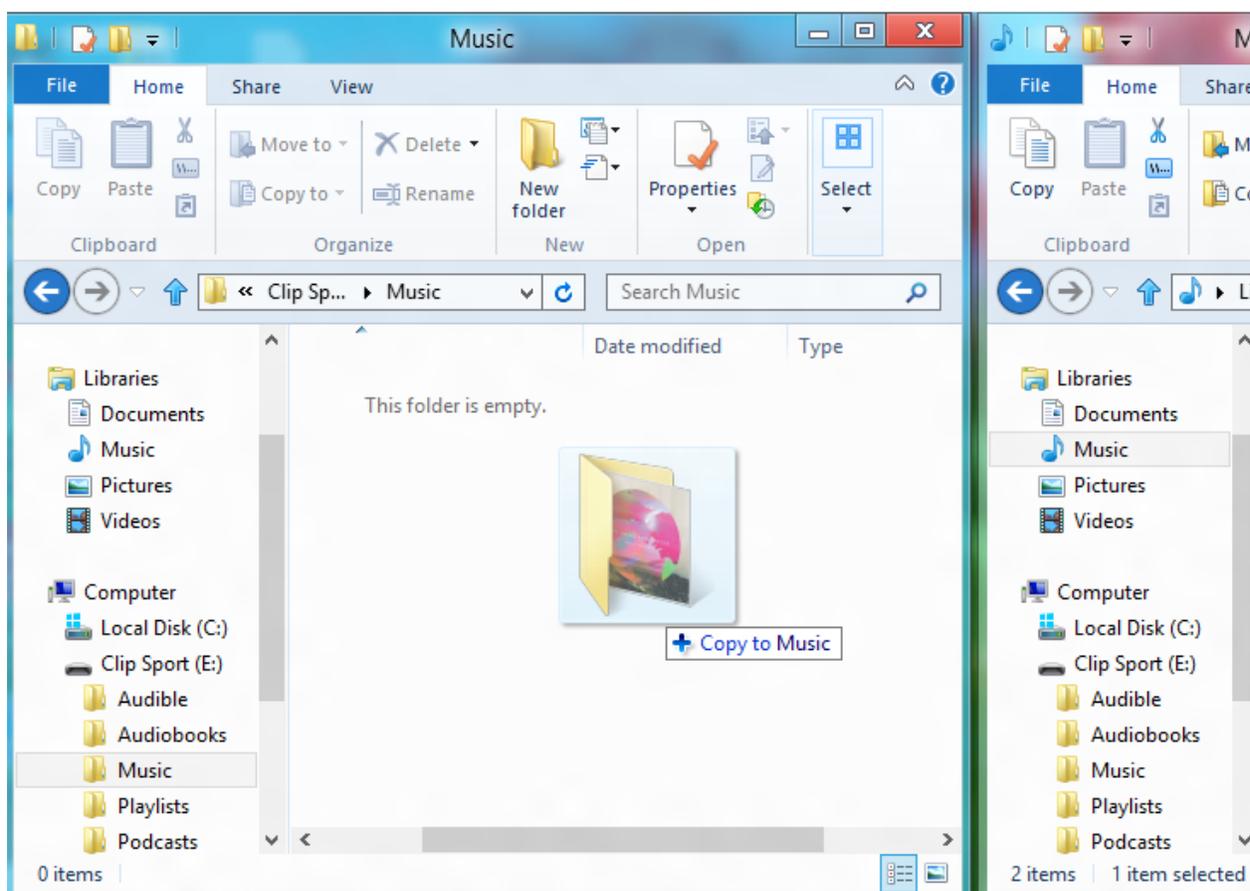

רשימת ההשמעה תהיה זמינה כעת תחת האפשרות רשימת השמעה בתפריט מוזיקה.


## הוספת עטיפת אלבום לרצועה באמצעות Windows Media Player

Windows Media Player מייבא בדרך כלל את כל קבצי המדיה שנותרו בתיקיות המסמכים וכל תיקיות המשנה שלהן. אם הקבצים לא מיובאים או שהם מאוחסנים במיקום נפרד יש להוסיפם באופן ידני לספרייה.


### שיטה 1 - הוסף את עטיפת האלבום באופן ידני באמצעות Windows Media Player 12


1. הפעל את **Windows Media Player**

2. לחץ על הלשונית **מוזיקה**.

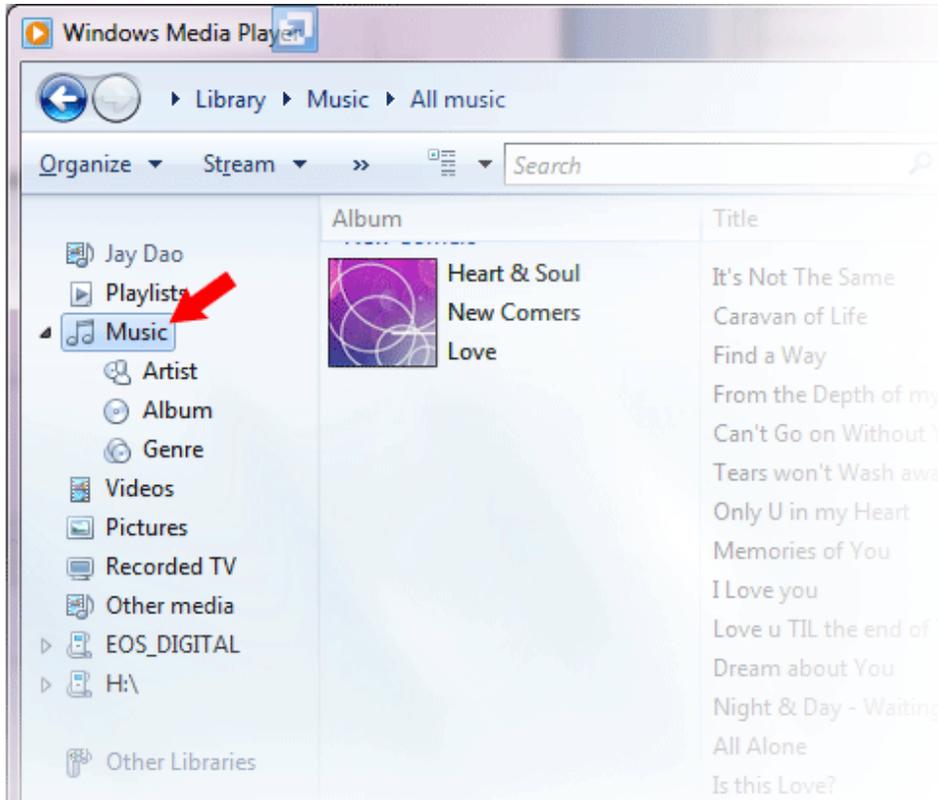

3. גרור את התמונה שברצונך להוסיף לסמל עטיפת האלבום.

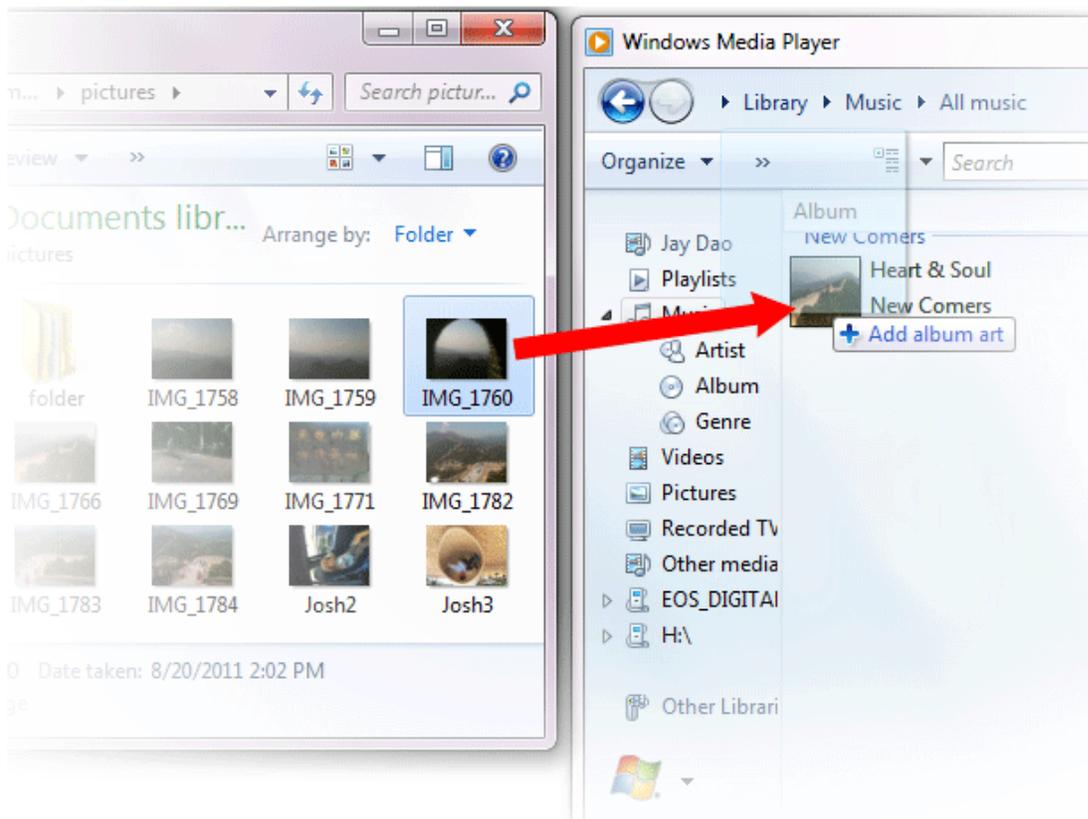

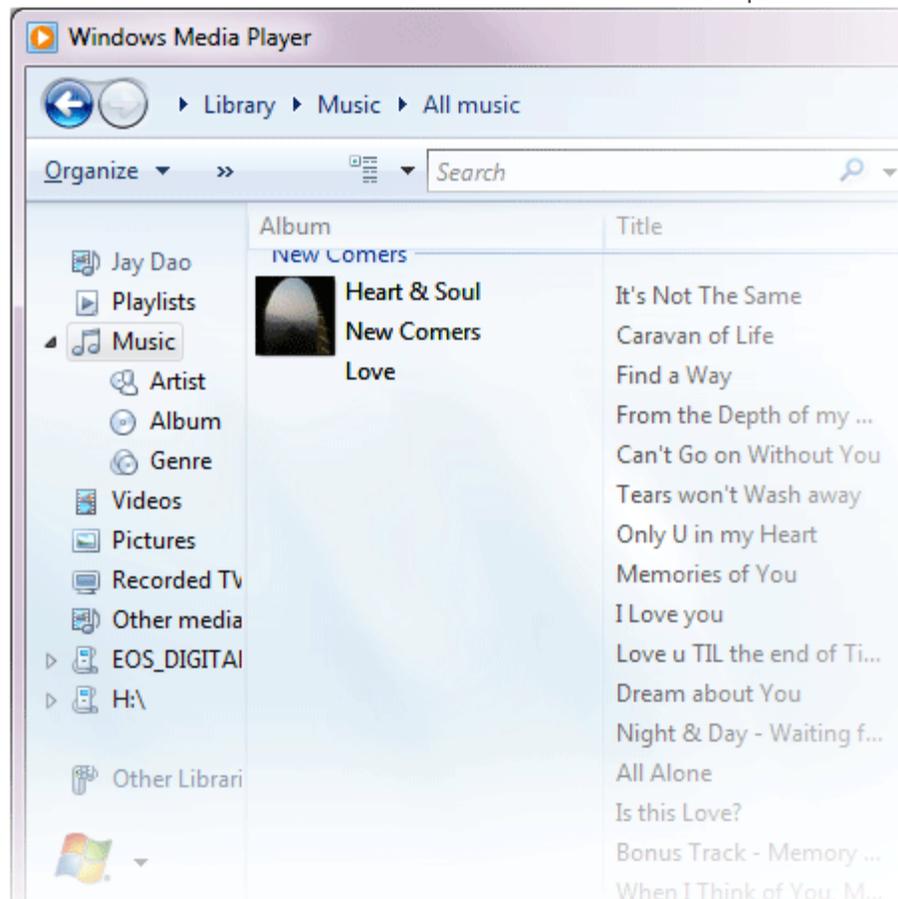

## שיטה 2 - הוסף את עטיפת האלבום באופן ידני באמצעות Windows Media Player 11

1. הפעל את **WMP**.
2. לחץ על **ספרייה** בסרגל העליון.
3. בחר ולחץ לחיצה ימנית על הקובץ (הקבצים) שברצונך לעדכן ובחר **עורך תגים מתקדם**.
4. לחץ על התג **תמונה** ואז לחץ על **הוסף**.
5. נווט אל התמונה בה אתה רוצה להשתמש עבור **עטיפת האלבום** ואז לחץ על **פתח**.
6. לחץ על **החל** ואז על **אישור**.

## שיטה 3 - אפשר ל-WMP למצוא את פרטי האלבום (WMP10 ו-11)

1. הפעל את **Windows Media Player**.
2. לחץ על **ספרייה** בסרגל העליון (הסרגל השמאלי ב-WMP10).
3. בחר ולחץ לחיצה ימנית על הקובץ (הקבצים) שברצונך לעדכן.
4. בחר **מצא פרטי אלבום**.



עצות מהירות:  
 הרזולוציה המקסימלית הנתמכת עבור **עטיפת האלבום** ב-SanDisk קליפ ספורט היא X480480 עם גודל קובץ מירבי של kb450.

## פרק 5

פרק זה מתאר איך להאזין לשידורי רדיו FM ולתכנת את התחנות הקבועות בנגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisk.



## רדיו

נגן SanDisk MP3 קליפ ספורט כולל רדיו FM מובנה להאזנה לשידורי תחנות FM בשידור ישיר.

### האזנה לרדיו FM

כדי להאזין לשידורי תחנות FM בשידור ישיר, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. בחר רדיו מהתפריט הראשי. תפריט תדר רדיו יופיע.
2. לחץ על הלחצן **אחורה** או על הלחצן **קדימה** כדי לכוונן ולחפש את התחנה הרצויה, או בחר תחנה קבועה באמצעות לחיצה על הלחצן **בחר**.
3. לחיפוש מהיר, לחץ והחזק את הלחצן **אחורה** או את הלחצן **קדימה**.

#### עצות מהירות:

1. האוזניות שלך הן האנטנה של המכשיר. לקליטה מיטבית או למיקסום מספר התחנות הקבועות שהמכשיר שלך יכול למצוא, הארך את כבל האוזניות שלך ככל האפשר כדי להגדיל את אורך האנטנה ובהתאם גם את טווח הקליטה.
2. לחיצה על נגן/השהה בזמן שידור רדיו שווה להשתקת הרדיו. אין לנגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisk יכולת השהיה דינמית בזמן אמת.

### תכנות תחנות FM קבועות

ניתן לתכנת עד 40 תחנות קבועות. כדי לתכנת את התחנות הקבועות בנגן, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. לחץ על הלחצן **אפשרויות** בזמן השמעת הרדיו.
2. לחץ על **הוסף תחנה קבועה** כדי לשמור את התדר הנוכחי לתחנות הקבועות, אותן ניתן למצוא תחת **הצג את כל התחנות הקבועות**. או בזמן שהאוזניות מחוברות, בחר **תחנות קבועות אוטומטיות** כדי לאפשר לנגן לחפש ולשמור את אותות השידור החזקים ביותר, באופן אוטומטי.
3. בחר **מחק תחנה קבועה** כדי להסיר את התדר הנוכחי מהתחנות הקבועות.
4. בחר **הצג את כל התחנות הקבועות** כדי להציג את כל התחנות הקבועות השמורות שנוספו.
5. בחר **מחק את כל התחנות הקבועות** כדי למחוק את כל התחנות הקבועות השמורות.

## פרק 6

פרק זה מתאר איך להוריד ולהשמיע ספרי שמע ופודקסטים בנגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisk.



## ספרים

נגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisc יכול לאחסן מספר רב של ספרי שמע ופודקסטים. ספר שמע הוא ספר בפורמט mp3 ופודקסט הוא שידור מוקלט בפורמט mp3.

**שיים לב שנגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisk מתאים רק לספרי שמע.**

## העלאת ספרי שמע ופודקסטים

ניתן להעביר מוזיקה מהמחשב שלך לנגן באמצעות השיטה גרור ושחרר.

## גרור ושחרר (Windows)

כדי לגרור ולשחרר מוזיקה לנגן ממחשב Windows, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.
2. בחר **פתח מכשיר כדי להציג את הקבצים באמצעות Windows Explorer** בזמן החיבור הראשוני או על ידי כניסה למחשב שלי.
3. לחץ לחיצה כפולה על סמל הקליפ ספורט.
4. לחץ לחיצה כפולה על התיקיה שמע.
5. גרור ושחרר קבצי שמע מהמחשב שלך אל התיקיה שמע של הנגן.

אם מוכנס לנגן כרטיס microSD™ אופציונלי, תוכל גם לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס על ידי לחיצה כפולה על הדיסק הנשלף השני המופיע כאשר אתה מחבר את הנגן (**המחשב שלי < התקן נשלף**). הדיסק הנשלף השני מוצג עם שם הכרטיס, בדיוק כאילו חיברת אותו באמצעות קורא כרטיסים. ניתן לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס רק אם יש לך הרשאות כתיבה לכרטיס. (עיין בפרק 7 לפרטים נוספים.)



**נצטות מהירות: זכור לשלוף את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן.**

## גרור ושחרר (Mac)

כדי לגרור ולשחרר מוזיקה לנגן ממחשב Mac, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.
2. לחץ לחיצה כפולה על סמל הקליפ ספורט המופיע על שולחן העבודה.
3. לחץ לחיצה כפולה על התיקיה שמע.
4. גרור ושחרר קבצי מוזיקה מהמחשב שלך אל התיקיה שמע של הנגן.
5. בקר בקישור הבא להוראות צעד אחר צעד:

[http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/1141/kw/1141](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/kw/1141)

אם מוכנס לנגן כרטיס microSD™ אופציונלי, תוכל גם לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס על ידי לחיצה כפולה על הדיסק הנשלף השני המופיע כאשר אתה מחבר את הנגן (**המחשב שלי < התקן נשלף**). הדיסק הנשלף השני מוצג עם שם הכרטיס, בדיוק כאילו חיברת אותו באמצעות קורא כרטיסים. ניתן לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס רק אם יש לך הרשאות כתיבה לכרטיס. (עיין בפרק 7 לפרטים נוספים.)



עצות מהירות: זכור לשלוף את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן.

## השמעת ספרי שמע ופודקסטים

### ספרי שמע

להשמעת ספרי שמע, עקוב אחר השלבים הבאים:

- 1 בחר **ספרים** מהתפריט הראשי.
- 2 בחר **ספרי שמע**, אחר כך בחר **שמע**. ספרי שמע מפורטים ברשימה לפי סדר א"ב.
- 3 בחר את ספרי השמע הרצויים.
- 4 בחר את הפרקים הרצויים. לאחר שנבחר פרק, ספר השמע יתנגן ושם/פרק ספר השמע יוצג.
- 5 האפשרויות הבאות זמינות בזמן ההשמעה בלחיצה על הלחצן **אפשרויות**:
  - **מהירות**: בחר בין רגיל, מהיר או איטי.
  - **דילוג על פרק**: בחר בין פועל לכבוי אם ברצונך שהספר ישמור על מיקומך או לא, כאשר אתה מדלג בין פרקים.
  - **מחק ספר שמע**: בחר כן או לא כדי למחוק ספר שמע מהנגן. מחיקת ספר שמע מהנגן לא תמחק באופן סופי את התוכן מהמחשב שלך.



עצות מהירות: אם אתה מפסיק להשמיע ספר לפני סיומו, הנגן שלך יצור קובץ pos. כדי לשמור את נקודת ההתחלה מחדש, זה איננו קובץ להפעלה. קובץ זה יהיה גלוי תחת תצוגת תיקיה בלבד.



עצות מהירות: כדי להבטיח מיון קבצים נכון, הקובץ אינו יכול לחרוג מ-16 תווים או להשתמש בתגיות ID3. כמו כן, כדי לוודא שהספר שלך יוצג תחת הסעיף שמע, מקם את ספר השמע שלך תחת התיקיה שמע.

### פודקסטים

להשמעת פודקסטים, עקוב אחר השלבים הבאים:

- 1 בחר **ספרים** מהתפריט הראשי.
- 2 בחר **פודקסטים**. פודקסטים מפורטים ברשימה לפי סדר א"ב.
- 3 בחר את הפרקים הרצויים, המפורטים ברשימה לפי סדר, מהחדש ביותר לישן ביותר. לאחר שהפרק נבחר, הפודקסט יתנגן ושם/פרק הפודקסט יוצג.
- 4 האפשרויות הבאות זמינות בזמן ההשמעה בלחיצה על הלחצן **אפשרויות**:
  - **מהירות**: בחר בין רגיל, מהיר או איטי.
  - **מחק פודקסט**: בחר כן או לא כדי למחוק פודקסט מהנגן. מחיקת פודקסט מהנגן לא תמחק באופן סופי את התוכן מהמחשב שלך.

## פרק 7

פרק זה מתאר כיצד לנגן מוזיקה מכרטיס *microSDHC* מוטען מראש עם תוכן, לאחסון מורחב.



## כרטיס


נגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisk מקבל כרטיס *microSDHC* המספק אחסון נוסף לתוכן, ומאפשר לכרטיס להפוך למחזיק תוכן נייד. ניתן להוריד ספרים ומוזיקה מהמחשב לכרטיס ה-*microSDHC* באותו אופן בו מורידים אותם לנגן. (עיין בפרק 3 ו-6 לפרטים נוספים על הורדת תוכן.) כרטיס ה-*microSDHC* נמכר בנפרד ואינו נדרש לשימוש בנגן SanDisk MP3 קליפ ספורט.

עצות מהירות: הלוגו של ה-*microSDHC* שעל הכרטיס עצמו (הנמכר בנפרד) יופיע הפוך כאשר הוא מכונן כראוי להכנסה אל החריץ המיועד לכרטיס ה-*microSDHC*.



## כרטיס *microSDHC*™

1. הכנס את כרטיס ה-*microSDHC* המוטען בקבצי תוכן שמע לתוך החריץ המיועד לכך.
2. בחר **כרטיס** מהתפריט הראשי. מסך התצוגה יראה "צור מסד נתונים?"
3. הדגש את **כן** ולחץ על **בחר**. מסך התצוגה יראה "מרענן את המדיה שלך" ותפריט תוכן יופיע.
4. בחר **אמנים**, **אלבומים**, **שירים** או **ספרים** כדי לנווט אל התוכן הרצוי.
5. לחילופין, מתפריט התיקיות, בחר **תיקיות** < **כרטיס היצוני**, ונווט בין התיקיות לתוכן הרצוי.

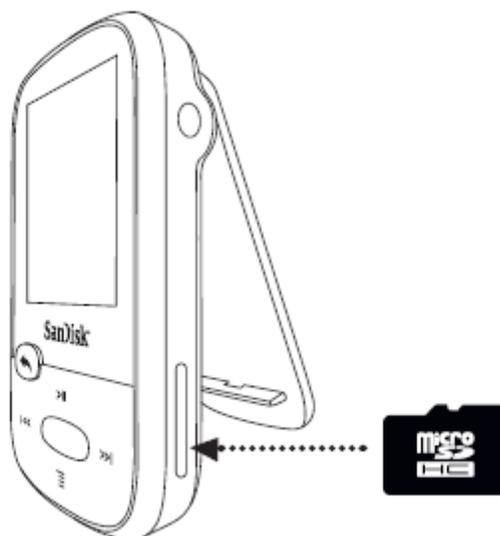

### הערה!

תוכל להיכנס לתוכן הכרטיס מתפריט הכרטיס.

■ Songs  
■ Books  
■ Playlists

מידע נוסף

- נגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisk יכול לעבוד עם כרטיסי microSDHC עד GB32. הנגן יכול לאחסן עד GB40\* של תוכן מכשיר כללי, כולל זיכרון פנימי (לדוגמא נגן GB8 עם כרטיס GB32)



עצות מהירות: עם נפח תוכן גבוה יותר, ייקח לנגן זמן רב יותר לטעון.

\* GB=1,000,000,000 bytes. אחסון משתמש קטן יותר בפועל.

## פרק 8

פרק זה מתאר איך להשתמש במצב הספורט בנגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisc.



## ספורט

לנגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisc יש פונקציה טיימר מובנית המתעדת זמן בשעות, דקות, שניות ומאות השניה. פונקציה טיימר גם מאפשרת לך לתעד ולשמור הקפות.

### שעון עצר

כדי להתחיל את שעון העצר, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. בחר **ספורט** מהתפריט הראשי.
2. בחר **שעון עצר**.
3. כדי להתחיל את הטיימר לחץ על הלחצן **הפעל** פעם אחת. כדי להשהות את הטיימר לחץ על הלחצן **הפעל** פעם אחת.

עצות מהירות: לאחר שהזמן התחיל ונעצר, ניתן לאתחל את הזמן על ידי לחיצה חוזרת על הלחצן **הפעל**, או על ידי לחיצה על הלחצן **חזור** כדי להיכנס לתפריט טיימר בו **התחל שוב** יהיה מודגש. **התחל שוב** יישאר כאפשרות זמינה עד שייווצר טיימר חדש.

### תיעוד הקפות

כדי לתעד הקפות עקוב אחר השלבים הבאים:

1. לאחר התחלת הטיימר, בחר את הלחצן **בחר** כדי לתעד הקפה.

עצות מהירות: הקפה תשמור ותתעד את הזמן שבין ההקפות. סיבוב 1 ישמור ויתעד את הזמן מההתחלה, אחר כך סיבוב 2 ישמור ויתעד את כמות הזמן שעברה בין ההקפה הקודמת לזמן הנוכחי. לכן, הקפות יצטברו לזמן הכולל אם יעשה בהן שימוש במהלך תזמון בזמן אמת על ידי המשתמש.

2. לאחר שההקפות הרצויות תועדו, לחץ על הלחצן **חזור** ובהר רישום נוכחי כדי להציג את הרישומים. פרטי הרישום הנוכחי נשמרים באופן אוטומטי כאשר רישום חדש נוצר על ידי לחיצה על **שעון עצר**. כדי להציג מידע רישום שתועד, לחץ על **רישומים שמורים**. (אפשרות זו מציגה את התאריך בו הרישומים תועדו, זמן ההתחלה של הרישומים, הזמן הכולל שחושב מחיבור כל הרישומים יחדיו, הזמן הממוצע מהרישומים שחושבו, וכל ההקפות שתועדו בכמות הזמן שנרשמה.)

עצות מהירות: רישום הוא סדרת ההקפות המתועדות ומאוחסנות בפעולה אחת.

3. כדי למחוק רישומים, בחר **מחק רישומים** מהתפריט ספורט. הדגש את הרישום שברצונך למחוק ולחץ על הלחצן **בחר**. הרישום יימחק לצמיתות מהנגן.

## פרק 9

פרק זה מתאר איך להתאים אישית את ההגדרות של נגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisc.



## הגדרות

לנגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisk יש הגדרות רבות המאפשרות לך להתאים אישית את המכשיר כך שיתאים להעדפות האזנה האישיות שלך.

### הגדרות מערכת

לבחירת אפשרויות הגדרות המערכת, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. בחר **הגדרות** מהתפריט הראשי.
2. בחר **הגדרות מערכת**.
3. התאם אישית את הנגן בעזרת האפשרויות הבאות:

- תאורת רקע
- בהירות
- חוסך צריכת חשמל
- שינה
- התאם אישית
- תפריט מעגלי
- אקולייזר
- הגברה בהפעלה חוזרת
- שפה
- תאריך
- זמן
- עוצמת קול
- מידע
- פרמט
- אחזר

### תאורת רקע

**אפשרות זו בוחרת את הזמן עד שהנגן יפעיל את תוכנית תזמון תאורת הרקע, המכבה את תאורת הרקע באופן אוטומטי. תוכל ללחוץ על כל לחצן על מנת להפעיל מחדש את תאורת הרקע.**

1. בחר **תאורת רקע**.
2. לחץ על הלחצנים **אחורה** או **קדימה** כדי לבחור את תזמון תאורת הרקע (15 שניות או 90 שניות).

### בהירות

**אפשרות זו מכווננת את בהירות הצג לתצוגה טובה יותר בסביבות תאורה שונות.**

1. בחר **בהירות**.
2. לחץ על הלחצנים **אחורה** או **קדימה** כדי לקבוע את רמת הניגודיות (20% עד 100%).
3. לחץ על הלחצן **בחר** כדי לאשר את הבחירה.

### חוסך צריכת חשמל

**אפשרות זו מכבה את הנגן באופן אוטומטי כאשר הוא היה במצב סרק לפרק זמן מוגדר.**

1. בחר **חוסך צריכת חשמל**.
2. לחץ על הלחצנים **אחורה** או **קדימה** כדי לבחור את הזמן הרצוי (0 עד 120 דקות) לפני הכיבוי. הנגן לא ייכנס למצב חוסך צריכת חשמל אם הוא מוגדר ל-0.
3. לחץ על הלחצן **בחר** כדי לאשר את הבחירה.

## שינה

אפשרות זו מכבה את הנגן באופן אוטומטי כאשר הוא היה במצב השמעה לפרק זמן מוגדר.

1. בחר **שינה**.
2. לחץ על הלחצנים **אחורה** או **קדימה** כדי לבחור את הזמן הרצוי לפני הכיבוי (0 עד 120 דקות). הנגן לא ייכנס למצב שינה אם הוא מוגדר ל-0.
3. לחץ על הלחצן **בחר** כדי לאשר את הבחירה.

## התאם אישית

אפשרות זו מסירה את הגדרות הבית של הנגן מהתפריט הראשי.

1. בחר **התאם אישית**.
2. בחר את שם התכונה אותה ברצונך להסיר.
3. לחץ על הלחצן **בחר** כדי להחליף בין מצב **פועל** או **כבוי**.
4. לחץ על הלחצן **חזור** כדי לחזור לתפריט הקודם.

## תפריט מעגלי

אפשרות זו מאפשרת גלילת תפריט מתמשכת, או מעגלית, מבלי להפסיק בסוף או בתחילת תפריט.

1. בחר **תפריט מעגלי**.
2. לחץ על הלחצן **בחר** כדי להחליף בין מצב **פועל** או **כבוי**.

## אקולייזר

אפשרות זו משפרת את איכות הצליל של סוגים מסויימים של מוזיקה כדי שיתאימו טוב יותר לז'אנר בו הם מתנגנים.

1.  בחר **אקולייזר**.
2.  לחץ על הלחצנים **למעלה** או **למטה** כדי לגלול בין סוגי המוזיקה.
3.  לחץ על הלחצן **בחר** כדי לבחור את האפשרות הרצויה המתאימה ביותר למוזיקה המתנגנת.

## הגברה בהפעלה חוזרת

אפשרות זו מספקת שיטה לשמירת יציבות עוצמת הקול שנרשמה במהלך השמעה של תוכן. בדרך כלל, אלבומי מוזיקה מעורבים ומיועדים לרמות ממוצעות משתנות. בזמן ההפעלה במצב סדר אקראי יכולים להיות הבדלים נרחבים בעוצמת הקול של הרצועה, הגורם למשתמש לבצע תיקונים תדירים לרמת עוצמת הקול.

**עצות מהירות:** משתמשים אירופיים צריכים לשים לב להגבלות של עוצמת הקול במסגרת החוקים והתקנות של האיחוד האירופי.

### 1. הגברה בהפעלה חוזרת

1. בחר **מצב** ולחץ על הלחצן **בחר** כדי לבחור בין **שירים**, **אלבומים** או **כבוי**.
2. בחר **טרם הגברה** ולחץ על הלחצן **בחר** כדי לבחור בכמה דציבלים (dB) ברצונך לכוונן את עוצמת הקול הכללית של ההשמעה כלפי מעלה כדי לפצות על הרמה ה"ממוצעת" של כיוון רצועת הספרייה שלך.

**עצות מהירות:** למידע נוסף על מוצר זה היכנס ל [http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/430](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/430)

## שפה

אפשרות זו בוחרת שפות שונות למסך התצוגה של הנגן.

1. בחר **שפה**.
2. לחץ על הלחצנים **למעלה** או **למטה** כדי לגלול בין השפות.
3. לחץ על הלחצן **בחר** כדי לבחור את השפה הרצויה.

## תאריך

אפשרות זו בוחרת את התאריך.

1. בחר **תאריך**.
2. לחץ על הלחצנים **אחורה** או **קדימה** כדי לבחור את היום, החודש או השנה.
3. בחר את הלחצן **למעלה** כדי להעלות את המספרים או **למטה** כדי להנמיך את המספרים בהתאמה.
4. לחץ על הלחצן **בחר** לאחר שהתאריך הרצוי נקבע.

**עצות מהירות:** פורמט התאריך ייקבע לפי ההגדרות האזוריות של המכשיר שלך. לאזור אמריקה התאריך יציג חודש/יום/שנה. לאזורים אחרים התאריך יציג יום/חודש/שנה.

## זמן

אפשרות זו בוחרת את הזמן.

1. בחר **זמן**.
2. לחץ על הלחצנים **אחורה** או **קדימה** כדי לבחור את היום, החודש או השנה.
3. בחר **למעלה** כדי להעלות את המספרים או **למטה** כדי להנמיך את המספרים בהתאמה.
4. לחץ על הלחצן **בחר** לאחר שהזמן הרצוי נקבע.

## עוצמת קול

אפשרות זו מכווננת את עוצמת הקול.

1. בחר **עוצמת קול**.
2. בחר **רגיל** או **גבוה**.
3. לחץ על הלחצן **בחר** כדי לבחור את האפשרות הרצויה.

## מידע

אפשרות זו מציגה מידע על הנגן, כגון גרסת קושחה, זיכרון זמין/פנוי, מספר התכנים המושענים על הנגן ומצב הסוללה.

1. בחר **מידע**.
2. לחץ על הלחצנים **למעלה** או **למטה** כדי לגלול בין המידע.

## פרמט



זהירות: אפשרות זו תמחק את כל הקבצים המאוחסנים בנגן. וודא שגיבית את כל קבצי המדיה בנגן לפני שתפרמט את המכשיר. כל קבצי המדיה יצטרכו להיות מועברים מחדש למכשיר לאחר שפירמטת אותו.

1. בחר פרמט.
2. בחר זיכרון פנימי, זיכרון חיצוני או הכל.
3. בחר את האפשרות הרצויה על ידי בחירת כן או לא.
4. לחץ על הלחצן חזור כדי לחזור לתפריט הקודם.

## אחזר

אפשרות זו מאחזרת את הגדרות הנגן להגדרות המפעל המקוריות שהיו לו כאשר המכשיר נרכש.



זהירות: אפשרות זו תמחק את כל ההגדרות המותאמות אישית מהנגן.

1. בחר אחזר.
2. בחר את האפשרות הרצויה על ידי בחירת כן או לא.
3. לחץ על הלחצן חזור כדי לחזור לתפריט הקודם.

## אפשרויות מוזיקה

לבחירת אפשרויות מוזיקה, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. בחר הגדרות מהתפריט הראשי.
2. בחר אפשרויות מוזיקה.
3. התאם אישית את הנגן בעזרת האפשרויות הבאות:
  - סדר אקראי
  - השמעה חוזרת

### סדר אקראי

אפשרות זו משמיעה שירים בסדר אקראי.

1. בחר סדר אקראי.
2. לחץ על הלחצן בחר כדי להחליף מצב בין סדר אקראי פועל לסדר אקראי כבוי (להשמעת שירים בסדר אקראי, הגדר את סדר אקראי כ"פועל").

עצות מהירות: כאשר הנגן במצב סדר אקראי, קדימה ואחורה יבחרו שיר באופן אקראי.

### השמעה חוזרת

אפשרות זו מבצעת השמעה חוזרת של השיר.

1. בחר השמעה חוזרת.
2. לחץ על בחר כדי להחליף מצב ולבחור מצב השמעה חוזרת:
  - כבוי: ללא השמעה חוזרת של רצועות
  - שיר: השמעה חוזרת של הרצועה הנוכחית

- הכל: השמעה חוזרת של כל הרצועות שנבחרו במיקום התפריט הנוכחי.



עצות מהירות: אם המוזיקה מתנגנת כעת, ניתן להיכנס לתפריט אפשרויות באמצעות לחיצה על הלחצן **אפשרויות** כאשר מסך ההפעלה פתוח. אפשרויות מוזיקה כוללות: הוסף שיר ל-GoList, הסר שיר מה-GoList, השמעה חוזרת, סדר אקראי, אקולייזר, מחק שיר, ופרטי רצועה. עיין בפרק 4 לפרטים נוספים.

## אפשרויות ספרי שמע ופודקסטים

לבחירת אפשרויות ספרי שמע ופודקסטים, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. בחר **הגדרות** מהתפריט הראשי.
2. בחר **אפשרויות ספרי שמע** או **אפשרויות פודקסט**.
3. התאם אישית את הנגן בעזרת האפשרויות הבאות.

### מהירות

אפשרות זו שולטת בקצב התוכן כאשר הוא מתנגן.

1. בחר **מהירות**.
2. לחץ על הלחצן **בחר** כדי להחליף בין מצב הפעלה **רגיל**, **מהיר** או **איטי**.

## אפשרויות רדיו

לבחירת אפשרויות רדיו, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. בחר **הגדרות** מהתפריט הראשי.
2. בחר **אפשרויות רדיו**.
3. התאם אישית את הנגן בעזרת האפשרויות הבאות:
  - מחק את כל התחנות הקבועות
  - מצב FM

### מחק את כל התחנות הקבועות

אפשרות זו מוחקת את כל תחנות הרדיו הקבועות.

1. בחר **מחק את כל התחנות הקבועות**.
2. בחר את האפשרות הרצויה על ידי בחירת **כן** או **לא**.
3. לחץ על הלחצן **בחר** כדי **לאשר** או לחץ על הלחצן **חזור** כדי לחזור לתפריט הקודם.

### מצב FM

אפשרות זו בוחרת מצב רדיו סטריאו או מונו.

1. בחר **מצב FM**.
2. לחץ על הלחצן **בחר** כדי להחליף בין מצב **סטריאו** או **מונו**.
3. לחץ על הלחצן **חזור** כדי לחזור לתפריט הקודם.

פרק זה מתאר איך לקבל שירות ותמיכה עבור נגן ה-MP3 קליפ ספורט של SanDisc.

## למידע נוסף, שירות ומידע על האחריות

### קבלת תמיכה טכנית

לפני שתיצור קשר עם התמיכה הטכנית, אנו ממליצים לך לקרוא את הסעיף [עצות ופתרון בעיות](#) כדי לראות אם קיים מענה לשאלתך שם.

אם יש לך שאלות על השימוש או התכונות של נגן ה-SanDisk שלך כמו גם על מוצרי SanDisk אחרים, היכנס לבסיס המידע שלנו ב- [www.sandisk.com/support](http://www.sandisk.com/support) או [kb.sandisk.com](http://kb.sandisk.com).

### הודעת קניין רוחני של צד שלישי

מוצר זה מוגן על ידי זכויות קניין רוחני מסוימות של Microsoft Corporation. שימוש או הפצה של טכנולוגיה כזו מחוץ למוצר זה אסורה, ללא קבלת רישיון מ-Microsoft או מחברת בת של Microsoft. ספקי תוכן המשתמשים בטכנולוגיית ניהול זכויות דיגיטליות עבור Windows Media ("תוכן מאובטח") כך שלא יעשה שימוש בלתי הוגן בקניין הרוחני שלהם, כולל זכויות יוצרים, בתוכן שכזה. מכשיר זה משתמש בתוכנת WM-DRM כדי להשיע תוכן מאובטח ("תוכנת WM-DRM") אם האבטחה של תוכנת WM-DRM במכשיר זה נפגעה, הבעלים של התוכן המאובטח ("בעלי התוכן המאובטח") יוכלו לדרוש ש-Microsoft תבטל את זכויות תוכנת WM-DRM לרכוש רישיונות חדשים להעתקה, הצגה ו/או השמעת תוכן מאובטח. הביטול אינו משנה את יכולת תוכנת WM-DRM להשיע תוכן שאינו מאובטח. רשימה של תוכנת WM-DRM שקיבלה ביטול נשלחת למכשיר שלך בכל פעם שאתה מוריד רישיון לתוכן מאובטח מהאינטרנט או ממחשב, Microsoft יכולה, בהקשר לרישיון זה, להוריד גם רשימות ביטול אל המכשיר שלך עבור בעלי תוכן מאובטח.

מוצר זה מופיע תחת רישיון MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE לשימוש אישי ולא מסחרי של צרכן עבור (i) קידוד וידאו בהתאם ל-MPEG-4 MPEG-4 VIDEO ("MPEG-4 VISUAL STANDARD") ו/או (ii) פענוח MPEG-4 VIDEO שקודד על ידי משתמש שהשתתף בפעילות אישית ובלתי מסחרית ו/או נרכש מספק וידאו מורשה על ידי MPEG LA כדי לספק MPEG-4 VIDEO. לא ניתן, במפורש או ברמז, כל רישיון שהוא לשימוש אחר כלשהו. מידע נוסף כולל כזה הקשור לשימוש קידום מכירות, פנימי ומסחרי ורשימות, ניתן לרכוש מ-MPEGLA, LLC. ראה [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM) טכנולוגיית קידוד אודיו MPEG שכבה 3 ברשיון של Fraunhofer IIS

## אחריות מוגבלת של יצרן SanDisc

לתמיכה טכנית באינטרנט, היכנס ל: [www.sandisk.com/wug](http://www.sandisk.com/wug)

### תקנת FCC

מכשיר זה מצטיית לחלק 15 מכללי ה-FCC. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים:

1. מכשיר זה אינו גורם להפרעה מזיקה, וגם
  2. על מכשיר זה לקבל כל הפרעה המתקבלת, כולל הפרעה שעשויה לגרום לפעולה בלתי רצויה.
- ציוד זה נבדק ונמצא עומד בהגבלות המוטלות על מכשירים דיגיטליים ממחלקה B, בכפוף לחלק 15 מכללי ה-FCC. הגבלות אלה תוכננו כדי לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה התקנה ביתית. ציוד זה יוצר, משתמש ועשוי לפלוט אנרגיית תדר רדיו ואם אינו מותקן ומשמש בהתאם להוראות, עשוי לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין התחייבות שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד ולאחר מכן הדלקתו, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:
3. הגדל את ההפרדה בין הציוד למקלט.
  4. העבר את הציוד לשקע אחר, כך שהציוד והמקלט נמצאים במעגלי סניף נפרדים.
  5. התייעץ עם הסוכן או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

למידע נוסף בנוגע לתאימות FCC היכנס ל:

[/http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/16878](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/16878)

SanDisk היא סימן מסחרי של SanDisk Corporation, הרשומה בארה"ב ובמדינות אחרות. הסימנים והסמלים של microSD ו-microSDHC הם סימני מסחר של SD-3C, LLC. כל סימני המסחר האחרים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

© SanDisk Corporation 2016.