

SanDisk® Clip Sport

Gebruikershandleiding



2016



- *Niet voor lagere periodes bij hoge volumeniveaus gebruiken om mogelijke gehoorschade te voorkomen.*
- *De handleiding vóór gebruik aandachtig doorlezen.*
- *De speler op een laag volumeniveau instellen of uitschakelen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.*

Meer informatie over veiligheid is beschikbaar op:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/16879/

HOOFDSTUK 1	1
Veiligheidstips en Reinigingsinstructies	1
Instructies voor verwijdering.....	1
HOOFDSTUK 2	2
Overzicht van de SanDisk Clip Sport MP3-speler	2
Kenmerken	2
Minimale systeemvereisten	2
Verpakkingsinhoud	2
Overzicht van de Clip Sport MP3-speler	3
Afspeelscherm	4
Opties in hoofdmenu: Zes hoofdfuncties	5
Productspecificaties	6
Batterij	6
Opladen	6
Firmware-updater	7
Earbuds	7
HOOFDSTUK 3	8
Basisinstructies	8
Aan-uit/Keuzeknop	8
Inschakelen	8
Uitschakelen	8
Het apparaat vergrendelen	8
Het apparaat ontgrendelen	8
Als het apparaat is vergrendeld, de terugknop ongeveer 3 seconden ingedrukt houden.	8
Resetten	8
De speler aansluiten op een Windows of Mac computer	9
Hoofdstuk 4	10
Muziek 10	
Overzetten van muziek	10
Slepen en neerzetten (Windows).....	10
Slepen en neerzetten (Mac)	11
Muziek afspelen	11
Optiesmenu.....	12
Song aan de GoList toevoegen	12
Song uit de GoList verwijderen.....	12
Herhalen	13
Song verwijderen.....	13
Track Info	13
Afspeellijsten maken	13
HOOFDSTUK 5	20
Radio 	20
Luisteren naar FM-radio.....	20
FM-voorkeuzenders instellen.....	20

Hoofdstuk 6	21
Boeken	21
Luisterboeken en Podcasts laden.....	21
Slepen en neerzetten (Windows).....	21
Slepen en neerzetten (Mac)	22
Afspelen van luisterboeken en podcasts.....	22
Hoofdstuk 7	24
Kaart	24
microSDHC™ kaart	24
Hoofdstuk 8	26
Sport	26
Stopwatch	26
Rondes opnemen	26
Hoofdstuk 9	27
Instellingen	27
Systeeminstellingen.....	27
· Achtergrondverlichting.....	27
· Helderheid.....	27
· Stroombesparing	27
· Slaapstand	27
· Aanpassen	27
· Menu Looping	27
· Equalizer	27
· Replay Gain	27
· Taal	27
· Datum	27
· Tijd.....	27
· Volume	27
· Info.....	27
· Formatteren.....	27
· Herstellen.....	27
Achtergrondverlichting	27
Helderheid	28
Stroombesparing.....	28
Slaapstand.....	28
Aanpassen.....	28
Menu Looping	28
Equalizer.....	28
Replay Gain	29
Taal.....	29
Datum	29
Tijd	29
Volume	29
Info	30
Formatteren	30

Herstellen.....	30
Muziekopties	30
Handige tips: In de shuffle-modus kun je een willekeurige song selecteren met de knoppen Forward (Vooruit) en Backwards (Terug).	31
Herhalen	31
Luisterboeken en Podcast Opties	31
Snelheid.....	31
Radio-opties.....	31
Alle voorinstellingen verwijderen	31
FM-modus	32
Hoofdstuk 10	33
Meer over Service en Garantie-informatie.....	33
Technische ondersteuning	33
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN	33
SanDisk beperkte productgarantie.....	34
FCC-VOORSCHRIFTEN	34

HOOFDSTUK 1

Dit hoofdstuk beschrijft veiligheidstips en aanwijzingen voor het reinigen van de SanDisk Clip Sport MP3-speler.

Veiligheidstips en Reinigingsinstructies

De veiligheidsinstructies vóór gebruik van de speler aandachtig doorlezen.

1. Deze handleiding geheel doornemen om correct gebruik te verzekeren.
2. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
3. Geen koptelefoon/oortelefoon gebruiker tijdens het fietsen of het besturen van een motorvoertuig. Dit kan verkeersgevaarlijk en kan in sommige omstandigheden illegaal zijn. Ook kan het gevaarlijk zijn met hoog volume een koptelefoon/oortelefoon te gebruiken tijdens het wandelen of bij andere activiteiten. Je moet altijd voorzichtig zijn en het apparaat niet gebruiken in potentieel gevaarlijke situaties.
4. Vermijd gebruik van koptelefoons/oortelefoons bij hoog volume. Deskundigen waarschuwen tegen continu en langdurig luisteren naar harde muziek. Houd het volume op een laag niveau, zodat je externe geluiden kunt horen en om rekening te houden met de mensen om je heen.
5. Houd de speler uit de buurt van drankjes, gootstenen, badkuipen, douches, regen en andere vochtige omgevingen. Vocht kan elektrische schokken veroorzaken met elk elektronisch apparaat.
6. Volg onderstaande tips om te verzekeren dat de speler een lange levensduur heeft:
 - Maak de speler met een zachte pluïsvrije doek schoon.
 - Laat kinderen niet zonder toezicht met het apparaat spelen.
 - Nooit stekkers in de ingangen van de speler of je computer forceren. Controleer of de vorm en maat van de stekkeraansluitingen identiek zijn voordat je ze aansluit.
 - De interne oplaadbare batterij niet demonteren, kortsluiten of verbranden. Dit kan leiden tot brand, letsel, brandwonden, of ander gevaar.

LET OP: GEVAAR VOOR EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Instructies voor verwijdering

Dit apparaat niet meegeven met ongesorteerd afval. Onjuiste verwerking kan schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Raadpleeg de plaatselijke overheid voor informatie over inzamelingsystemen in jouw buurt voor correcte verwijdering van elektronische producten, onderdelen en accessoires.

HOOFDSTUK 2

In dit hoofdstuk worden de kenmerken en functionaliteit van de SanDisk Clip Sport MP3-speler beschreven.

Overzicht van de SanDisk Clip Sport MP3-speler

Gefeliciteerd met de aankoop van een SanDisk Clip Sport MP3-speler!

Geniet van deze lichtgewicht MP3-speler, die je aan je kleding, hoed of armband kunt vastklemmen zodat je kunt luisteren naar hoge kwaliteit muziek en adviesboeken tijdens je workouts of andere outdoor-activiteiten. De speler heeft een lange gebruiksduur en dynamisch geluid om je aandacht vast te houden. Er is ook een uitbreidbaar geheugenkaartslot met voldoende ruimte om veel muziek op te slaan. Bovendien is er een FM-tuner en een groot, intuïtief LCD-kleurenscherm die navigatie eenvoudig maakt. Daarom is de SanDisk Clip Sport-speler je perfecte workout partner.

Kenmerken

- **Muziekspeler:** Speelt je favoriete muziek in bijna elk formaat (MP, WMA, OggVorbis, FLAC), AAC (DRM-vrije iTunes).
- **FM-radio:** Bevat een geïntegreerde FM-radio met digitale tuner voor het luisteren naar live FM-radioprogramma's.
- **Boeken:** Audible DRM.
- **Kaart:** Maakt toevoeging mogelijk van een microSDHC-kaart voor extra opslagruimte (kaart wordt apart verkocht).
- **Sport:** Met stopwatch-functie die logboeken en tijden opslaat.
- **Instellingen:** Voor het aanpassen en regelen van je persoonlijke instellingen.

Minimale systeemvereisten


- Windows® XP SP2 of Mac OS X 10.3 en Linux
- USB 2.0 poort (voor snelle gegevensoverdracht en opladen)

Verpakkingsinhoud


De Clip Sport MP3-speler wordt geleverd met de volgende onderdelen:

- SanDisk Clip SportMP3-speler
- Oordopjes
- USB 2.0 kabel
- Snelstartgids

Overzicht van de Clip Sport MP3-speler

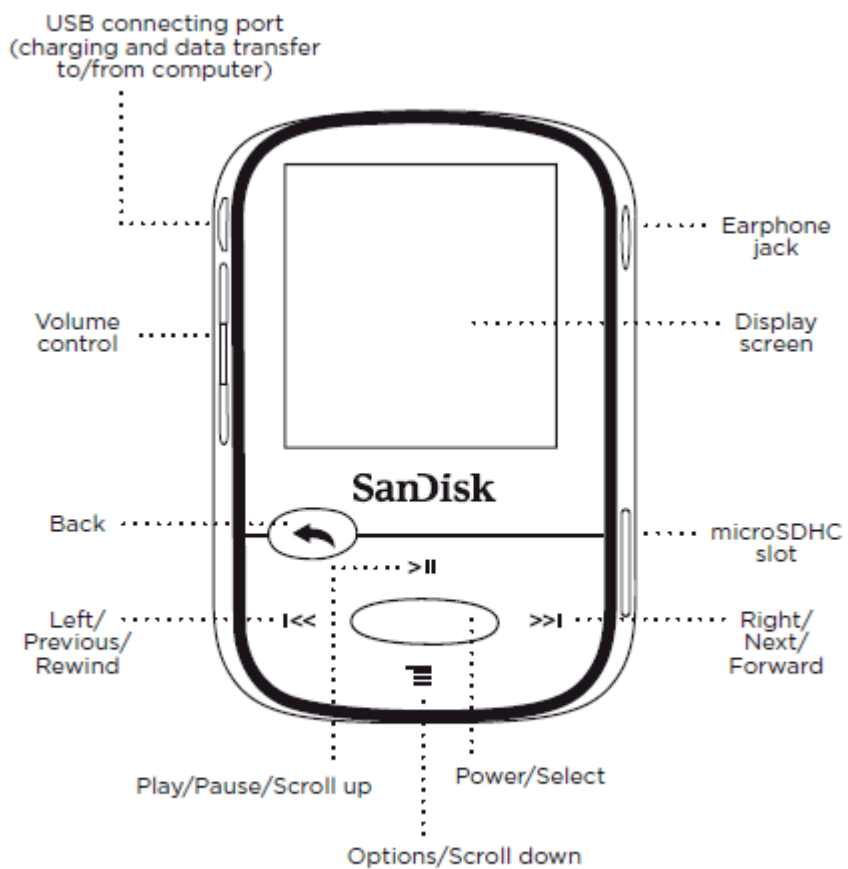


Afspeelscherm

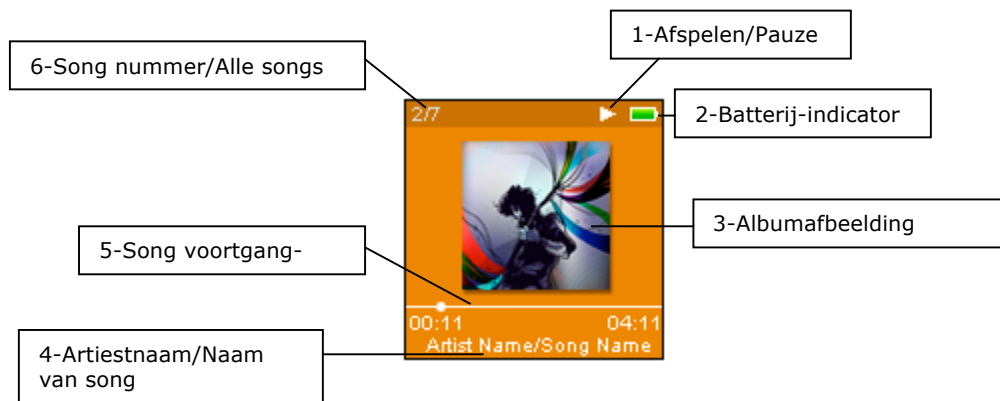

1	Afspelen/Pauze	Toont de muziek- of opnameweergavestatus.
2	Batterij-indicator	Toont de batterijstatus.
3	Albumafbeelding	Toont de afbeelding van het album dat wordt afgespeeld.
4	Artiestnaam/Naam van song	Toont de naam van de artiest en de naam van de song
5	Voortgang van song	Toont de voortgang van het huidige track
6	Nummer van song/Alle songs	Toont het huidige tracknummer/totale aantal songs in de huidige locatie


Opties in hoofdmenu: Zes hoofdfuncties

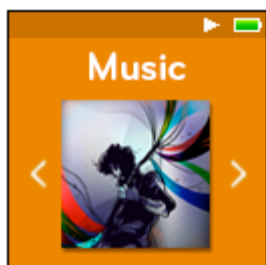

Muziek – Bladeren door en luisteren naar artiesten, albums en afspeellijsten.




Radio – Luisteren naar FM-uitzendingen en presets (voorinstellingen) opslaan.

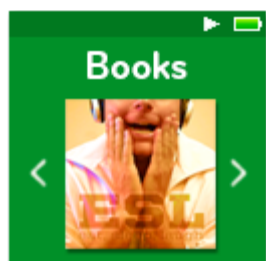


Boeken – Bladeren door en luisteren naar luisterboeken DRM.




Kaart – Optionele microSD™ of microSDHC kaartenvoor extra opslagruimte en inhoud. Kaart apart verkocht.

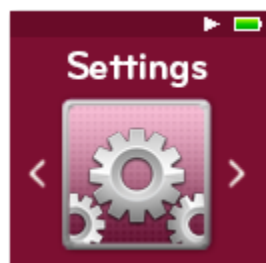

Instellingen – De instellingen van de SanDisk-speler aanpassen.

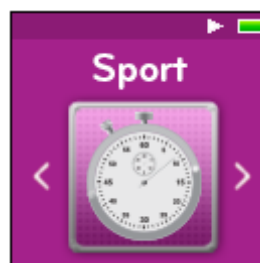

Sport - Functioneringstijd bewaart logboeken en toont loggegevens.

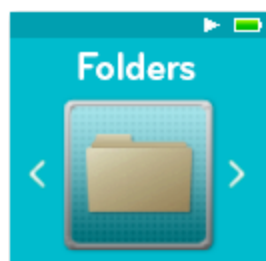

Mappen – Bladeren door en luisteren naar inhoud opgeslagen in de verschillende mappen.

Productspecificaties

SanDisk Clip Sport	4GB*	8GB	16GB
Aantal songs** (3,5 min)	Tot 1.000	Tot 2.000	Tot 4.000

Opmerkingen:

* 1GB=1,000,000,000 bytes. Feitelijke gebruikeropslag is minder.

**Bij benadering: resultaten zijn afhankelijk van de bestandsgrootte, compressie, bitsnelheid, inhoud, hostapparaat, voorgeladen bestanden en andere factoren. Zie www.SanDisk.com

Batterij


De speler heeft een interne oplaadbare batterij met een gebruiksduur van 25 uur* bij normaal gebruik. Bij ingebruikname de batterij volledig opladen. De SanDisk-speler opgeladen via de USB-poort van een computer, een auto-adapter (niet inbegrepen) of AC-adapter (niet inbegrepen).

*Gebaseerd op continu afspelen op 128 Kbps MP3. Werkelijke gebruikstijd en prestaties zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen. De batterij is niet vervangbaar.

Opladen

Het apparaat voor ingebruikname volledig opladen. Ga als volgt te werk om de batterij op te laden:

1. Sluit de speler aan op de computer (de computer moet zijn ingeschakeld).
2. Een "Oplaad"-icoon verschijnt op het apparaat tijdens het opladen (zie hieronder). Volledig opladen duurt maximaal drie uur. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de batterij-indicator groen oplichten en verschijnt de melding "Charged" (Opgeladen).

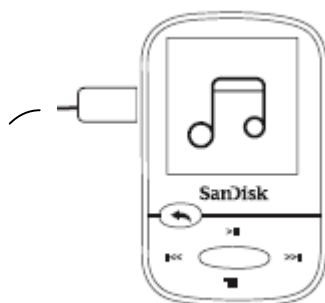

3. Het apparaat loskoppelen om het opladen te stoppen.



Belangrijk: De batterij **MAG NIET** worden overladen.

- Als je computer de speler niet herkent, controleer dan of je Windows® XP SP2 of Mac OS X 10.3 en Linux (alleen massaopslag) gebruikt. De speler weer opstarten en het opnieuw proberen.

OPGELET: Als het vermogen van de batterij 20% bereikt, toont het apparaat de melding: "Battery running low" (Batterij is bijna leeg); bij 5% wordt de batterij uitgeschakeld

Firmware-updater

SanDisk maakt geregeld firmware-updates beschikbaar voor ondermeer nieuwe functies en prestatieverbeteringen. SanDisk adviseert om de MP3-speler altijd bij te werken met de nieuwste firmware. Het wordt sterk aanbevolen om de firmware bij te werken nadat de batterij de eerste keer is opgeladen.

De nieuwste firmware is beschikbaar op <http://kb.sandisk.com/app/clipsport>. Ga als volgt te werk:

1. Klik op de banner "Download Firmware Updater."
2. Klik op het downloader-bestand en dan op "run" (uitvoeren).
3. Volg de stapsgewijze instructies om de firmware bij te werken.
4. De speler na het bijwerken opnieuw starten.



Handige tips: Na de eerste download zal de Updater je automatisch melden als er nieuwe firmware-updates beschikbaar zijn. De gebruikershandleiding is ook beschikbaar via de Updater.

Earbuds (Oordopjes)

De speler wordt geleverd met earbuds (oordopjes) die aangepast kunnen worden aan de vorm van je oor. Probeer verschillende dopjes totdat je de maat hebt gevonden die goed in het oor past en niet kan bewegen. Schuif daarna de koordsluiting omhoog onder de kin.

1. Om de earbud cup te verwijderen, de earbud vastpakken en de cup voorzichtig verwijderen. (Niet aan de basis of aan het koord van de earbud trekken.)
2. Om de earbud cup te vervangen, de cup voorzichtig op de steel van de earbud duwen totdat deze stevig op zijn plaats zit.

HOOFDSTUK 3

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de basisfuncties van SanDisk Clip Sport MP3-speler.

Basisinstructies

Aan-uit/Keuzeknop

De **Aan/uit** knop bevindt zich in het midden van de speler. De knop kan gebruikt worden om de speler aan en uit te zetten en om de andere opties van de speler te selecteren.

Inschakelen

De knop **Aan/uit** drie seconden ingedrukt houden om de speler in te schakelen. De laatst gebruikte functie verschijnt op het Hoofdmenu nadat de speler wordt ingeschakeld.

Uitschakelen

De knop **Aan/uit** drie seconden ingedrukt houden om de speler uit te schakelen.

Het apparaat vergrendelen

De terugknop ongeveer 3 seconden ingedrukt houden.

Het apparaat ontgrendelen

Als het apparaat is vergrendeld, de terugknop ongeveer 3 seconden ingedrukt houden.


Resetten

Als de speler om welke reden dan ook vastloopt, het apparaat uitschakelen en vervolgens herstarten. Na de reset zullen eventuele instellingen gemaakt tijdens het laatste gebruik verloren gaan. Je opgeslagen inhoud (bijvoorbeeld muziekbestanden, luisterboeken, enz.) worden **niet** van de speler gewist.

De speler aansluiten op een Windows of Mac computer

Ga als volgt te werk om de speler op een Windows-computer aan te sluiten:

1. Sluit het brede uiteinde van de USB-kabel aan op een vrije USB-poort op de computer.
2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de dock-aansluiting van de speler.
3. Het scherm toont de melding "Charging" (Opladen) (zie hieronder).
4. De speler verschijnt in My Computer (Mijn Computer) als "CLIP SPORT."

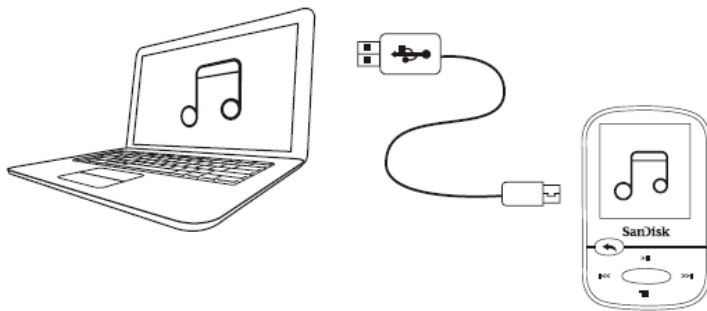

De speler loskoppelen van een Windows-computer

De USB-kabel van de speler loskoppelen nadat je klaar bent met opladen, overzetten van bestanden of het bijwerken van firmware.



LET OP: De speler niet loskoppelen terwijl bestanden worden overgezet. Het loskoppelen van de speler van de computer tijdens het overzetten van bestanden kan het apparaat beschadigen.

De speler loskoppelen van een Mac-computer


De verwijderbare schijf uitwerpen door het icoon naar de Prullenbak te slepen. De USB-kabel loskoppelen van de computer nadat je klaar bent met opladen, overzetten van bestanden en bijwerken van firmware.



LET OP: De speler niet loskoppelen terwijl bestanden worden overgezet. Het loskoppelen van de speler van de computer tijdens het overzetten van bestanden kan het apparaat beschadigen.

Hoofdstuk 4

Dit hoofdstuk beschrijft het overzetten van muziekbestanden van je computer naar de SanDisk Sport MP3-speler en het afspelen van muziek.

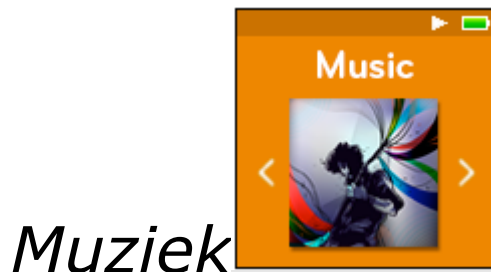

Muziek

De SanDisk Clip Sport MP3-speler is in staat om honderden songs in verschillende formaten op te slaan en biedt diverse opties voor het afspelen van muziek die kunnen worden aangepast aan je persoonlijke voorkeuren.

Overzetten van muziek

Je kunt muziek van je computer overzetten naar de speler met de methode "drag-and-drop" (slepen en neerzetten).

Slepen en neerzetten (Windows)

Ga als volgt te werk om muziek van een Windows-computer naar de speler te slepen en neer te zetten:

1. De speler aansluiten op je computer met de USB-kabel.
2. Selecteer **Open device to view files using Windows Explorer (Open apparaat om bestanden te bekijken met de Windows Verkenner)** wanneer de aansluiting wordt gemaakt of ga naar **My Computer (Mijn computer)**.
3. Dubbelklik op het **CLIP SPORT** icoon.
4. Dubbelklik op het **Music (Muziek)** icoon.
5. Sleep de muziekbestanden van je computer naar de **Music (Muziek)** map van de speler.

Als een optionele microSD™ kaart in de speler is geplaatst, kun je bestanden ook naar de kaart verslepen door te dubbelklikken op de tweede verwijderbare disk die verschijnt wanneer je de speler aansluit (**My Computer (Mijn computer)**>**Removable Device (Verwijderbaar apparaat)**). De tweede verwijderbare schijf wordt getoond met de naam van de kaart, net alsof je deze via een kaartlezer hebt aangesloten. Je kunt bestanden alleen naar de kaart slepen en neerzetten als je naar de kaart mag schrijven. (Raadpleeg Hoofdstuk 7 voor bijzonderheden.)

Opmerking: Het apparaat toont de melding "refresh your media" (vernieuw je media) gedurende enkele seconden.

Slepen en neerzetten (Mac)

Ga als volgt te werk om muziek van de speler naar een Mac-computer te slepen en neer te zetten:

1. De speler aansluiten op je computer met de USB-kabel.
2. Dubbelklik op het icoon voor de verwisselbare schijf met de naam "CLIP SPORT" dat op je bureaublad verschijnt.
3. Dubbelklik op het **Music (Muziek)** icoon.
4. Sleep de muziekbestanden van je computer naar de **Music (Muziek)** map van de speler.
5. Klik op de onderstaande koppeling voor stapsgewijze instructies:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/kw/1141

Als een optionele microSD™ kaart in de speler is geplaatst, kun je bestanden ook naar de kaart verslepen door te dubbelklikken op de tweede verwijderbare schijf die verschijnt wanneer je de speler aansluit (**My Computer (Mijn computer)>Removable Device (Verwijderbaar apparaat)**). De tweede verwijderbare schijf wordt getoond met de naam van de kaart, net alsof je deze via een kaartlezer hebt aangesloten. Je kunt bestanden alleen naar de kaart slepen en neerzetten als je naar de kaart mag schrijven. (Raadpleeg Hoofdstuk 7 voor bijzonderheden.)



Handige tips: Vergeet niet de verwisselbare schijf uit te werpen met de uitwerpfunctie van Windows of Mac vóór het loskoppelen van de speler.

Muziek afspelen

Ga als volgt te werk om muziek af te spelen:

1. Selecteer **Music (Muziek)** in het Hoofdmenu.
2. Maak een keuze uit de volgende categorieën: **Shuffle List, Artists, Albums, Songs, Genres, en Playlists**.
 - **Shuffle (Willekeurig)** speelt alle inhoud opgeslagen op het apparaat in willekeurige volgorde.
 - **Artists (Artiest)** shuffles artiesten of selecteert de naam van de artiesten om hun songs te tonen.
 - **Album** shuffles songs van alle albums of laat je naar de gewenste Albums bladeren. De geselecteerde songs van het album worden getoond.
 - **Songs** toont een lijst waaruit je een songtitel kunt selecteren. Ze worden getoond in alfabetische volgorde.
 - **Genres** shuffles alle nummers uit alle genres, of je kunt naar het gewenste genre bladeren. De artiesten verschijnen in het geselecteerde genre.
 - **Playlists (Afspeellijst)** toont een lijst van alle songtitels voor de playlist of *GoList* groepen die zijn gemaakt.



Handige tips: Als je onder artiesten, songs, playlists (afspeellijsten) en albums op "Shuffle List" (Shuffle-lijst) drukt, worden alle songs in de muziekbibliotheek geshuffled, dus niet alleen de songs in een specifiek geselecteerde categorie van artiesten, songs, afspeellijsten of albums. Om een enkel album te shuffle, selecteer je een specifieke albumtitel en selecteer je Shuffle List.

3. Het gewenste track of bestand markeren en selecteren om een song uit muziekgroepen af te spelen.
4. Op de knop **Forward (Vooruit)** drukken om naar de volgende song te gaan. De knop ingedrukt houden om snel vooruit te gaan.
5. Druk een keer op de knop **Previous (Vorige)** om terug te gaan naar het begin van de huidige song of druk twee keer op **Previous (Vorige)** om terug te gaan naar de vorige song. De knop **Previous (Vorige)** ingedrukt houden om terug te spoelen.
6. Als het scherm de huidige song niet toont, druk dan op de knop **Back (Terug)** om terug te gaan naar het hoofdmenu.
7. De onderstaande opties zijn tijdens muziekweergave beschikbaar als je op de knop **Options (Opties)** drukt en het Optiesmenu opent.
 - Songs aan de GoList toevoegen
 - Songs uit de GoList verwijderen
 - Herhalen
 - Shuffle
 - Muziek EQ
 - Song verwijderen
 - Track Info

Optiesmenu

Tijdens het luisteren naar muziek biedt de speler zeven opties voor het instellen van eigen voorkeuren (Add Song to GoList (Song aan GoList toevoegen), Remove Song from GoList (Song van GoList verwijderen), Repeat (Herhalen), Shuffle, Music EQ (Muziek EQ, Delete Song (Song verwijderen), Track Info).

Ga als volgt te werk om muziekopties te selecteren:

1. Druk tijdens het afspelen van muziek op de knop **Options (Opties)**. Het Options Menu (Optiemenu) verschijnt.
2. De speler aanpassen met de onderstaande opties.

Song aan de GoList toevoegen

De *GoList* is een "on-the-go" optionele afspeellijst waarmee je songs snel en eenvoudig van één van de drie beschikbare GoLists kunt toevoegen of verwijderen. Elke *GoList* heeft ruimte voor maximaal 100 songs.

1. Selecteer **Add Song to GoList (Song aan GoList toevoegen)**, en selecteer de gewenste *GoList*.
2. Druk op de knop **Back (Terug)** om terug te gaan naar het afspeelscherm.

Song uit de GoList verwijderen

Deze optie is alleen beschikbaar als de huidige song al aan de *GoList* is toegevoegd.

1. Selecteer **Remove Song from GoList (Song van GoList verwijderen)**.
2. Druk op de knop **Back (Terug)** om terug te gaan naar het afspeelscherm.



Handige tips: Het verwijderen van een song van de *GoList* verwijdert de song niet van het apparaat. Het verwijdert alleen de inhoud van de afspeellijst die op het apparaat is opgeslagen.

Herhalen

Deze optie herhaalt de song.

1. Selecteer **Repeat (Herhalen)**.
2. Druk op **Select (Selecteren)** om de gewenste herhaalmodus te selecteren:
 - Off (Uit): Songs worden niet herhaald
 - Song: Het huidige track herhalen
 - All (Alles): Herhaalt alle geselecteerde tracks in de huidige menulocatie
3. Druk op de knop **Back (Terug)** om terug te gaan naar het afspeelscherm.

Shuffle

Deze optie speelt songs af in willekeurige volgorde.

1. Selecteer **Shuffle**.
2. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om te schakelen tussen Shuffle Aan en Shuffle Uit (instellen op Shuffle AAN om songs in willekeurige volgorde af te spelen).
3. Druk op de knop **Back (Terug)** om terug te gaan naar het afspeelscherm.

Muziek EQ

Deze optie verbetert de geluidskwaliteit van bepaalde soorten muziek door betere afstemming op het genre dat wordt afgespeeld.

1. Selecteer **Music EQ (Muziek EQ)**.
2. Druk op de knop **Up (Hoger)** of **Down (Lager)** om door de muziektypes te bladeren en selecteer een gewenste optie die het beste past bij de muziek die wordt afgespeeld.

Song verwijderen

Deze optie verwijdert een song van de speler.

1. Selecteer **Delete Song (Song verwijderen)**.
2. Selecteer **Yes (Ja)** om te bevestigen.



Track Info

Deze optie toont informatie over de muziek die wordt afgespeeld.


1. Selecteer **Track Info**.
2. Druk op de knop **Up (Hoger)** of **Down (Lager)** om door de trackinformatie te bladeren.
3. Druk op de knop **Back (Terug)** om terug te gaan naar het afspeelscherm.

Afspeellijsten maken


Hoe maak ik een afspeellijst op de Clip Sport?


De **Clip Sport** ondersteunt alleen MP3-afspeellijsten en ze moeten zijn opgeslagen in dezelfde map als de bestanden in de afspeellijst. Hieronder wordt beschreven hoe je een MP3-afspeellijst kunt maken met de Windows Media Player voor gebruik op de **Clip Sport**.

Stap 1 - Verplaats alle bestanden die je in de afspeellijst wilt gebruiken naar een map op de computer

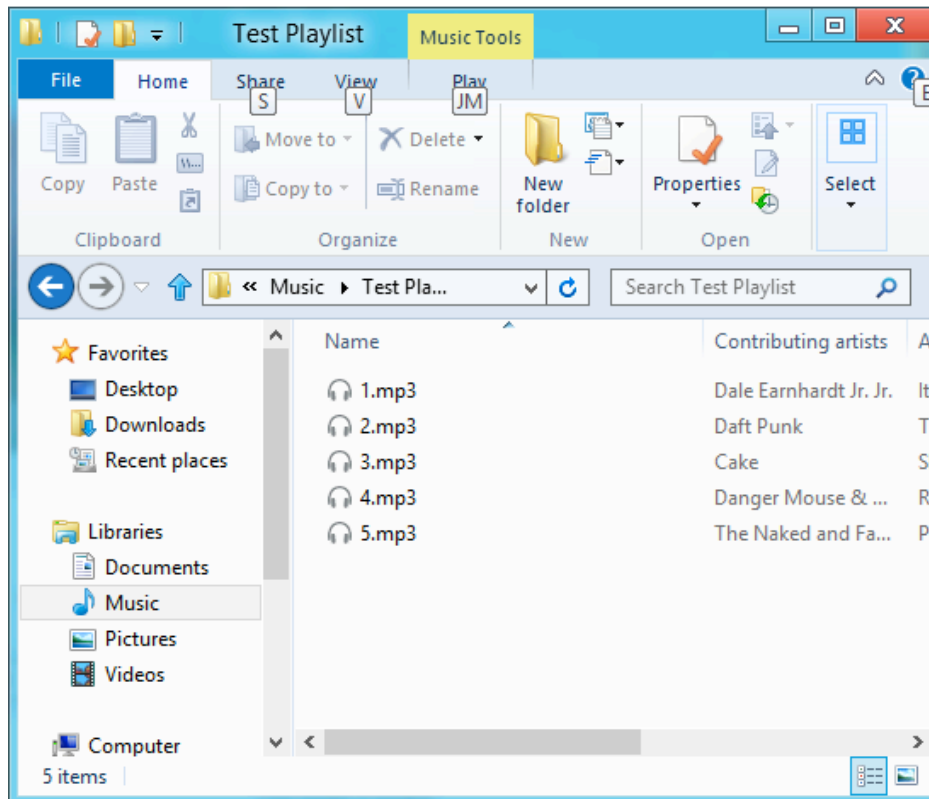

Stap 2 - Sleep de map naar de Windows Media Player

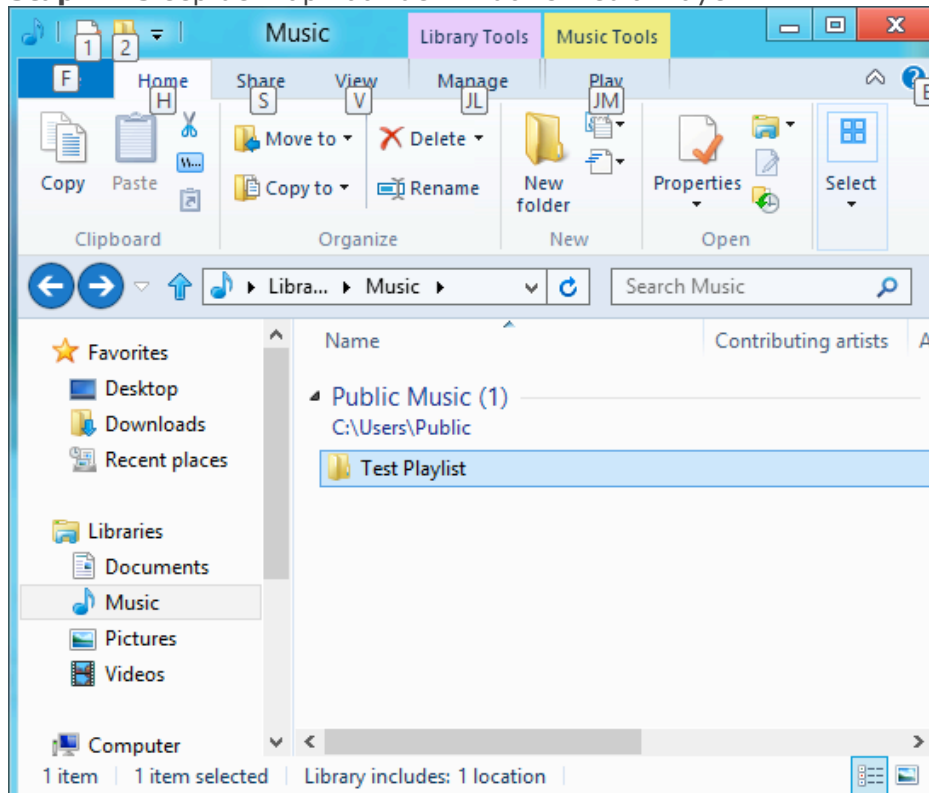


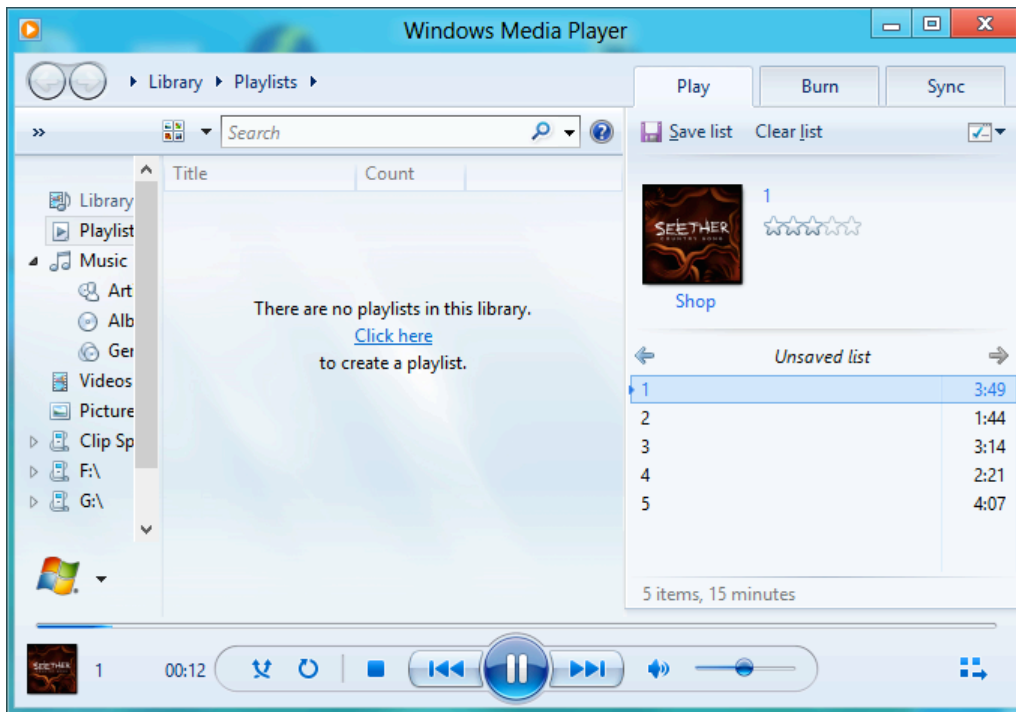


Stap 3 - Klik op het rolmenu en selecteer "Save list as" (Lijst opslaan als)




Stap 4 - Blader naar dezelfde directory waar de bestanden die je voor de afspeellijst wilt gebruiken zijn opgeslagen. Kies vervolgens MP3 playlist (MP3-afspeellijst) als bestandstype, geef de afspeellijst een naam en klik op Save (Opslaan).

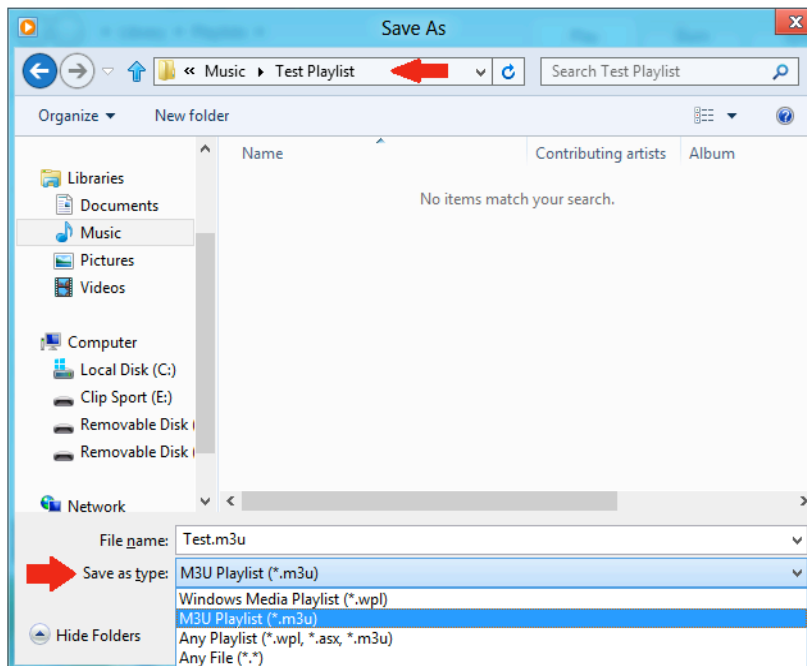

Je ziet nu de opgeslagen MP3-afspeellijst naast de songs die je in de afspeellijst wilt opnemen.

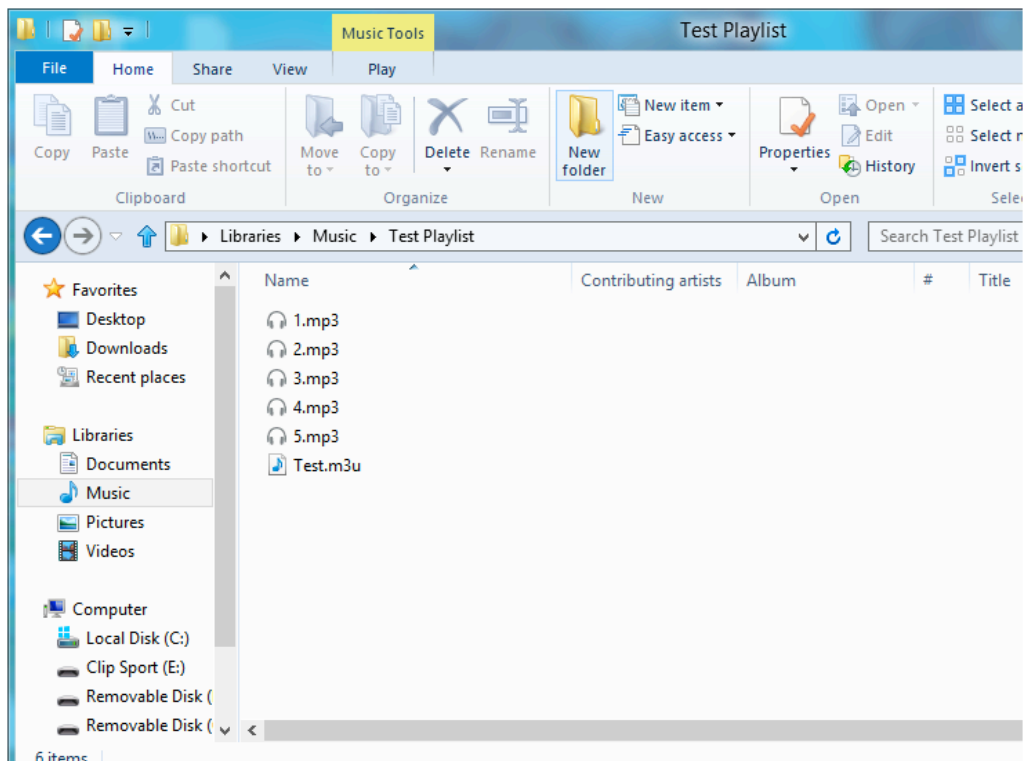

Stap 5 - Sleep de map met de songs en de MP3-afspeellijst naar de map Music (Muziek) van de **Clip Sport**

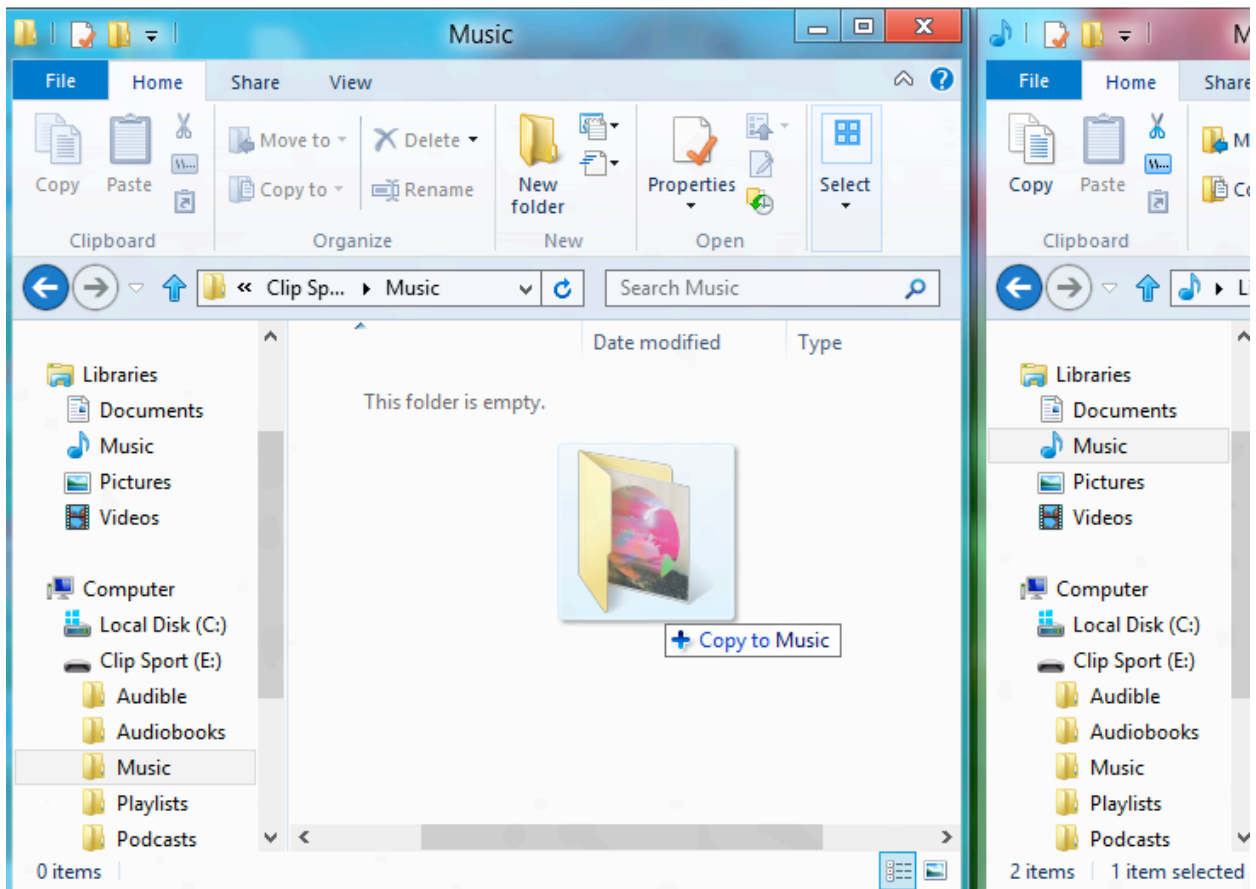


De Afspeellijst is nu beschikbaar onder de optie Playlist (Afspeellijst) in het muziekmenu.

Het toevoegen van albumafbeeldingen aan een track met gebruik van Windows Media Player


Windows Media Player zal doorgaans alle mediabestanden in de documentenmap en de eventuele submappen importeren. Als de bestanden niet worden geïmporteerd of op een andere locatie zijn opgeslagen, moeten ze handmatig worden toegevoegd aan de bibliotheek.

METHODE 1 - Albumafbeeldingen handmatige toevoegen met Windows Media Player 12


1. Start de **Windows Media Player**.
2. Klik op het tabblad **Music (Muziek)**.

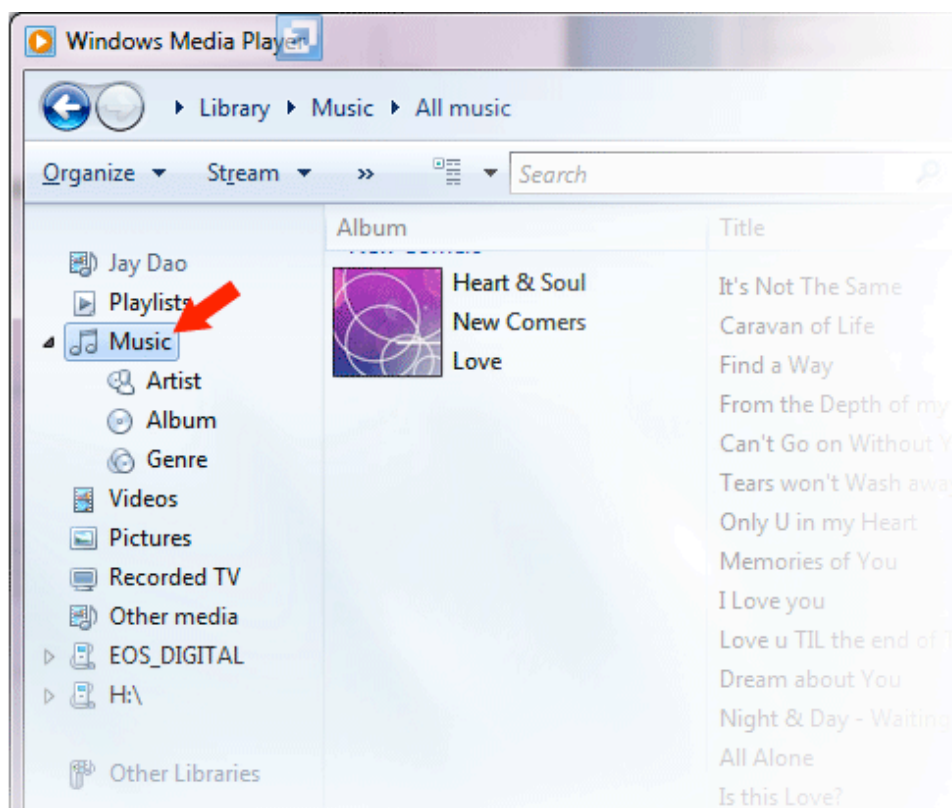

3. Sleep de afbeelding die je wilt gebruiken naar het icoon **AlbumArt** (**Albumafbeelding**).

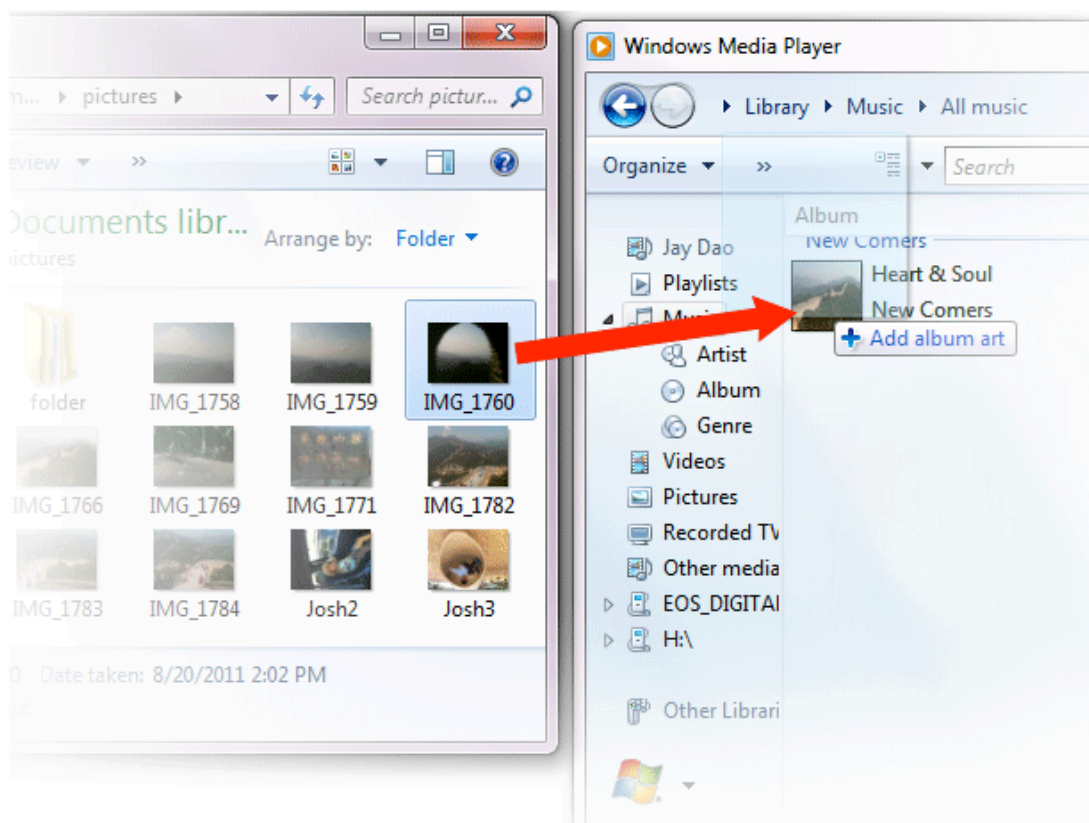

De afbeelding wordt toegevoegd als **albumart (albumafbeelding)**.

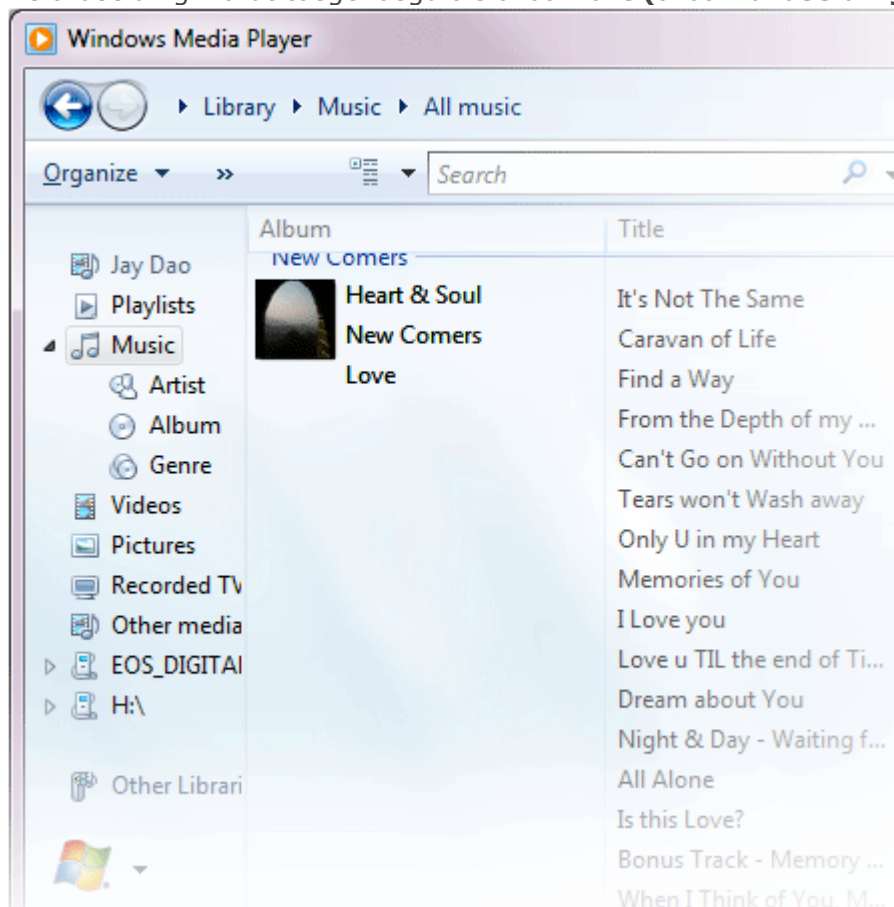

METHODE 2 - Albumafbeeldingen handmatig toevoegen met Windows Media Player 11

1. Start **WMP**.
2. Klik op **Library (Bibliotheek)** op de balk bovenaan.
3. De bestanden die je wilt bijwerken selecteren en met de rechter muisknop aanklikken. Selecteer **Advanced Tag Editor (Geavanceerde tag editor)**.
4. Klik op het tabblad **Picture (Afbeelding)** en klik dan op **Add (Toevoegen)**.
5. Navigeer naar de afbeelding die je wilt gebruiken voor **albumart (albumafbeelding)** en klik op **Open**.
6. Klik op **Apply (Toepassen)** en dan op **OK**.

METHODE 3 - Laat WMP de Album Info vinden (WMP 10 en and 11)

1. Start **Windows Media Player**.
2. Klik op **Library (Bibliotheek)** op de balk bovenaan (Linker balk voor WMP10).
3. De bestanden die je wilt bijwerken selecteren en met de rechter muisknop aanklikken.
4. Selecteer **Find Album Info (Zoek Album Info)**.



Handige tips:

De SanDisk Clip Sport ondersteunt **albumart (albumafbeelding)** met een resolutie van maximaal 480 x 480 en een maximale bestandsgrootte van 450kb

HOOFDSTUK 5

Dit hoofdstuk beschrijft het luisteren naar FM-uitzendingen en het programmeren van voorkeurzenders op de SanDisk Clip Sport-speler.

Radio



De SanDisk Clip Sport MP3-speler heeft een ingebouwde FM-radio om naar FM-zenders te luisteren.

Luisteren naar FM-radio

Ga als volgt te werk om naar FM-zenders te luisteren:

1. Selecteer **Radio** in het Hoofdmenu. Een menu met radiofrequenties verschijnt.
2. Druk op de knop **Previous (Vorige)** of **Forward (Vooruit)** om de gewenste zender te vinden, of selecteer preset door op de knop **Select (Selecteren)** te drukken.
3. Om snel vooruit te zoeken, de knop **Previous (Vorige)** of **Forward (Vooruit)** ingedrukt houden.



Handige tips:

1. Je koptelefoon is de antenne voor je apparaat. Voor optimaal ontvangst en het maximaliseren van het aantal presets die je apparaat kan vinden, het snoer van de koptelefoon zo ver mogelijk uittrekken om de lengte van de antenne te vergroten en daarmee ontvangst te verbeteren.
2. Het indrukken van play/pause (afspelen/pauze) tijdens een radio-uitzending heeft hetzelfde effect als het dempen van de radio. De SanDisk Clip Sport MP3-speler heeft geen dynamische "live pausing" mogelijkheid.


FM-voorkeurzenders instellen

Je kunt maximaal 40 voorkeurzenders (presets) instellen. Ga als volgt te werk om voorkeurzenders in te stellen:

1. Druk op de knop **Options (Opties)** tijdens radio-weergave.
2. Selecteer **Add Preset (Voorkeurzender toevoegen)** om de huidige frequentie als voorkeurzender op te slaan. Deze functie staat onder **View all Presets (Bekijk alle voorkeurzenders)**. Als de oortelefoons zijn aangesloten, kun je ook **AutoPresets (Automatische voorkeurinstellingen)** selecteren om de speler alle zenders met sterke signalen automatisch op te slaan.
3. Selecteer **Delete Preset (Voorkeurzenders verwijderen)** om de huidige frequentie van de presets te verwijderen.
4. Selecteer **View All Presets (Alle voorkeurzenders bekijken)** om alle opgeslagen voorkeurzenders te bekijken.
5. Selecteer **Delete All Presets (Alle voorkeurzenders verwijderen)** om alle ingesteld voorkeurzenders te verwijderen.

Hoofdstuk 6

Dit hoofdstuk beschrijft het laden en afspelen van luisterboeken en podcasts op de SanDisk Clip Sport MP3-speler.

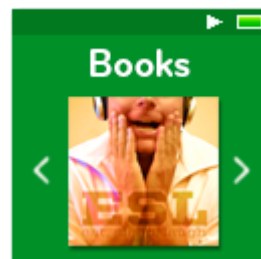

Boeken

De SanDisk Clip Sport MP3-speler kan meerdere luisterboeken en podcasts opslaan. Een luisterboek (audioboek) is een opgenomen boek in .mp3 formaat en een podcast is een opgenomen uitzending in .mp3 formaat.

Merk op dat de SanDisk Clip Sport-speler alleen compatibel is met Audible boeken.

Luisterboeken en Podcasts laden

Je kunt luisterboeken en podcasts van je computer overzetten naar de speler met de methode "drag-and-drop" (slepen en neerzetten).

Slepen en neerzetten (Windows)

Ga als volgt te werk om luisterboeken en podcasts van een Windows-computer naar de speler te slepen en neer te zetten:

1. De speler aansluiten op je computer met de USB-kabel.
2. Selecteer **Open device to view files using Windows Explorer (Open apparaat om bestanden te bekijken met de Windows Verkenner)** wanneer de aansluiting wordt gemaakt of ga naar **My Computer (Mijn computer)**.
3. Dubbelklik op het **CLIP SPORT** icoon.
4. Dubbelklik op de map **Audible**.
5. Sleep de Audible-bestanden van je computer naar de **Audible** map van de speler.

Als een optionele microSD™ kaart in de speler is geplaatst, kun je bestanden ook naar de kaart verslepen door te dubbelklikken op de tweede verwijderbare disk die verschijnt wanneer je de speler aansluit (**My Computer (Mijn computer)** > **Removable Device (Verwijderbaar apparaat)**). De tweede verwijderbare schijf wordt getoond met de naam van de kaart, net alsof je deze via een kaartlezer hebt aangesloten. Je kunt bestanden alleen naar de kaart slepen en neerzetten als je naar de kaart mag schrijven. (Raadpleeg Hoofdstuk 7 voor bijzonderheden.)



Handige tips: Vergeet niet de verwisselbare schijf uit te werpen voordat je de speler loskoppelt.

Slepen en neerzetten (Mac)

Ga als volgt te werk om luisterboeken en podcasts van een Mac-computer naar de speler te slepen en neer te zetten:

1. De speler aansluiten op je computer met de USB-kabel.
2. Dubbelklik op het **CLIP SPORT**icoon dat op je desktop verschijnt.
3. Dubbelklik op de map **Audible**.
4. Sleep de luisterboeken en podcasts-bestanden van je computer naar de **Audible** map van de speler.
5. Klik op de onderstaande koppeling voor stapsgewijze instructies:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/kw/1141

Als een optionele microSD™ kaart in de speler is geplaatst, kun je bestanden ook naar de kaart slepen en neerzetten door te dubbelklikken om de tweede verwijderbare schijf die verschijnt wanneer je de speler aansluit (**My Computer (Mijn computer > Removable Device (Verwisselbaar apparaat))**). De tweede verwisselbare schijf wordt getoond met de naam van de kaart, net alsof je deze aansluit via een kaartlezer. Je kunt bestanden alleen naar de kaart slepen en neerzetten als je naar de kaart mag schrijven. (Raadpleeg Hoofdstuk 7 voor bijzonderheden.)



Handige tips: Vergeet niet de verwisselbare schijf uit te werpen voordat je de speler loskoppelt.

Afspelen van luisterboeken en podcasts

Luisterboeken

Ga als volgt te werk om luisterboeken af te spelen:

1. Selecteer **Books (Boeken)** in het Hoofdmenu.
2. Selecteer **Audiobooks (Luisterboeken)** en dan **Audibles**. Luisterboeken worden in de volgorde A tot Z getoond.
3. Selecteer het gewenste luisterboek.
4. Selecteer de gewenste **Chapters (Hoofdstukken)**. Nadat het Hoofdstuk is geselecteerd, wordt het luisterboek afgespeeld en de naam en het hoofdstuk van het luisterboek wordt getoond.
5. De onderstaande opties zijn beschikbaar tijdens het afspelen door op de knop **Options (Opties)** te drukken:
 - **Speed (Snelheid)**: Selecteer tussen normaal, snel of traag.
 - **Chapter Skip (Hoofdstuk overslaan)**: Selecteer "uit" of "aan" om te bepalen of het boek geladen blijft wanneer je hoofdstukken overslaat.
 - **Luisterboek verwijderen**: Selecteer ja of mee of je het luisterboek al dan niet van de speler wilt verwijderen. Het verwijderen van een luisterboek van de speler zal de inhoud van je computer niet verwijderen.



Handige tips: Als je de weergave van een luisterboek onderbreekt voordat het einde bereikt is, maakt de speler een .pos-bestand. Dit bestand wordt bewaard op het hervatpunt en is geen afspeelbaar bestand. Dit bestand is alleen te zien in de mapweergave.



Handige tips: om het correct sorteren van bestanden te verzekeren, mogen de bestandsnamen niet langer zijn dan 16 leestekens of ID3-tags bevatten. En om te verzekeren dat je boek getoond wordt in de audible-sectie, het luisterboek in de map voor luisterboeken plaatsen.

Podcasten

Ga als volgt te werk om podcasten af te spelen:

1. Selecteer **Books (Boeken)** in het Hoofdmenu.

2. Selecteer **Podcasts**. Podcasten worden in de volgorde A tot Z getoond.
3. Selecteer de gewenste **Episodes**, die getoond worden in de volgorde van nieuwste tot oudste. Nadat de Episode is geselecteerd, wordt de podcast afgespeeld en de naam/episode van de podcast wordt getoond.
4. De onderstaande opties zijn beschikbaar tijdens het afspelen door op de knop **Options (Opties)** te drukken:
 - **Speed (Snelheid)**: Selecteer tussen normaal, snel of traag.
 - **Podcast verwijderen**: Selecteer ja of mee of je de podcast al dan niet van de speler wilt verwijderen. Het verwijderen van een podcast van de speler zal de inhoud van je computer niet verwijderen.

Hoofdstuk 7

Dit hoofdstuk beschrijft het afspelen van muziek vanaf een voorgeladen microSDHC-kaart voor uitgebreide opslag.



Kaart

De SanDisk Clip Sport MP3-speler accepteert een microSDHC-kaart die extra opslagruimte biedt voor inhoud, zodat de kaart gebruikt kan worden als uitgebreide draagbare media-opslag. Boeken en muziek kunnen worden geladen vanaf een computer naar de microSDHC-kaart op dezelfde wijze waarop ze worden geladen naar de speler. (Raadpleeg Hoofdstukken 3 en 6 voor bijzonderheden over het laden van inhoud.) De microSDHC-kaart wordt apart verkocht en is niet vereist voor gebruik van de SanDisk Clip Sport MP3-speler.




Handige tips: Het microSDHC-logo op de (apart verkrijgbare) kaart verschijnt ondersteboven wanneer correct ingebracht in de houder voor de microSDHC.

microSDHC™ kaart



1. Plaats een microSDHC-kaart geladen met audiobestanden in het microSDHC-kaartslot.
2. Selecteer **Card (Kaart)** in het Hoofdmenu. Het displayscherm toont "Build database?" (Database aanmaken?)
3. Markeer **Yes (Ja)** en druk op **Select (Selecteren)**. Het displayscherm toont "Refreshing your media" (Je media vernieuwen) en het inhoudsmenu verschijnt.
4. Selecteer **Artists, Albums, Songs (Artiesten, Albums, Songs)**, of **Books (Boeken)** om naar de gewenste inhoud te navigeren.
5. Je kunt vanuit het Mappenmenu ook **Folders (Mappen) > External Card (Externe kaart)** selecteren en door de mappen naar de gewenste inhoud navigeren.

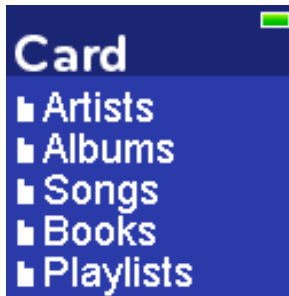**Opmerking!**

Je kunt de inhoud van de kaart ook openen vanaf het kaartmenu.

Aanvullende informatie

- De SanDisk Clip Sport MP3-speler is compatibel met microSDHC kaarten tot 32GB. De speler kan maximaal 40 GB* van de totale inhoud van het apparaat opslaan, met inbegrip van het interne geheugen (bijv. een 8 GB-speler met een kaart van 32 GB).



Handige tips: Voor inhoud met hogere capaciteit duurt het langer voordat het apparaat geladen wordt.

* 1GB=1,000,000,000 bytes. Feitelijke bruikbare opslag is minder.

Hoofdstuk 8

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de sport-modus van de SanDisk Clip Sport MP3-speler.



Sport

De SanDisk Clip Sport MP3-speler heeft een ingebouwde timer-functie die tijd opneemt in uren, minuten, seconden en honderdsten van een seconde. De timerfunctie stelt je ook in staat om bij het sporten de afgelegde rondes te registreren en op te slaan.

Stopwatch

Ga als volgt te werk om de stopwatch te gebruiken:

1. Selecteer **Sport** in het Hoofdmenu.
2. Selecteer **Stopwatch**.
3. Druk een keer op de knop **Play (Afspelen)** om de timer te starten. Om de stopwatch te **Pauseren**, een keer op de knop **Play (Afspelen)** drukken.



Handige tips: Nadat de tijd is gestart en gestopt, kan de tijdtelling hervat worden door nogmaals op de knop **Play (Afdrukken)** te drukken, of door op de knop **Back (Terug)** te drukken om het Timermenu te openen, waar **Resume (Hervat)** is gemarkeerd. **Resume (Hervatten)** blijft een optie totdat een nieuwe timertelling wordt gestart.

Rondes opnemen

Ga als volgt te werk om rondes op te nemen:

1. Druk na het starten van de timer op de knop **Select button (Selecteer knop)** om een ronde op te nemen.



Handige tips: Een ronde wordt na elke afgelegde ronde opgeslagen en vastgelegd. De tijd van Ronde 1 wordt vanaf het begin opgeslagen, vervolgens bewaart Ronde 2 de tijd die verstreken is tussen de vorige ronde en de huidige tijd. Rondes worden dus opgeteld als totale tijd indien het door de gebruiker als "live timing" wordt gebruikt.

2. Nadat de gewenste rondes zijn opgenomen, op de knop **Back (Terug)** drukken en **Current Log (Huidige logboek)** selecteren om de logboeken te bekijken. De huidige logboek-informatie wordt automatisch opgeslagen wanneer een nieuw logboek wordt aangemaakt door op **Stopwatch** te drukken. Om de opgenomen logboek-informatie te bekijken druk je op **Saved Logs (Opgeslagen logboeken)**. (Deze optie toont de *datum* waarop het logboek werden opgenomen, de *start*-tijd van de logboeken, de *totale* tijd berekend door alle logboeken op te tellen, de *gemiddelde* tijd van de berekende logboeken, en de tijd van alle rondes opgenomen tijdens de gelogde tijd.)



Handige tips: Een Logboek is de reeks van rondes die wordt opgenomen en opgeslagen in een sessie.

3. Om logboeken te verwijderen selecteer je **Delete Logs (Logboeken verwijderen)** in het Sportmenu. Markeer het logboek dat je wilt verwijderen en druk op de knop **Select (Selecteren)**. Het logboek wordt permanent verwijderd van de speler.

Hoofdstuk 9

Dit hoofdstuk beschrijft het aanpassen van de SanDisk Clip Sport MP3-speler.

Instellingen



De SanDisk Clip Sport MP3-speler heeft verschillende instellingen waarmee je het apparaat aan je persoonlijke voorkeuren kunt aanpassen.

Systeeminstellingen

Ga als volgt te werk om de systeeminstellingen te selecteren:

1. Selecteer **Settings (Instellingen)** in het Hoofdmenu.
2. Selecteer **System Settings (Systeeminstellingen)**.
3. De speler aanpassen met de onderstaande opties:
 - Achtergrondverlichting
 - Helderheid
 - Stroombesparing
 - Slaapstand
 - Aanpassen
 - Menu Looping
 - Equalizer
 - Replay Gain
 - Taal
 - Datum
 - Tijd
 - Volume
 - Info
 - Indeling
 - Herstellen

Achtergrondverlichting

Deze optie selecteert de tijd dat de timer van de achtergrondverlichting wordt geactiveerd om de verlichting automatisch uit te schakelen. Druk op een willekeurige knop om de achtergrondverlichting opnieuw te activeren.

1. Selecteer **Backlight (Achtergrondverlichting)**.
2. Druk op de knop **Previous (Vorige)** of **Forward (Vooruit)** en selecteer de gewenste tijd voor de achtergrondverlichting (15 seconden tot 90 seconden).

Helderheid

Met deze optie wordt de helderheid van het display aangepast voor betere leesbaarheid in verschillende lichtomstandigheden.

1. Selecteer **Brightness (Helderheid)**.
2. Druk op de knop **Previous (Vorige)** of **Forward (Vooruit)** om het contrastniveau in te stellen (20% tot 100%).
3. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om de instelling te bevestigen.

Stroombesparing

Deze optie schakelt de speler automatisch uit wanneer het apparaat gedurende een bepaalde periode inactief is.

1. Selecteer **Power Saver (Stroombesparing)**.
2. Druk op de knop **Previous (Vorige)** of **Forward (Vooruit)** en selecteer de gewenste tijd (geen tot 120 minuten) voordat het apparaat wordt uingeschakeld. De speler schakelt niet in de stroombesparende modus als de instelling op None (Geen) is ingesteld.
3. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om de instelling te bevestigen.

Slaapstand

Deze optie schakelt de speler automatisch uit na een bepaalde afspeeltijd.

1. Selecteer **Sleep (Slaapstand)**.
2. Druk op de knop **Previous (Vorige)** of **Forward (Vooruit)** en selecteer de gewenste afspeeltijd voordat het apparaat wordt uitgeschakeld (Geen tot 120 minuten). De speler schakelt niet in de slaapstand als de instelling op None (Geen) is ingesteld.
3. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om de instelling te bevestigen.

Aanpassen

Deze optie verwijdert functies van het hoofdmenu van de speler.

1. Selecteer **Customize (Aanpassen)**.
2. Selecteer de naam van de functie die je wilt verwijderen.
3. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om te schakelen tussen **On (Aan)** of **Off (Uit)**.
4. Druk op de knop **Back (Terug)** om terug te gaan naar het vorige menu.

Menu Looping

Deze optie maakt continu bladeren van het menu (looping) mogelijk zonder te stoppen aan het einde en het begin van een menu.

1. Selecteer **Menu Looping**.
2. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om te schakelen tussen **On (Aan)** of **Off (Uit)**.

Equalizer

Deze optie verbetert de geluidskwaliteit van bepaalde soorten muziek door betere afstemming op het genre dat wordt afgespeeld.

1. Selecteer **Equalizer**.
2. Druk op de knop **Up (Hoger)** of **Down (Lager)** om door de muziekgenres te bladeren.
3. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om de optie te kiezen die past bij de muziek die wordt afgespeeld.

Replay Gain

Deze optie maakt het mogelijk het gehoorde volume tijdens het afspelen van inhoud constant te houden. Muziekalbums zijn meestal gemengd en gericht op de verschillende gemiddelde volumenniveaus. Tijdens het afspelen in shuffle-modus kunnen er grote verschillen in het volume van de tracks optreden, waardoor de gebruiker het volumenniveau regelmatig moet aanpassen.



Handige tips: Europese gebruikers moeten zich bewust zijn van de Europese beperkingen van volume binnen de wet- en regelgeving van de Europese Unie.

1. Selecteer **Replay Gain**.
2. Selecteer **Mode (Modus)** en druk op de knop **Select (Selecteer)** om te kiezen tussen *Songs*, *Albums*, of *Off (Uit)*.
3. Selecteer **Pre-Gain** en druk op de knop **Select (Selecteren)** om in te stellen hoeveel decibel (dB) je het algemene weergaveniveau naar boven wilt compenseren voor het "gemiddelde" niveau van de track-instellen van je bibliotheek.



Handige tips: Meer informatie is beschikbaar op:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/430

Taal

Deze optie selecteert verschillende talen voor het display van de speler.

1. Selecteer **Language (Taal)**.
2. Druk op de knop **Up (Hoger)** of **Down (Lager)** om door de talen te bladeren.
3. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om de gewenste taal te kiezen.

Datum

Met deze optie selecteer je de datum.

1. Selecteer **Date (Datum)**.
2. Druk op de knop **Previous (Vorige)** of **Forward (Vooruit)** om de dag, maand of het jaar te selecteren.
3. Gebruik de knop **Up (Hoger)** om de nummers te verhogen of op **Down (Lager)** om de nummers te verlagen.
4. Druk op de knop **Select (Selecteer)** als de datum is ingesteld.



Handige tips: De datumnotatie wordt ingesteld op basis van de landinstellingen van het apparaat. Voor de regio Noord- en Zuid-Amerika verschijnt de datum als maand/dag/jaar. Voor andere regio's verschijnt de datum als dag/maand/jaar.

Tijd

Met deze optie selecteer je de tijd.

1. Selecteer **Time (Tijd)**.
2. Druk op de knop **Previous (Vorige)** of **Forward (Vooruit)** om het uur, de minuut of de seconde in te stellen.
3. Gebruik de knop **Up (Hoger)** om de nummers te verhogen of op **Down (Lager)** om de nummers te verlagen.
4. Druk op de knop **Select (Selecteer)** als de tijd is ingesteld.

Volume

Met deze optie selecteer je het volume.

1. Selecteer **Volume**.
2. Selecteer **Normal (Normaal)** of **High (Hoog)**.
3. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om de gewenste optie te kiezen.

Info

Deze optie toont informatie over de speler, zoals de firmwareversie, beschikbare/vrije geheugen, het aantal bestanden in de speler en de batterijstatus.

1. Selecteer **Info**.
2. Druk op de knop **Up (Hoger)** of **Down (Lager)** om door de informatie te bladeren.

Formatteren



LET OP: Het formatteren zal alle bestanden op de speler verwijderen. Zorg ervoor dat je back-ups maakt van alle mediabestanden op de speler voordat je het apparaat formateert. Alle mediabestanden moeten na het formatteren opnieuw op het apparaat worden overgezet.

1. Selecteer **Format (Formatteren)**.
2. Selecteer **Internal Memory (Intern geheugen)**, **External Memory (Extern geheugen)**, of **All (Alles)**.
3. Kies de gewenste optie door **Yes (Ja)** of **No (Nee)** te selecteren.
4. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om te bevestigen, of druk op **Back (Terug)** om terug te gaan naar het vorige menu.

Herstellen

Deze optie zet de speler terug in de oorspronkelijke fabrieksinstellingen waarmee het apparaat werd geleverd.



LET OP: Deze optie zal alle gemaakte instellingen van de speler verwijderen.

1. Selecteer **Restore (Herstellen)**.
2. Kies de gewenste optie door **Yes (Ja)** of **No (Nee)** te selecteren.
3. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om te bevestigen, of druk op **Back (Terug)** om terug te gaan naar het vorige menu.

Muziekopties

Ga als volgt te werk om muziekopties te selecteren:

1. Selecteer **Settings (Instellingen)** in het Hoofdmenu.
2. Selecteer **Music Options (Muziekopties)**.
3. De speler aanpassen met de onderstaande opties:
 - Shuffle
 - Herhalen

Shuffle

Deze optie speelt songs af in willekeurige volgorde.

1. Selecteer **Shuffle**.
2. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om te schakelen tussen Shuffle Aan en Shuffle Uit (instellen op Shuffle ON (AAN) om songs in willekeurige volgorde af te spelen).



Handige tips: In de shuffle-modus kun je een willekeurige song selecteren met de knoppen Forward (Vooruit) en Backwards (Terug).

Herhalen

Deze optie herhaalt de song.

1. Selecteer **Repeat (Herhalen)**.
2. Druk op **Select (Selecteren)** om de gewenste herhaalmodus te selecteren:
 - Off (Uit): Songs worden niet herhaald
 - Song: Het huidige track herhalen
 - All (Alles): Herhaal alle geselecteerde tracks op de huidige menulocatie



Handige tips: Tijdens muziekweergave kun je het Options Menu (Optiesmenu) openen door op de knop **Options (Opties)** te drukken als het afspeelscherm is geopend. Muziekopties zijn ondermeer: Add Song To GoList (Song aan GoList toevoegen), Remove Song From GoList (Song van GoList verwijderen), Repeat (Herhalen), Shuffle, Music EQ (Muziek EQ), Delete Song (Song verwijderen), en Track Info (Trackinformatie). Raadpleeg Hoofdstuk 4 voor bijzonderheden.

Luisterboeken en Podcast Opties

Ga als volgt te werk om de opties voor luisterboeken en podcasts te selecteren:

1. Selecteer **Settings (Instellingen)** in het Hoofdmenu.
2. Selecteer **Audiobook Options (Luisterboekopties)** of **Podcast Options (Podcastopties)**.
3. De speler aanpassen met de onderstaande opties.

Snelheid

Deze optie regelt de snelheid waarmee de inhoud wordt afgespeeld.

1. Selecteer **Speed (Snelheid)**.
2. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om te schakelen tussen **Normal (Normaal)**, **Fast (Snel)**, en **Slow (Langzaam)**.

Radio-opties

Ga als volgt te werk om radio-opties te selecteren:

1. Selecteer **Settings (Instellingen)** in het Hoofdmenu.
2. Selecteer **Radio Options (Radio-opties)**.
3. De speler aanpassen met de onderstaande opties:
 - Alle voorinstellingen (presets) verwijderen
 - FM-modus

Alle voorinstellingen verwijderen

Deze optie verwijdert alle radiozenders.

1. Selecteer **Delete All Presets (Alle voorinstellingen verwijderen)**.
2. Kies de gewenste optie door **Yes (Ja)** of **No (Nee)** te selecteren.
3. Druk op de knop **Select (Selecteer)** om te bevestigen of druk op de knop **Back (Terug)** om naar het vorige menu te gaan.

FM-modus

Deze optie selecteert stereo of mono radio-modus.

1. Selecteer **FM Mode (FM-modus)**.
2. Druk op de knop **Select (Selecteren)** om te schakelen tussen **Stereo** of **Mono**.
3. Druk op de knop **Back (Terug)** om terug te gaan naar het vorige menu.

Hoofdstuk 10

Dit hoofdstuk beschrijft hoe je service en ondersteuning kunt krijgen voor de SanDiskClip Sport MP3-speler.

Meer over Service en Garantie-informatie

Technische ondersteuning

Voordat je contact opneemt met Technische ondersteuning, de informatie in [Tips and Troubleshooting \(Tips en storingen verhelpen\)](#) raadplegen voor mogelijke antwoorden op je vragen.

Als je vragen hebt over het gebruik of de functies van je SanDisk-speler en andere SanDisk-producten, kunt je onze Knowledgebase (Kenniskbank) kb.sandisk.com of www.sandisk.com/support raadplegen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of van een erkende dochteronderneming van Microsoft. Providers van inhoud maken gebruik van digital rights management voor Windows Media in dit apparaat ("WM-DRM") om de integriteit van hun inhoud te beschermen ("Beveiligde inhoud") zodat hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, in dergelijke inhoud niet wordt misbruikt. Dit apparaat maakt gebruik van WM-DRM-software om "Secure Content" ("WM-DRM Software") af te spelen. Als de beveiliging van de WM-DRM-software in dit apparaat is aangetast, kunnen de eigenaren van beveiligde inhoud ("Secure Content"-eigenaren) verzoeken dat Microsoft de rechten van de WM-DRM-Software herroept om een nieuwe licenties te verkrijgen voor het kopiëren, tonen en/of afspelen van Beveiligde inhoud. Intrekking doet geen afbreuk aan de WM-DRM-Software om onbeveiligde inhoud af te spelen. Een lijst met ingetrokken WM-DRM-software wordt naar je apparaat gestuurd wanneer je een licentie voor Secure Content van Internet of een pc wilt downloaden. Microsoft kan, in combinatie met een dergelijke licentie, ook lijsten met ingetrokken software naar je apparaat downloaden namens Secure Content Owners.

DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (i) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUAL-STANDAARD ("MPEG-4 VIDEO") EN/OF (ii) HET DECODEREN VAN MPEG-4 VIDEO GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEO PROVIDER DIE IS GELICENTIEERD DOOR MPEG LA OM MPEG-4 VIDEO TE LEVEREN.

GEEN LICENTIE WORDT VERLEEND OF WORDT GEACHT TE ZIJN VERLEEND VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE, WAARONDER INFORMATIE MET BETREKKING TOT PROMOTIONELE DOELEINDEN, INTERN GEBRUIK EN COMMERCEEL GEBRUIK EN LICENTIES KAN VAN MPEG LA, LLC WORDEN VERKREGEN.

ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

MPEG Layer-3 audio codering-technologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thompson.

SanDisk beperkte productgarantie

Ga voor technische ondersteuning via Internet naar www.sandisk.com/wug

FCC-VOORSCHRIFTEN

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in thuisinstallatie te bieden. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze ook uitstralen en kan, indien niet is geïnstalleerd overeenkomstig deze instructies, schadelijke interferentie met andere apparaten in de nabijheid veroorzaken.

Echter, er is geen garantie dat geen storing in een bepaalde installatie zal optreden. Als dit apparaat storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen: 3. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. 4. Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact, zodat het apparaat en de ontvanger op verschillende elektrische circuits zijn aangesloten. 5. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / TV-technicus.

Ga voor meer informatie over FCC-naleving naar:

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/16878/

SanDisk is een handelsmerk van SanDisk Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. microSD en microSDHC-merken en logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

©2016 SanDisk Corporation.