

SanDisk® Clip Jam™

מדריך למשתמש



2016



1	פרק 1
1	המלצות בטיחות, והנחיות ניקוי
1	הנחיות להשלכה
2	פרק 2
2	סקירה כללית של הנגן <i>SanDisk Clip Jam MP3</i>
2	תכונות
2	דרישות מערכת מינימאליות
2	תכולת החבילה
3	סקירה מקוצרת של נגן MP3 Clip Jam
5	אפשרויות התפריט הראשי:
6	תכולת המוצר
6	סוללה
6	טעינה
6	תוכנה לעדכון הקושחה
7	אוזניות
8	פרק 3
8	פעולות בסיסיות
8	כפתור הדלקה וכיבוי / כפתורי בחירה
8	הדלקה
8	כיבוי
8	איפוס
8	חיבור הנגן למחשב ווינדוס או מק
9	ניתוק הנגן ממחשב בעל מערכת הפעלה ווינדוס
9	ניתוק הנגן ממחשב מק
10	פרק 4
10	מוסיקה
10	העלאת מוסיקה
10	גרירה ושחרור (ווינדוס)
11	גרירה ושחרור (מק)
11	השמעת מוסיקה
12	תפריט האפשרויות
14	יצירת רשימות שמע
18	פרק 5
18	רדיו
18	האזנה לרדיו FM
18	תכנות התחנות הקבועות מראש
19	פרק 6
19	ספרים
19	העלאת ספרי אודיו ופודקסטים
19	גרירה ושחרור (ווינדוס)
20	גרירה ושחרור (מק)
20	השמעת ספרי אודיו ופודקסטים
22	פרק 7

22	כרטיס
22	כרטיס microSDHC™
23	פרק 8
23	הגדרות
23	הגדרות המערכת
29	אפשרויות המוסיקה
29	אפשרויות ספרי האודיו והפודקאסט
30	אפשרויות רדיו
31	פרק 9
31	מידע נוסף, ומידע על השירות והאחריות
31	הודעה על זכויות קניין רוחני של צד שלישי
31	אחריות ייצרן מוגבלת של SanDisk.
31	תקנון FCC

פרק 1

פרק זה מתאר את המלצות הבטיחות ואת הנחיות הניקוי של נגן ה- SanDisk Clip Jam MP3

המלצות בטיחות, והנחיות ניקוי

1. קרא את הנחיות הבטיחות בעיון לפני השימוש בנגן.
2. סקור את כל המדריך הזה כדי להבטיח שימוש נכון.
3. שמור את המדריך למשתמש לעיון עתידי.
4. אסור להשתמש באוזניות כשנוהגים, נוסעים באופנים, או מפעילים רכב ממונע. הדבר עלול ליצור סיכון לתנועה בדרכים ועשוי להיות בלתי חוקי באזורים מסוימים. עלול להיות מסוכן גם לשמוע את המוסיקה שלך באוזניות בווליום גבוה כשאתה צועד, או עסוק בפעילויות אחרות. עליך לנקוט בזהירות רבה ולהפסיק את השימוש במצבים שעלולים להיות מסוכנים.
5. יש להימנע מהשימוש באוזניות בווליום גבוה. מומחים לשמיעה ממליצים שלא להקשיב ברצף למוסיקה חזקה לאורך זמן. הקפד על רמת ווליום מתונה, כדי שתוכל לשמוע טוב יותר את הקולות והרעשים מהסביבה, וכדי להתחשב באנשים שנמצאים סביבך.
6. יש להרחיק את הנגן מכיורים, משקאות, אמבטיות, מקלחות, גשם, וסוגים אחרים של מקורות לחות. לחות עלולה לגרום למכות חשמל בכל מכשיר חשמלי.
7. כדאי למלא אחר המלצות אלה כדי להבטיח שהנגן יפעל היטב לזמן רב.
 - יש לנקות את הנגן באמצעות בד רך נטול מוך.
 - אסור לאפשר לילדים להשתמש בנגן ללא השגחה.
 - אסור להכניס בכוח מחבר כלשהו לתוך כניסות הנגן או המחשב שלך. לפני החיבור, יש לוודא שצורתם וגדלם של המחברים זהה לכניסות.
 - אסור לפרק, לרסק, לקצר, או לשרוף את הסוללה הנטענת הפנימית, מכיוון שהדבר עלול לגרום לדליקה, לפגיעה, לכוויות או לסכנות אחרות.

הנחיות להשלכה

אסור להשליך מכשיר זה לפסולת הרגילה. השלכה לפח בלתי מתאים עלולה להביא לנזק לסביבה ולבריאות בני האדם. אנא פנה לרשויות המקומיות כדי לברר על אפשרויות ההחזרה והאיסוף של פסולת באזורך, ועל השלכת פסולת של מוצרים, ואביזרים חשמליים.

פרק 2

פרק זה מתאר את התכונות והפונקציות של הנגן - SanDisk Clip JamMP3

סקירה כללית של הנגן SanDisk Clip JamMP3

מזל טוב ! רכשת נגן MP3 SanDisk Clip Jam™ !

החזר את הכף למוסיקה הניידת עם Clip Jam, נגן המוסיקה הדיגיטלי הקומפקטי והצבעוני אותו ניתן להצמיד לכל דבר ולקחת לכל מקום. המסך הבהיר בגודל אינטש אחד (2.5 ס"מ) וכפתורי הניווט הגדולים מאפשרים לגרור, לשחרר ולנגן את הקבצים בקלות, בפורמטי האודיו הפופולאריים, כולל AAC. הוסף עוד מוסיקה באמצעות חריץ כרטיס המיקרו - SD¹ עד 18 שעות² של סאונד גדול.

תכונות

- נגן מוסיקה נצמד בעל משקל סופר-קל
- איכות צליל עמוקה ועשירה
- זכרון פנימי של 8GB עם חריץ לכרטיס זכרון microSD™ להרחבת הזכרון¹
- מסך גדול ובהיר, קל לקריאה, וכפתורי ניווט גדולים
- עד 18 שעות של חיי סוללה²
- מגיע בצבעי ניאון בוהקים בגווני אדום, סגול, כחול, ירוק ושחור מבריק
- ניתן להפעיל קבצי אודיו במגוון רב של פורמטים (MP3, WMA, AAC, (DRM), (DRM) ללא iTunes), (Audible) (DRM) בלבד)

דרישות מערכת מינימאליות

- Windows® XP SP2 או Mac OS X 10.3 ו-Linux
- כניסת USB 2.0 (מהירות גבוהה של העברת נתונים וטעינה)

תכולת החבילה

הנגן SanDisk Clip Jam MP3 Player נשלח עם הרכיבים הבאים:

- הנגן SanDisk Clip Jam MP3
- אוזניות
- כבל USB 2.0
- מדריך מקוצר

סקירה מקוצרת של נגן MP3 Clip Jam



מסך הנגינה



1	הפעלה/ השהייה	מציג את סטאטוס המוסיקה שמתנגנת או ההקלטה.
2	מחווך הסוללה	מציג את מצב הסוללה.
3	שם האמן/ שם השיר	מציג את שם האמן ואת שם השיר
4	התקדמות השיר	מציג את התקדמות השיר המתנגן
5	מס' שיר / כל השירים	מציג את הטרק הנוכחי מס' השיר שמנגן/ מס' כולל של השירים במיקום הנוכחי

אפשרויות התפריט הראשי:



מוסיקה - דפדף והקשב לאמנים, אלבומים ורשימות השמע.



רדיו - האזן לרדיו בשידורי FM ושמור תחנות קבועות.



ספרים - דפדף והאזן לספרי אודיו DRM.



כרטיס זיכרון חיצוני - האופציה של הוספת כרטיסי microSD™ או microSDHC מעניקה תוספת נפח אחסון ותוכן. כרטיסי הזכרון נמכרים בנפרד.



הגדרות - הצג או הגדר את התכונות של נגן SanDisk.



תיקיות - דפדף בתיקיות והאזן לתוכן שנשמר בכל תיקיה.

תכולת המוצר

*GB8

מכיל עד 2,000 שירים³

הערות:

*1GB=1,000,000,000 bytes. נפח האחסון למשתמש בפועל הוא פחות מכך.

¹ כרטיס הזכרון אינו כלול; נמכר בנפרד.

² בהתבסס על נגינה רציפה ב-128 kbps MP3. תוחלת החיים והביצועים של המכשיר עשויים להשתנות על פי השימוש וההגדרות; לא ניתן להחליף את הסוללה.

³ בהתבסס על שירים של 3.5 דקות. הערכה מקורבת: התוצאות עשויות להשתנות על פי תכונות הקובץ וגורמים אחרים.

סוללה

הנגן מגיע עם סוללה פנימית נטענת שיכולה להחזיק עד 18 שעות* בשימוש סטנדרטי. לפני השימוש הראשון בנגן יש לטעון טעינה מלאה את הסוללה. באפשרותך לטעון את נגן SanDisk שלך באמצעות כניסת ה-USB של המחשב שלך, מטען ברכב (לא כלול), או מטען חשמלי (לא כלול).

*בהתבסס על נגינה רציפה ב-128 kbps MP3. תוחלת החיים והביצועים של המכשיר עשויים להשתנות על פי השימוש וההגדרות. לא ניתן להחליף את הסוללה.

טעינה

לפני השימוש בנגן, יש לטעון את המכשיר טעינה מלאה. מלא אחר השלבים הבאים לטעינת הסוללה:

1. חבר את הנגן למחשב (על המחשב להיות דלוק).
2. הסמל "בטעינה" יופיע על המכשיר בזמן שהוא נטען (מוצג למטה). טעינה מלאה אורכת עד שלוש שעות. כשהסוללה מלאה, מחוון הסוללה יהיה ירוק ותופיע ההודעה "טעון".



3. להפסקת הטעינה, נתק את המכשיר.

המלצות מהירות: אסור לטעון את הסוללה טעינת יתר.



- אם המחשב שלך אינו מזהה את הנגן, וודא שאתה משתמש ב- Windows® XP2 או SP Mac OS X 10.3 ו-Linux (רק בקטגוריית אחסון הנפח הגדול), אתחל את הנגן, ונסה שנית.
- שים לב: כאשר הסוללה מגיעה לטעינה של 20% המכשיר יציג הודעה: "הסוללה מתרוקנת", ברמת טעינה של 5% הסוללה תכבה

תוכנה לעדכון הקושחה

SanDisk מוציאה עדכוני קושחה מעת לעת, שעשויים לכלול מאפיינים חדשים ושיפורי ביצועים. SanDisk ממליצה ביותר לעדכן את נגן ה-MP3 לגרסת הקושחה העדכנית ביותר. מומלץ ביותר לעדכן את הקושחה לאחר טעינה ראשונה של הסוללה.

להורדת הקושחה העדכנית ביותר, גלוש ל- <http://www.sandisk.com/clipjam> ומלא את השלבים הבאים:

1. לחץ על הבאנר "הורד את התוכנה לעדכון הקושחה".
2. לחץ על קובץ ההורדה ולחץ על "run".
3. מלא את כל השלבים המפורטים בהנחיות כדי לעדכן את הקושחה.
4. אתחל את הנגן לאחר השלמת עדכון הקושחה.

המלצות מהירות: לאחר ההורדה הראשונה, תוכנת עדכון הקושחה תודיע לך באופן אוטומטי על כל עדכון חדש של הקושחה. בתוכנת העדכון יש גם מדריך למשתמש.



אוזניות

הנגן מגיע עם אוזניות מתכווננות, אותן ניתן להתאים לגדלי אוזן שונים. להתאמה טובה של האוזניות, נסה גדלי ספוגיות שונים עד שתמצא את המידה המתאימה ביותר לאוזן שלך. לאחר מכן החלק את מהדק הכבלים כלפי מעלה עד מתחת לסנטר, כדי להדק אותן.

1. להסרת ספוגיות האוזניות, החזק את האוזניות ומשוך בעדינות את הספוגית הרחק מבסיס האוזניות. (אין להחזיק או למשוך את בסיס האוזניות או את הכבל.)
2. להרכבת ספוגיות האוזניות, משוך בעדינות את הספוגית לכיוון בסיס האוזניות עד שהיא נכנסת למקומה ומוחזקת היטב.

פרק 3

פרק זה מתאר את ההנחיות לפעולות המשתמש הבסיסיות לנגן SanDisk Clip Jam MP3.

פעולות בסיסיות

כפתור הדלקה וכיבוי / כפתורי בחירה

כפתור ההדלקה והכיבוי ממוקם במרכז הנגן. ניתן באמצעותו להדליק ולכבות את הנגן, וכן לבחור את אפשרויות הנגן.

הדלקה

לחץ לחיצה ארוכה במשך 3 שניות על כפתור ההדלקה/כיבוי כדי להדליק את הנגן. לאחר שהמכשיר נדלק יופיע המסך מהתפריט הראשי של הפונקציה האחרונה שהופעלה.

כיבוי

לחץ והחזק את הכפתור חזרה לשניות כ 3

לנעול את המכשיר

שניות 3 לחץ והחזק את כפתור החזור לכ.

פתיחת המכשיר

לחץ כאשר המכשיר במצב נעול והחזק את כפתור החזרה לכ-3 שניות.

איפוס

אם הנגן נתקע מכל סיבה שהיא, כבה אותו ולאחר מכן הפעל אותו שוב. לאחר ביצוע האיפוס, יאבדו כל הכיוונים שעשית במהלך הפעולות האחרונות. התוכן ששמרת (כמו למשל קבצי מוסיקה, ספרי אודיו, וכו') לא יימחק מהנגן.

חיבור הנגן למחשב ווינדוס או מק

1. בצע את השלבים הבאים כדי לחבר את הנגן למחשב בעל מערכת הפעלה ווינדוס:
2. חבר את הקצה הרחב של כבל ה-USB לכניסת U פנויה במחשב שלך.
3. חבר את הקצה הקטן יותר של כבל ה-USB לחריץ החיבור של הנגן.
4. המסך יראה את הכתובת "טוען" (כפי שמוצג להלן).
5. הנגן יופיע ב-My Computer כ-"CLIP JAM".

ניתוק הנגן ממחשב בעל מערכת הפעלה ווינדוס

כל מה שעליך לעשות הוא לנתק את כבל ה-USB מהנגן לאחר שסיימת לטעון, להעביר קבצים או לשדרג את הקושחה.

אזהרה: אסור לנתק את הנגן בזמן שהוא מעביר נתונים.
ניתוק הנגן מהמחשב במהלך העברת נתונים עלול לגרום לנזק למכשיר.



ניתוק הנגן ממחשב מק

הוצא את הדיסק הנשלף על ידי גרירת הסמל שלו לסל האשפה ולאחר מכן נתק את כבל ה-USB מהמחשב, לאחר סיום הטעינה, העברת הנתונים או שדרוג הקושחה.

אזהרה: אסור לנתק את הנגן בזמן שהוא מעביר נתונים.
ניתוק הנגן מהמחשב במהלך העברת נתונים עלול לגרום לנזק למכשיר.



פרק 4

פרק זה מתאר כיצד להעלות קבצי מוסיקה מהמחשב שלך לנגן SanDisk Clip Jam MP3 ולהשמיע מוסיקה על המכשיר.

מוסיקה

נגן ה-SanDisk Clip Jam MP3 יכול לאחסן מאות שירים בפורמטים שונים ומעניק אפשרויות האזנה רבות אותן ניתן להגדיר על פי הצרכים האישיים של המשתמש.

העלאת מוסיקה

באפשרותך להעביר מוסיקה מהמחשב שלך לנגן באמצעות שיטת הגרירה-שחרור.

גרירה ושחרור (ווינדוס)

כדי לגרור ולשחרר מוסיקה לנגן ממחשב בעל מערכת הפעלה ווינדוס, מלא אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.
2. בחר 'פתח מכשיר' כדי לצפות בקבצים באמצעות ווינדוס אקספלורר בחיבור ראשוני, או על ידי בחירה ב-My Computer.
3. לחץ לחיצה כפולה על סמל ה-CLIP JAM.
4. לחץ לחיצה כפולה על התיקיה 'מוסיקה'.
5. גרור ושחרר קבצי מוסיקה מהמחשב שלך אל התיקיה 'מוסיקה' של הנגן.
6. אם מוכנס כרטיס זכרון microSD™ אופציונאלי לתוך הנגן, ניתן גם לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס הזכרון על ידי לחיצה כפולה על הדיסק הנשלף השני המופיע כשמחברים את הנגן למחשב (My Computer > Removable Device). הדיסק הנשלף השני מוצג עם שם כרטיס הזכרון, בדיוק כפי שהדבר מוצג אם מחברים אותו באמצעות קורא כרטיסים.
7. באפשרותך לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס הזכרון אם יש לך הרשאות כתיבה על הכרטיס (אנא עיין בפרק 7 לפרטים נוספים).
8. גלוש לקישור הבא לקבלת הנחיות מפורטות לכל שלב:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/946/

שים לב: על המכשיר תופיע הודעה 'רענן את המדיה שלך' במשך מספר שניות.

גרירה ושחרור (מק)

כדי לגרור ולשחרר מוסיקה לנגן ממחשב מק, מלא אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.
2. לחץ לחיצה כפולה על סמל הדיסק הנשלף שנקרא "CLIP JAM" המופיע על שולחן העבודה שלך.
3. לחץ לחיצה כפולה על התיקיה 'מוסיקה'.
4. גרור ושחרר קבצי מוסיקה מהמחשב שלך אל התיקיה 'מוסיקה' של הנגן.
5. גלוש לקישור הבא לקבלת הנחיות מפורטות לכל שלב:

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/

אם מוכנס כרטיס זכרון microSD אופציונאלי לתוך הנגן, ניתן גם לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס הזכרון על ידי לחיצה כפולה על הדיסק הנשלף השני המופיע כשמחברים את הנגן למחשב (> My Computer Removable Device). הדיסק הנשלף השני מוצג עם שם כרטיס הזכרון, בדיוק כפי שהדבר מוצג אם מחברים אותו באמצעות קורא כרטיסים. באפשרותך לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס הזכרון אם יש לך הרשאות כתיבה על הכרטיס (אנא עיין בפרק 7 לפרטים נוספים).

המלצות מהירות: זכור להוציא את הדיסק הנשלף באמצעות פונקציית ההוצאה הבטוחה של ווינדוס או מק לפני ניתוק הנגן.



השמעת מוסיקה

להשמעת מוסיקה, מלא אחר השלבים הבאים:

1. בחר מוסיקה מהתפריט הראשי.
 2. בחר מתוך קבוצות תוכן המוסיקה: שאפל, אמנים, אלבומים, שירים ורשימות שמע.
- שאפל משמיע את כל התוכן שנשמר על המכשיר בסדר אקראי.
 - **'אמנים' משמיע בסדר אקראי את האמנים, או ניתן לבחור את שם האמן כדי להציג את השירים שלו.**
 - 'אלבומים' משמיע בסדר אקראי שירים מכל האלבומים או מאפשר לעיין ברשימה כדי למצוא את האלבומים הרצויים. לאחר בחירת האלבום, תוצג רשימת השירים שבאלבום.
 - 'שירים' מציג רשימה לבחירת כותרת שיר, בסדר אלפבתי.
 - 'רשימות שמע' מציג את כל כותרות השירים שבתוכן לקבוצות רשימות שמע או GoList שנוצרו.

המלצות מהירות: תחת אמנים, שירים, רשימות שמע ואלבומים, לחיצה על 'השמעה אקראית' תערבב את כל השירים שבספריית המוסיקה, ולא רק את השירים שנמצאים בקטגוריה ספציפית שנבחרה של אמנים, שירים, רשימות שמע או אלבומים. על מנת להשמיע באופן אקראי לאלבום בודד, בחר שם של אלבום ספציפי ולחץ על 'בחירה' ולאחר מכן בחר 'השמעה אקראית'.



1. סמן ובחר את הטרק או הקובץ אותו תרצה לשמוע מקבוצות תוכן המוסיקה.
2. לחץ על הכפתור 'קדימה' כדי לדלג לשיר הבא או לחץ והחזק כפתור זה לחוץ כדי לרוץ קדימה במהירות.
3. לחץ פעם אחת על הכפתור 'הקודם' כדי לחזור להתחלת השיר המושמע כעת או לחץ על הכפתור 'הקודם' פעמיים כדי לחזור לשיר הקודם. לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור "הקודם" כדי לחזור אחורה.
4. אם מסך התצוגה לא מראה את השיר המושמע כעת, לחץ על הכפתור 'הקודם' כדי לחזור לתפריט הראשי.
5. האפשרויות הבאות זמינות במהלך השמעת מוסיקה בלחיצה על הכפתור
6. 'אפשרויות' כדי להגיע לתפריט האפשרויות.
 - הוספת שיר ל- GoList
 - השמעה חוזרת
 - השמעה בסדר אקראי
 - EQ למוסיקה
 - מחיקת שיר
 - מידע על הטרק

תפריט האפשרויות

- כשמאזינים למוסיקה, הנגן מציע שבע אפשרויות להתאמה אישית של חוויית ההאזנה שלך (הוספת שיר ל- GoList, השמעה חוזרת, השמעה בסדר אקראי, EQ מוסיקה, מחיקת שיר, מידע על הטרק).
- לבחירת אפשרויות מוסיקה, מלא אחר השלבים הבאים:
1. לחץ על הכפתור 'אפשרויות' בזמן שמושמע שיר. יוצג תפריט האפשרויות.
 2. כוון את הנגן עם האפשרויות הבאות.

הוספת שיר ל- GoList

- רשימת GoLists היא רשימת שמע אופציונאלית פעילה, המאפשרת לך להוסיף ולהסיר שירים מאחת משלוש רשימות GoLists קיימות. כל GoList יכולה להכיל עד 100 שירים.
1. בחר 'הוספת שירים ל- GoList', ולאחר מכן בחר ב- GoList אותה אתה רוצה.
 2. לחץ על הכפתור 'הקודם' כדי לחזור למסך ההשמעה.

המלצות מהירות: ניקוי רשימת *GoList* של המוסיקה לא מוחק שירים מהמכשיר. הפעולה רק מנקה את התוכן מרשימת השמע שנשמרה באופן מקומי על המכשיר.



השמעה חוזרת

פונקציה זו משמיעה את השיר פעם נוספת.

1. בחר 'השמעה חוזרת'.
2. לחץ על 'בחירה' כדי לעבור לבין המצבים ובחר את מצב ההשמעה החוזרת:
 - כבוי: אין חזרה על הטראקים
 - שיר: השמעה חוזרת של הטראק הנוכחי
 - הכל: השמעה חוזרת של כל הטראקים שנבחרו במיקום התפריט הנוכחי
3. לחץ על הכפתור 'הקודם' כדי לחזור למסך ההשמעה.

השמעה בסדר אקראי

פונקציה זו משמיעה שירים בסדר אקראי.

1. בחר 'השמעה בסדר אקראי'.
2. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי להחליף מצב בין הפעלה והשבטה של ההשמעה בסדר אקראי (לנגינת שירים בסדר אקראי, הכפתור צריך להיות על ON).
3. לחץ על הכפתור 'הקודם' כדי לחזור למסך ההשמעה.

EQ למוסיקה

פונקציה זו משפרת את איכות הצליל של סוגי מוסיקה מסוימים, כדי להתאים יותר לסוג המוסיקה המושמעת.

1. בחר EQ למוסיקה.
2. לחץ על הכפתור 'למעלה' או 'למטה' כדי לעבור על סוגי המוסיקה השונים ולחץ על האפשרות המתאימה ביותר למוסיקה המושמעת.

מחיקת שיר

פונקציה זו מוחקת שיר מהנגן.

1. בחר 'מחיקת שיר'.
2. בחר 'כן' לאישור.

מידע על הטראק


פונקציה זו מציגה מידע אודות המוסיקה המושמעת.

1. בחר 'מידע על הטראק'.
2. לחץ על הכפתור 'למעלה' או 'למטה' כדי לעבור על המידע אודות הטראק.
3. לחץ על הכפתור 'הקודם' כדי לחזור למסך ההשמעה.


יצירת רשימות שמע

איך יוצרים רשימת שמע על ה-Clip Jam?
ה-Clip Jam תומך רק ברשימות שמע M3U והן צריכות להיות מאוחסנות בספרייה בה נמצאים הקבצים שברשימת השמע. התהליך שלהלן נותן הנחיות ליצירת רשימת שמע M3U באמצעות התכנית Windows Media Player לשימוש ב-Clip Jam.

שלב 1 - העבר את כל הקבצים ברשימת השמע שברצונך לשמוע לתוך תיקיה על המחשב.

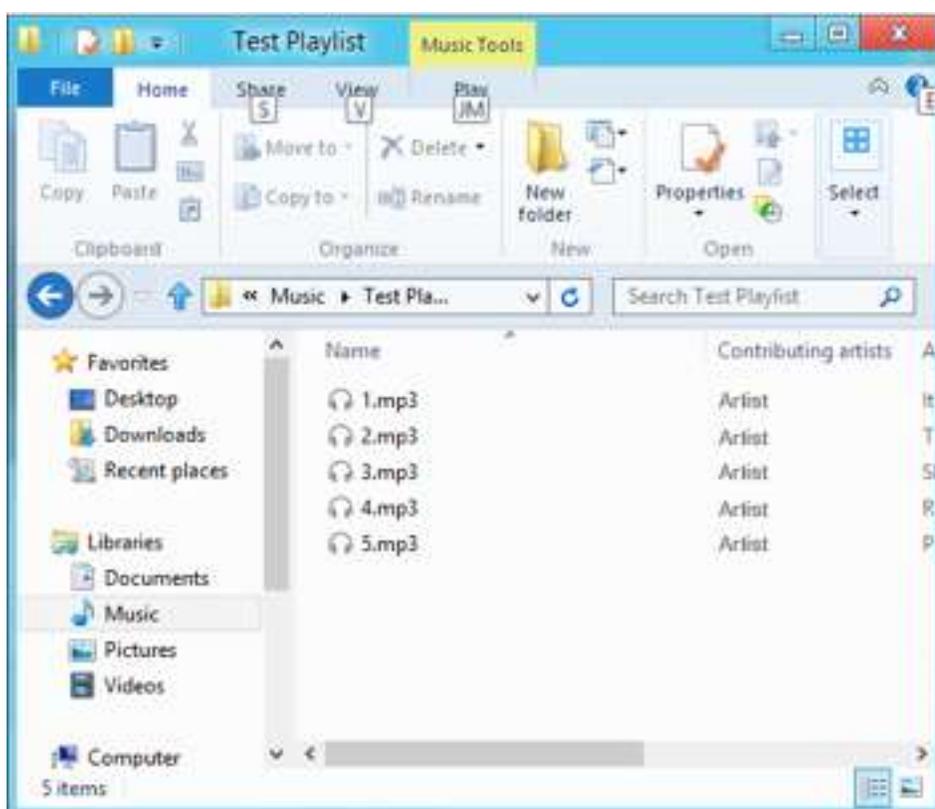


שלב 2 - גרור את התיקיה לתוך Windows Media Player

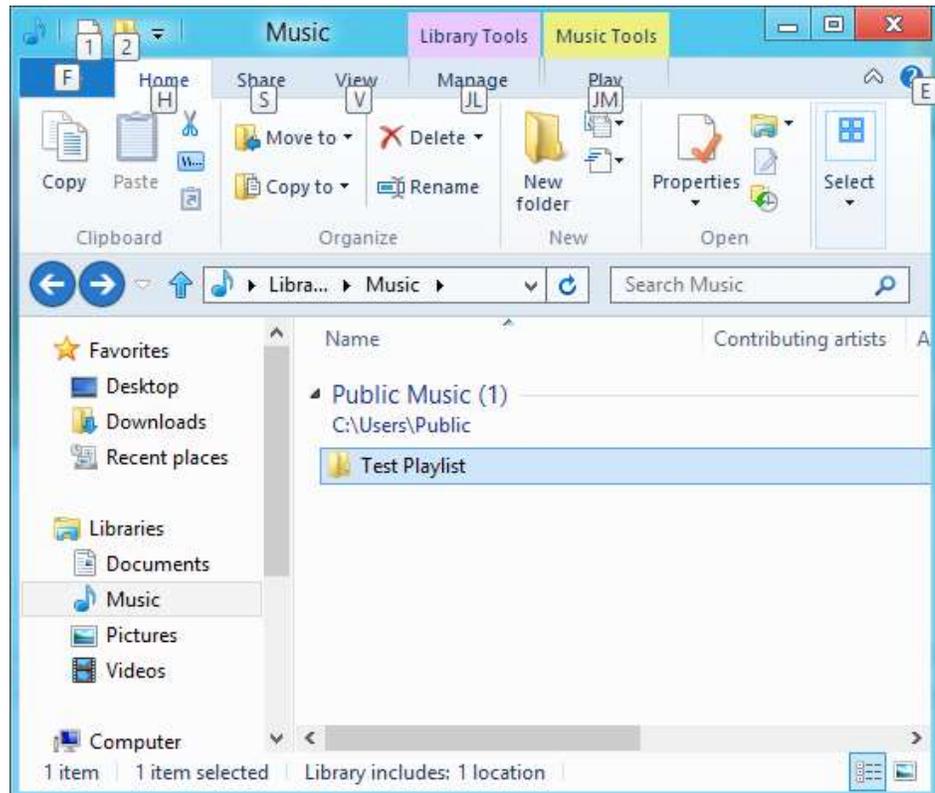


שלב 3 - לחץ על התפריט הנפתח ובחר 'שמור רשימה כ-'




שלב 4 - דפדף לספרייה בה נשמרו הקבצים אותם אתה רוצה ברשימת השמע, בחר רשימת שמע M3U כסוג קובץ, תן שם לרשימת השמע ולחץ על 'שמירה'

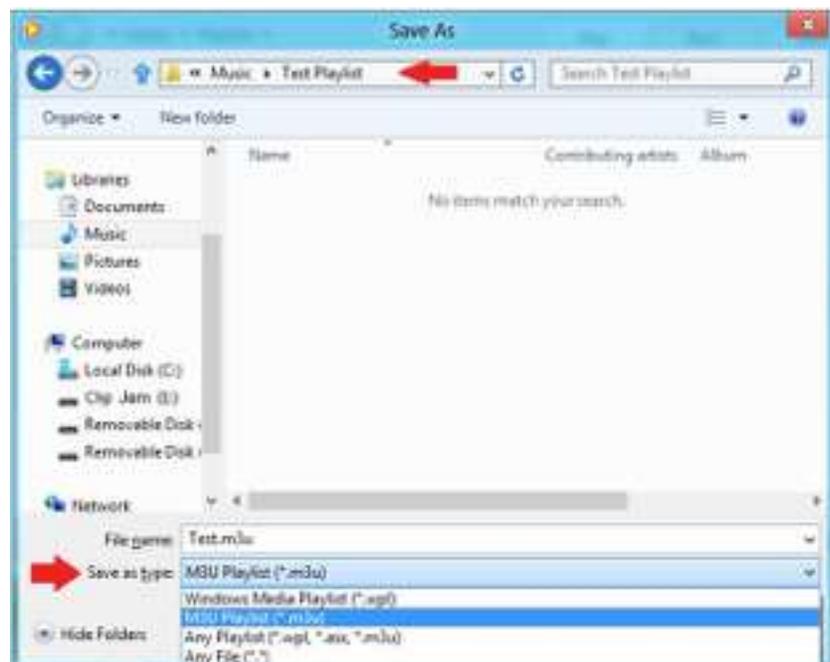

אתה אמור לראות עכשיו את רשימת השמע M3U שנשמרה, לצד השירים שאותם ברצונך להשמיע ברשימת השמע

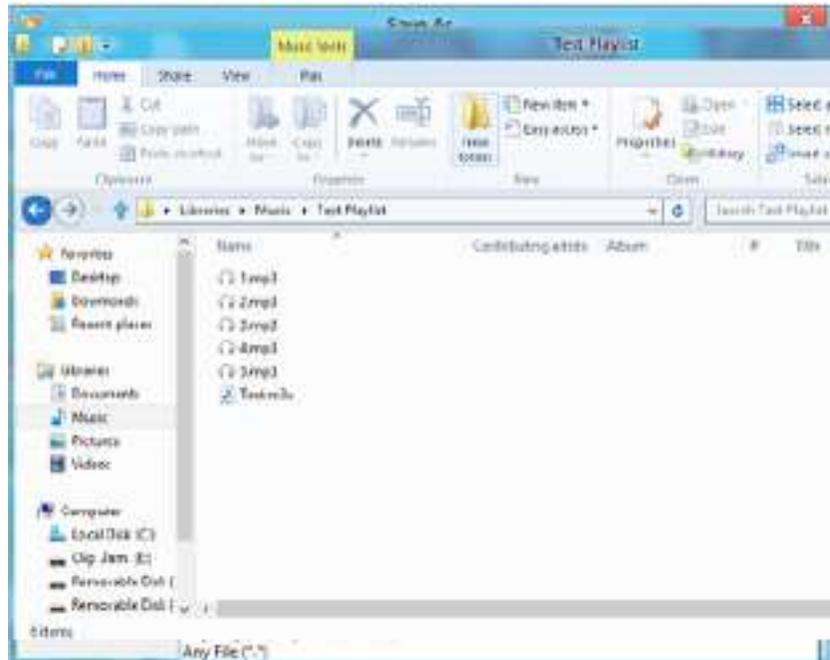

שלב 5 - גזור את כל התיקה המכילה את השירים ואת רשימת השמע M3U לתיקיית המוסיקה של ה-Clip Jam

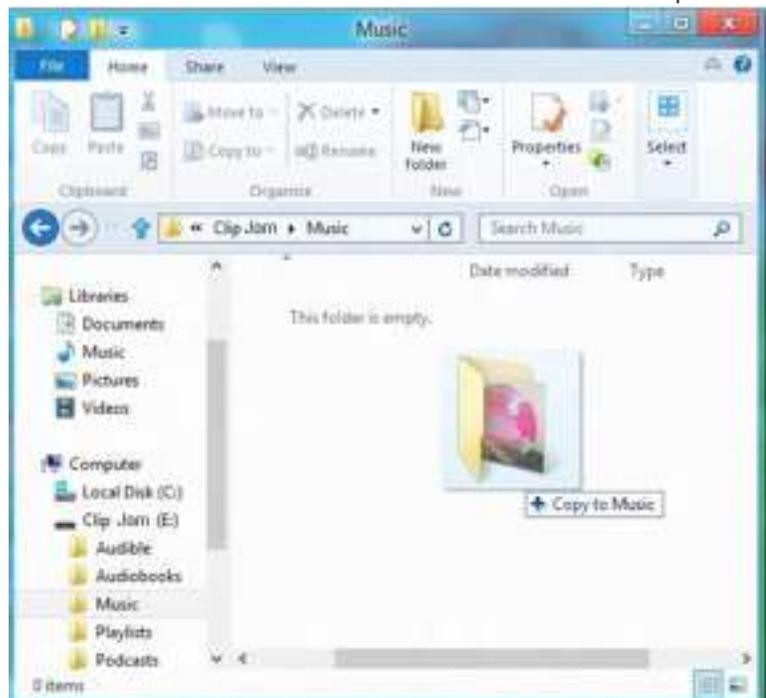

רשימת השמע תהיה כעת זמינה באפשרות 'רשימת שמע' שבתפריט 'מוסיקה'.

פרק 5

פרק זה מתאר כיצד להאזין לשידורי רדיו FM ולתכנת את התחנות המוגדרות מראש בנגן ה-SanDisk Clip Jam MP3.

רדיו

נגן ה-SanDisk Clip Jam MP3 כולל רדיו FM משולב להאזנה לשידורים חיים מתחנות FM.

האזנה לרדיו FM

להאזנה לשידורים חיים מתחנות רדיו FM, מלא אחר השלבים הבאים:

1. בחר 'רדיו' מהתפריט הראשי. יופיע תפריט תדרי רדיו.
2. לחץ על הכפתור 'קודם' או על הכפתור 'הבא' כדי לכוון ולחפש את התחנה שאתה רוצה, או לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לבחור בתחנות קבועות מראש.
3. לחיפוש מהיר, לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור 'חזור' או 'הבא'.

המלצות מהירות:

1. האוזניות שלך הן האנטנה של המכשיר שלך. לקליטה מרבית או לשיפור מספר התחנות הקבועות מראש שהמכשיר שלך יכול למצוא, הארך את כבל האוזניות ככל האפשר כדי להאריך את האנטנה, וכך גם להגביר את הקליטה.
2. לחיצה על הפעלה / השהייה במהלך שידור רדיו שקולה להשתקת הרדיו. לא קיימת פונקצית השהייה דינאמית לשידורי רדיו חיים בנגן ה-SanDisk Clip Jam MP3.



תכנות התחנות הקבועות מראש

באפשרותך לתכנת עד 40 תחנות קבועות מראש. לתכנות התחנות הקבועות מראש בנגן, מלא אחר השלבים הבאים:

1. לחץ על הכפתור 'אפשרויות' במהלך השמעת הרדיו.
2. בחר 'הוספת תחנה קבועה' כדי לשמור את התדר המשדר לתוך רשימת התחנות הקבועות מראש, אותה ניתן למצוא תחת הכותרת 'הצגת כל התחנות הקבועות מראש'. או בזמן שהאוזניות מחוברות, בחר 'קביעת תחנות אוטומטית' כדי לאפשר לנגן לחפש ולשמור אוטומטית את התחנות בעלות אותות השידור החזקים ביותר.
3. בחר 'הצגת כל התחנות הקבועות מראש' כדי לצפות בכל התחנות שנשמרו.

פרק 6

פרק זה מתאר כיצד להעלות ולהשמיע ספרי אודיו ופודקאסטים על נגן ה-SanDisk MP3 Clip Jam.

ספרים

נגן ה-MP3 SanDisk Clip Jam יכול לשמור ספרי אודיו ופודקאסטים רבים. ספר אודיו הוא ספר מוקלט בפורמט mp3. ופודקאסט הוא שידור רדיו מוקלט בפורמט mp3.

שים לב שנגן ה-MP3 SanDisk Clip Jam Player תואם רק לספרי אודיו.

העלאת ספרי אודיו ופודקאסטים

באפשרותך להעביר קבצי אודיו מהמחשב שלך לנגן באמצעות שיטת גרירה - שחרור.

גרירה ושחרור (ווינדוס)

כדי לגרור ולשחרר קבצי אודיו לנגן ממחשב בעל מערכת הפעלה ווינדוס, מלא אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.
2. בחר 'פתח מכשיר' כדי לצפות בקבצים באמצעות ווינדוס אקספלורר בחיבור ראשוני, או על ידי בחירה ב-My Computer.
3. לחץ לחיצה כפולה על סמל ה-CLIP JAM.
4. לחץ לחיצה כפולה על התיקה 'אודיו'.
5. גרור ושחרר קבצי אודיו מהמחשב שלך אל התיקה 'אודיו' של הנגן.

אם מוכנס כרטיס זכרון microSD™ אופציונאלי לתוך הנגן, ניתן גם לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס הזכרון על ידי לחיצה כפולה על הדיסק הנשלף השני המופיע כשמחברים את הנגן למחשב (> My Computer Removable Device). הדיסק הנשלף השני מוצג עם שם כרטיס הזכרון, בדיוק כפי שהדבר מוצג אם מחברים אותו באמצעות קורא כרטיסים. באפשרותך לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס הזכרון אם יש לך הרשאות כתיבה על הכרטיס. (אנא עיין בפרק 7 לפרטים נוספים).

המלצות מהירות: זכור להוציא את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן.



גרירה ושחרור (מק)

כדי לגרור ולשחרר קבצי אודיו לנגן ממחשב מק, מלא אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.
2. לחץ לחיצה כפולה על סמל ה-'CLIP JAM' המופיע על שולחן העבודה שלך.
3. לחץ לחיצה כפולה על התיקיה 'אודיו'.
4. גרור ושחרר קבצי אודיו מהמחשב שלך אל התיקיה 'אודיו' של הנגן.
5. גלוש לקישור הבא לקבלת הנחיות מפורטות לכל שלב:

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/kw/1141

אם מוכנס כרטיס זכרון microSD™ אופציונאלי לתוך הנגן, ניתן גם לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס הזכרון על ידי לחיצה כפולה על הדיסק הנשלף השני המופיע כשמחברים את הנגן למחשב (> My Computer Removable Device). הדיסק הנשלף השני מוצג עם שם כרטיס הזכרון, בדיוק כפי שהדבר מוצג אם מחברים אותו באמצעות קורא כרטיסים. באפשרותך לגרור ולשחרר קבצים לכרטיס הזכרון אם יש לך הרשאות כתיבה על הכרטיס. (אנא עיין בפרק 7 לפרטים נוספים).

השמעת ספרי אודיו ופודקסטים

המלצות מהירות: זכור להוציא את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן.



ספרי אודיו

1. להשמעת ספרי אודיו, מלא אחר השלבים הבאים:
2. בחר 'ספרים' מהתפריט הראשי.
3. בחר 'ספרי אודיו' ולאחר מכן בחר 'אודיו'. ספרי האודיו מופיעים בסדר מ-א' עד ת'.
4. בחר את ספר האודיו אותו אתה רוצה.
5. בחר את הפרקים שאתה רוצה. לאחר בחירת הפרקים, ספר האודיו יושמע ושם הספר / הפרק יופיע על הצג.
6. האפשרויות הבאות זמינות במהלך ההשמעה בלחיצה על הכפתור 'אפשרויות':
 - מהירות: ניתן לבחור בין מהירות רגילה, מהירה או איטית.
 - דילוג על פרק: בחר בין 'כבוי' או 'פועל' אם אתה רוצה שהספר ישמור את המקום כשאתה מדלג בין פרקים.
 - מחיקת ספר האודיו: בחר 'כן' או 'לא' כדי למחוק את ספר האודיו מהנגן. מחיקת ספר האודיו מהנגן לא תמחוק לצמיתות את התוכן מהמחשב שלך.

המלצות מהירות: אם אתה מפסיק להשמיע ספר אודיו לפני הסוף, הנגן שלך ייצור קובץ pos. כדי לשמור את נקודת ההתחלה מחדש. זהו אינו קובץ אותו ניתן לשמוע. קובץ זה ייראה רק בתצוגת התיקיות.



המלצות מהירות: כדי להבטיח שהקבצים ימוינו בצורה נכונה, הקפד כי שם הקובץ לא יעלה על 16 תווים או השתמש בתווי ID3. כמוכן, כדי לוודא שספר האודיו שלך יוצג באזור האודיו, שים את ספר האודיו בתיקיית ספרי האודיו.



פודקסטים

להשמעת פודקסטים, מלא אחר השלבים הבאים:

1. בחר 'ספרים' מהתפריט הראשי.
2. בחר 'פודקסטים'. הפודקסטים רשומים בסדר מ-א' עד ת'.
3. בחר באפיזודות להן אתה רוצה להאזין, המוצגות מהחדש לישן. לאחר בחירת האפיזודה, הפודקסט יושמע ושם הפודקסט / אפיזודה יופיע על הצג.
4. האפשרויות הבאות זמינות במהלך ההשמעה בלחיצה על הכפתור 'אפשרויות':
 - מהירות: ניתן לבחור בין מהירות רגילה, מהירה או איטית.
 - מחיקת פודקסט: בחר 'כן' או 'לא' כדי למחוק את הפודקסט מהנגן. מחיקת הפודקסט מהנגן לא תמחוק לצמיתות את התוכן מהמחשב שלך.

פרק 7

פרק זה מתאר כיצד להשמיע מוסיקה מכרטיס זיכרון microSDHC טעון עם תוכן, כדי להרחיב את נפח האחסון.

כרטיס

ניתן להתקין בנגן ה-SanDisk Clip Jam MP3 כרטיס זיכרון microSDHC המעניק תוספת נפח אחסון לתוכן, ומאפשר לכרטיס להפוך למדיית תוכן נישאת. ניתן להוריד מהמחשב לכרטיס הזכרון microSDHC ספרים ומוסיקה באותו אופן שמורידים אותם לנגן. (אנא עיין בפרקים 3 ו-6 לפרוט על העלאת תוכן). כרטיס הזכרון microSDHC נמכר בנפרד ואינו הכרחי לשימוש בנגן ה-SanDisk MP3 Clip Jam.

המלצות מהירות: הלוגו של כרטיס ה-microSDHC על הכרטיס הנוכחי (שנמכר בנפרד) יופיע הפוך כאשר הכרטיס מכונן להחדרה לתוך חריץ כרטיס המיקרו-SDHC.



כרטיס microSDHC™

1. הכנס כרטיס microSDHC עליו נטענו קבצי תוכן אודיו לתוך חריץ כרטיס הזכרון microSDHC.
2. בחר 'כרטיס' מהתפריט הראשי. מסך התצוגה יראה 'מרענן את המדיה שלך' ויופיע תפריט תוכן.
3. בחר אמנים, אלבומים, שירים או ספרים כדי לעבור לתוכן אותו ברצונך לשמוע.
4. לחליפין, מתפריט התיקיות, בחר תיקיות < כרטיס חיצוני, ונווט בין התיקיות עד לתוכן אותו ברצונך לשמוע.

שים לב: באפשרותך לגשת לתוכן הכרטיס שלך מתפריט הכרטיס.

מידע נוסף

נגן ה-SanDisk Clip Jam MP3 יכול לפעול עם כרטיסי microSDHC של עד 32GB. הנגן יכול לשמור עד 40GB* של תוכן כולל, כולל הזיכרון הפנימי (למשל, 8GB זיכרון של הנגן עם כרטיס זיכרון של 32GB).

המלצות מהירות: אם נפח התוכן גדול יותר, ייקח למכשיר זמן רב יותר לטעון.



*1GB=1,000,000,000 bytes. נפח האחסון למשתמש בפועל הוא פחות מכך.

פרק 8

פרק זה מתאר כיצד לקבוע את ההגדרות של נגן ה-SanDisk Clip Jam MP3

הגדרות

לנגן ה-SanDisk Clip Jam MP3 יש הגדרות רבות המאפשרות לך לכוון את המכשיר כדי שיתאים להעדפות ההאזנה האישיות שלך.

הגדרות המערכת

לבחירת אפשרויות הגדרות המערכת, מלא אחר השלבים הבאים:

1. בחר 'הגדרות' מהתפריט הראשי.
2. בחר 'הגדרות המערכת'.
3. כוון את הנגן עם האפשרויות הבאות:
 - אור רקע
 - בהירות
 - חסכון בסוללה
 - שינה
 - קביעת הגדרות
 - תפריט לולאה
 - אקווייליזר
 - ריפליי גיין (Replay Gain)
 - שפה
 - תאריך
 - שעה
 - נפח
 - מידע
 - פורמט
 - איחזור

אור רקע

אפשרות זו בוחרת את הזמן בו הנגן ידליק את תכנית הטיימר של האור האחורי כדי לכבות את אור הרקע באופן אוטומטי. באפשרותך ללחוץ על כל כפתור כדי להפעיל מחדש את אור הרקע.

1. בחר 'אור רקע'.
2. לחץ על כפתור 'חזרה' או 'הבא' כדי לבחור את הטיימר הרצוי לאור הרקע (15 שניות עד 90 שניות).

בהירות

אפשרות זו מכוונת את בהירות הצג לראייה טובה יותר בסביבות אור שונות.

1. בחר 'בהירות'
2. לחץ על הכפתור 'חזור' או 'הבא' כדי לקבוע את רמת הקונטרסט (20% עד 100%).
3. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לאשר את בחירתך.

חסכון בסוללה

אפשרות זו מכבה את הנגן באופן אוטומטי כשהוא לא פעל במשך תקופת זמן מוגדרת.

1. בחר 'חסכון בסוללה'.
2. לחץ על הכפתור 'חזור' או 'הבא' כדי לבחור את משך הזמן הרצוי (0 עד 120 דקות) לפני כיבוי המכשיר. הנגן לא יעבור למצב שינה אם הערך נקבע ל-0.
3. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לאשר את בחירתך.

שינה

פונקציה זו מכבה את הנגן אוטומטית לאחר משך זמן מוגדר מראש של השמעה.

1. בחר 'שינה'.
2. לחץ על הכפתור 'חזור' או 'הבא' כדי לבחור את משך הזמן הרצוי (0 עד 120 דקות) לפני כיבוי המכשיר. הנגן לא יעבור למצב שינה אם הערך נקבע ל-0.
3. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לאשר את בחירתך.

קביעת הגדרות

פונקציה זו מסירה את תכונות הבית של הנגן מהתפריט הראשי.

1. בחר 'קביעת הגדרות'
2. בחר את שם התכונה שברצונך להסיר.
3. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי להחליף מצבים בין 'דלוק' ל- 'כבוי'.
4. לחץ על הכפתור 'חזרה' כדי לחזור לתפריט הקודם.

תפריט לולאה

פונקציה זו מאפשרת גלגול רצוף של התפריט, בלולאה, מבלי לעצור בסוף ובהתחלת התפריט.

1. בחר 'תפריט לולאה'.
2. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי להחליף מצבים בין 'דלוק' ל- 'כבוי'.

אקוויליזר

פונקציה זו משפרת את איכות הצליל של סוגי מוסיקה מסוימים, כדי להתאים יותר לסוג המוסיקה המושמעת.

1. בחר 'אקוויליזר'
2. לחץ על הכפתורים 'למעלה' או 'למטה' כדי לנוע בין סוגי המוסיקה.
3. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לבחור את האפשרות המתאימה ביותר למוסיקה המושמעת.

ריפליי גיין (Replay Gain)

פונקציה זו מציעה שיטה לשמירה על עוצמת ווליום נתפסת קבועה במהלך השמעת תוכן. באופן טבעי, אלבומי המוסיקה מעורבבים ובעלי רמות ווליום ממוצעות שונות. במהלך השמעה במצב השמעה אקראית, ייתכנו הבדלים משמעותיים בווליום בין הטראקים, והמשתמש צריך לכוון לעיתים קרובות את הווליום.

המלצות מהירות: על משתמשים אירופיים להיות מודעים למגבלות האירופיות של הווליום במסגרת החוקים והתקנות של האיחוד האירופי. 

1. בחר 'ריפליי גיין'.
2. בחר מצב' ולחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לבחור בין שירים, אלבומים, או כיבוי.
3. בחר 'Gain-Pre' ולחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לבחור לכמה דציבלים (dB) ברצונך לכוון את רמת הווליום הכוללת להשמעה כדי לפצות על הרמה 'הממוצעת' של התאמת השמע לטראק על ידי הספריה שלך.

המלצות מהירות: ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת: 
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/430

שפה

פונקציה זו בוחרת בשפות שונות לצג של הנגן.

1. בחר 'שפה'.
2. לחץ על הכפתורים 'למעלה' או 'למטה' כדי לנוע בין השפות השונות.
3. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לבחור את השפה הרצויה.

תאריך

פונקציה זו בוחרת את התאריך.

1. בחר 'תאריך'.
2. לחץ על הכפתורים 'אחורה' או 'קדימה' כדי לבחור את היום, החודש או השנה.
3. בחר את הכפתור 'למעלה' כדי להגדיל את המספרים או את הכפתור 'למטה' כדי להקטין את המספרים, בהתאמה.
4. לחץ על הכפתור 'בחירה' לאחר שהוגדר התאריך המדויק.

המלצות מהירות: הפורמט של התאריך ייקבע על פי ההגדרות האזוריות התחילתיות של המכשיר שלך. לאזורי אמריקה, התאריך יופיע בפורמט שנה / יום / חודש. לאזורים האחרים, התאריך יופיע בפורמט שנה / חודש / יום. 

שעה

פונקציה זו בוחרת את השעה.

1. בחר 'שעה'.
2. לחץ על הכפתורים 'אחורה' או 'קדימה' כדי לבחור את השעה, הדקות או השניות.
3. בחר 'למעלה' כדי להגדיל את המספרים או 'למטה' כדי להקטין את המספרים, בהתאמה.
4. לחץ על הכפתור 'בחירה' לאחר שהוגדרה השעה הנכונה.

נפח

פונקציה זו מכוונת את הווליום.

1. בחר 'ווליום'.
2. בחר 'רגיל' או 'גבוה'.
3. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לבחור את האפשרות הרצויה.

מידע

פונקציה זו מציגה מידע על הנגן, כמו למשל גרסת הקושחה, זיכרון זמין / פנוי, מספר התכנים שהועלו על הנגן, ומצב הסוללה.

1. בחר 'מידע'.
2. לחץ על הכפתור 'למעלה' או 'למטה' כדי לעיין במידע.

פורמט

אזהרה: פונקציה זו תמחק את כל הקבצים המאוחסנים על הנגן. וודא שגיבית את כל קבצי המדיה שעל הנגן לפני שאתה מפרמט את המכשיר. יהיה צורך להעביר את כל קבצי המדיה בחזרה אל המכשיר לאחר הפירמוט.



1. בחר 'פורמט'.
2. בחר 'זיכרון פנימי', 'זיכרון חיצוני', או 'הכל'.
3. בחר את האפשרות הרצויה על ידי בחירת 'כן' או 'לא'.
4. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לאשר, או על הכפתור 'חזרה' כדי לחזור לתפריט הקודם.

איחזור

אפשרות זו מאחזרת את הנגן להגדרות המפעל המקוריות שהיו לו בעת שנקנה.

אזהרה: אפשרות זו תמחק את כל ההגדרות שהגדרת על הנגן.



1. בחר 'איחזור'.
2. בחר את האפשרות הרצויה על ידי בחירת 'כן' או 'לא'.
3. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לאשר, או על הכפתור 'חזרה' כדי לחזור לתפריט הקודם.

אפשרויות המוסיקה

לבחירת אפשרויות מוסיקה, מלא אחר השלבים הבאים:

1. בחר 'הגדרות' מהתפריט הראשי.
2. בחר 'אפשרויות מוסיקה'.
3. כוון את הנגן עם האפשרויות הבאות:
 - השמעה בסדר אקראי
 - השמעה חוזרת

השמעה בסדר אקראי

פונקציה זו משמיעה שירים בסדר אקראי.

1. בחר 'השמעה בסדר אקראי'.
2. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי להחליף מצב בין הפעלה והשבחה של ההשמעה בסדר אקראי (לנגינת שירים בסדר אקראי, הכפתור צריך להיות על ON).

המלצות מהירות: במצב ההשמעה בסדר אקראי, לחיצה על הכפתורים 'הבא' ו-'חזרה' תבחר שיר באופן אקראי.



השמעה חוזרת

פונקציה זו משמיעה את השיר פעם נוספת.

1. בחר 'השמעה חוזרת'.
2. לחץ על 'בחירה' כדי לעבור לבין המצבים ובחר את מצב ההשמעה החוזרת:
 - כבוי: אין חזרה על הטראקים
 - שיר: השמעה חוזרת של הטראק הנוכחי
 - הכל: השמעה חוזרת של כל הטראקים שנבחרו במיקום התפריט הנוכחי

המלצות מהירות: אם מושמעת מוסיקה, ניתן להגיע לתפריט האפשרויות בלחיצה על הכפתור **אפשרויות** כאשר מסך ההשמעה פתוח. אפשרויות המוסיקה כוללות: הוספת שירים ל-GoList, הסרת שירים מ-GoList, חזרה, השמעה אקראית, אקוילייזר, מחיקת שיר, ומידע על הטראקים. אנא עיין בפרק 4 לפרטים נוספים.



אפשרויות ספרי האודיו והפודקאסט

לבחירת אפשרויות ספרי האודיו והפודקאסט, מלא אחר השלבים הבאים:

1. בחר 'הגדרות' מהתפריט הראשי.
2. בחר 'אפשרויות ספרי האודיו' או 'אפשרויות הפודקאסט'.
3. כוון את הנגן עם האפשרויות הבאות.

מהירות

פונקציה זו שולטת על קצב התוכן המושמע.

1. בחר 'מהירות'.
2. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לעבור בין מצבי ההשמעה 'רגיל', 'מהר', ו-'איטי'.

אפשרויות רדיו

לבחירת אפשרויות רדיו, מלא אחר השלבים הבאים:

1. בחר 'הגדרות' מהתפריט הראשי.
2. בחר 'אפשרויות רדיו'.
3. כוון את הנגן עם האפשרויות הבאות:
 - מחיקת כל התחנות הקבועות מראש
 - מצב FM

מחיקת כל התחנות הקבועות מראש

פונקציה זו מוחקת את כל תחנות הרדיו הקבועות מראש.

1. בחר 'מחיקת כל התחנות הקבועות מראש'.
2. בחר את האפשרות הרצויה על ידי בחירת 'כן' או 'לא'.
3. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי לאשר את הפעולה, או על הכפתור 'חזרה' כדי לחזור לתפריט הקודם.

מצב FM

אפשרות זו בוחרת להאזין לרדיו במצב סטריאו או מונו.

1. בחר 'מצב FM'.
2. לחץ על הכפתור 'בחירה' כדי להחליף מצבים בין 'סטריאו' ל-'מונו'.
3. לחץ על הכפתור 'חזרה' כדי לחזור לתפריט הקודם.

פרק 9

פרק זה מתאר כיצד ניתן לקבל שירות ותמיכה עבור
נגן ה-SanDisk Clip Jam3MP

מידע נוסף, ומידע על השירות והאחריות

קבלת תמיכה טכנית

אם יש לך שאלות על השימוש או התכונות של נגן SanDisk שלך, או על מוצרים אחרים של SanDisk, אנא בקר במאגר הידע שלנו בכתובת www.sandisk.com/support או kb.sandisk.com.

הודעה על זכויות קניין רוחני של צד שלישי

מוצר זה מוגן על ידי זכויות קניין רוחני מסוימות של תאגיד מיקרוסופט. אסור להשתמש או להפיץ טכנולוגיה זו מחוץ למוצר זה מבלי לקבל רשיון ממיקרוסופט או מחברת בת מאושרת של מיקרוסופט. ספקי תוכן משתמשים בטכנולוגיית ניהול ההרשאות הדיגיטאלית ל-Windows Media הכלולה במכשיר זה ("DRM-WM") כדי להגן על שלמות התוכן שלהם ("תוכן מאובטח") כדי להבטיח שזכויות הקניין הרוחני שלהם, כולל זכויות היוצרים של תוכן זה לא ייגנבו. המכשיר משתמש בתוכנת DRM-WM כדי להשמיע תוכן מאובטח ("DRM Software-WM"). אם נפרצת אבטחת תוכנת ה-DRM-WM במכשיר, בעלי התוכן המאובטח ("בעלי התוכן המאובטח") עשויים לבקש שמיקרוסופט תמשיך את זכויות תוכנת ה-DRM-WM לרכישת רישיונות חדשים להעתקת התצוגה / או להשמעת התוכן המאובטח. משיכת הזכויות לא משנה את יכולתה של תוכנת DRM-WM להשמיע תוכן בלתי מאובטח. רשימה של תוכנות DRM-WM שרשיון נשלל תישלח למכשיר שלך בכל פעם שתוריד רשיון לתוכן מאובטח מהאינטרנט או ממחשב אישי. מיקרוסופט רשאית גם, בעזרת רשיון כזה, להוריד רשימות של רישיונות שנשללו אל המכשיר שלך בשם בעלי התוכן המאובטח.

מוצר זה מורשה תחת רשיון תיק פטנט ויזואלי 4-MPEG לשימוש אישי ולא-מסחרי של צרכן לשם (i) קידוד וידיאו בהתאם לסטנדרט הויזואלי ל-4-MPEG

("MPEG-4 VIDEO") / או (ii) פענוח וידיאו בפורמט 4-MPEG שקודד על ידי צרכן שעוסק בפעילות אישית ובלתי-מסחרית /או התקבל מספק וידיאו מורשה על ידי MPEG LA לספק סרטי וידיאו בפורמט 4-MPEG. לא יינתן כל רשיון ולא כל רשיון מרומז לשם כל שימוש אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, כולל מידע הקשור לשימושי שיווקי, פנימי ומסחרי מ-MPEGLA LLC.

ראה [SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

טכנולוגיית קידוד שמע MPEG Layer-3 מורשית על ידי Fraunhofer IIS ו-Thompson.

אחריות ייצור מוגבלת של SanDisk.

ניתן לקבל תמיכה טכנית באמצעות האינטרנט בכתובת: www.sandisk.com/wug

תקנון FCC

מכשיר זה תואם לחלק 15 של כללי FCC. התפעול כפוף לשני התנאים הבאים:

1. מכשיר זה לא ייצור כל הפרעה ולא יגרום לשיבושים, וכן
2. מכשיר זה צריך לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה שיכולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.
3. ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של מכשיר דיגיטלי מקטגוריית B, על פי חלק 15 של כללי FCC.

מגבלות אלה מיועדות להעניק הגנה סבירה נגד שיבושים בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש, ויכול לשדר אנרגייה בתדירות רדיו, אם לא מתקינים אותו ומשמשים בו בהתאם להנחיות, ויכול לגרום להפרעות מזיקות לשידורי רדיו.

4. עם זאת, אין כל ערבות שההפרעות לא יתרחשו במתקן מסוים. אם ציוד זה אמנם גורם לשיבושים בקליטת הרדיו או הטלביזיה, ניתן לזהות אותם על ידי כיבוי הציוד ולאחר מכן הדלקתו, אנו ממליצים למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באחת או יותר מהדרכים הבאות:
 5. הגדל את ההפרדה בין הציוד והמקלט.
 6. חבר את הציוד לשקע חשמלי אחר כדי שהמכשיר והמקלט יהיו על מעגלים חשמליים אחרים.
 7. פנה למוכר או לטכנאי רדיו / טלביזיה מנוסה לבקש עזרה.



על מנת למנוע פגיעה אפשרית בשמיעה, אסור להאזין לרמות ווליום גבוהות לזמן ארוך.

SanDisk, Clip Jam ואחרים הם סימנים מסחריים של Western Digital Corporation. סימן ה-microSD הוא סמל מסחרי של SD-3C, LLC. שמות מותגים אחרים שהוזכרו כאן הם למטרות זיהוי בלבד וייתכן שהם הסימנים המסחריים של המחזיק(ים) בהם.

Western Digital Corporation 2016©