

SanDisk® Clip Sport

Manual de usuario



2016

CAPÍTULO 1.....	1
Consejos de seguridad e instrucciones de limpieza	1
Instrucciones de eliminación.....	1
CAPÍTULO 2.....	2
Visión general del reproductor MP3 SanDisk Clip Sport	2
Características.....	2
Requisitos mínimos del sistema	2
Contenido del paquete.....	2
Reproductor MP3 SanDisk Clip Sport de un vistazo	3
Pantalla de reproducción	4
Opciones del menú principal: Seis funciones básicas.....	5
Capacidades del producto	6
Batería	6
Carga	6
Actualizador de firmware	7
Auriculares.....	7
CAPÍTULO 3.....	8
Funcionamiento básico	8
Botón de encendido/selección	8
Encendido.....	8
Apagado	8
Restablecimiento	8
Conexión del reproductor a un ordenador Windows o Mac.....	8
Capítulo 4.....	10
Música	10
Carga de música	10
Arrastrar y soltar (Windows).....	10
Arrastrar y soltar (Mac)	11
Reproducción de música	11
Menú Opciones	12
Agregar canción a <i>Lista rápida</i>	12
Suprimir canción de Lista rápida	12
Repetir	13
Eliminar canción	13
Información de pista	13
Creación de listas de reproducción	13
CAPÍTULO 5.....	20
Radio	20
Cómo escuchar la radio FM.....	20
Programación de presintonías FM	20
Capítulo 6.....	21
Libros	21

Carga de audiolibros y podcasts	21
Arrastrar y soltar (Windows).....	21
Arrastrar y soltar (Mac)	22
Reproducción de audiolibros y podcasts	22
Capítulo 7	24
Tarjeta	24
Tarjeta microSDHC™	24
Capítulo 8	26
Deporte	26
Cronómetro.....	26
Registro de vueltas	26
Capítulo 9	27
Ajustes	27
Ajustes del sistema	27
Luz de fondo	27
Brillo	28
Ahorro de energía	28
Suspender	28
Personalizar	28
Reproducción en bucle de menú.....	28
Ecualizador	28
Ganancia de repetición	29
Idioma	29
Fecha	29
Hora	29
Volumen	30
Información	30
Formatear.....	30
Restaurar.....	30
Opciones de música	30
Repetir	31
Opciones de audiolibros y de podcasts	31
Velocidad	31
Opciones de radio	31
Borrar todas las presintonías	32
Modo FM.....	32
Capítulo 10	33
Más información, información de mantenimiento y garantía.....	33
Cómo obtener asistencia técnica.....	33
AVISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS	33
Garantía limitada del fabricante de SanDisk.....	34
REGULACIÓN FCC	34

CAPÍTULO 1

En este capítulo se describen consejos de seguridad e instrucciones de limpieza para el reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.

Consejos de seguridad e instrucciones de limpieza

Lea las instrucciones de seguridad atentamente antes de utilizar el reproductor.

1. Lea este manual en su integridad para garantizar un uso correcto.
2. Conserve este Manual de usuario para consultarlo en el futuro.
3. No utilice auriculares ni cascos mientras conduce, pedalea o conduce un vehículo motorizado. Puede provocar un accidente de tráfico e incluso puede ser ilegal en algunas zonas. También puede ser peligroso escuchar música con los cascos o auriculares a elevado volumen mientras camina o está realizando otras actividades. Debería tener sumo cuidado y dejar de utilizarlo en situaciones potencialmente peligrosas.
4. Evite usar los cascos o auriculares a un volumen alto. Los expertos en audición desaconsejan la reproducción continua de música a un volumen alto durante un periodo de tiempo prolongado. Mantenga el volumen a un nivel moderado, así podrá escuchar mejor el sonido exterior y ser considerado con todos los que le rodean.
5. Mantenga el reproductor alejado de fregaderos, bebidas, bañeras, duchas, lluvia y cualquier otra fuente de humedad. La humedad puede causar descargas eléctricas en cualquier dispositivo electrónico.
6. Siga estos consejos para que su reproductor continúe funcionando correctamente durante mucho tiempo:
 - Limpie el reproductor con un paño suave.
 - No permita que los niños usen el reproductor sin supervisión.
 - Nunca fuerce ningún conector en los puertos del reproductor o en el ordenador. Asegúrese de que los conectores tienen idéntica forma y tamaño antes de conectarlos.
 - No desmonte, aplaste, cortocircuite ni incinere las baterías recargables internas, ya que se puede provocar un incendio, lesiones, quemaduras o cualquier otro riesgo de lesión.

Instrucciones de eliminación

No se deshaga de este dispositivo y lo elimine con otros tipos de residuos. La incorrecta eliminación puede ser dañina para el medio ambiente y para la salud humana. Consulte con los organismos responsables de residuos para obtener información sobre los sistemas de recogida y depósito en su zona para la eliminación correcta de productos electrónicos, componentes y accesorios.

CAPÍTULO 2

En este capítulo se describen las características y funciones del reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.

Visión general del reproductor MP3 SanDisk Clip Sport

Le felicitamos por haber adquirido un reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.

Siéntase activo con el ligero reproductor MP3 que se engancha a la ropa, a la gorra o a la muñequera, permitiéndole escuchar música de gran calidad y audiolibros durante sus ejercicios de entrenamiento o sus actividades al aire libre. Con una durabilidad acorde con su propia energía, con el sonido dinámico que le mantiene concentrado y una ranura para tarjeta de memoria ampliable para guardar aún más música, sentirse motivado es de lo más sencillo. Y además, un sintonizador FM y una gran e intuitiva pantalla LCD a color para navegar por ella sobre la marcha convierten al reproductor SanDisk Clip Sport en el perfecto compañero de entrenamientos.

Características

- **Reproductor de música:** Reproduce su contenido de música favorito prácticamente de cualquier origen (MP3, WMA, Ogg Vorbis, FLAC) y de AAC (iTunes sin DRM).
- **Radio FM:** Incluye una radio FM integrada con sintonizador digital para escuchar emisoras de radio FM.
- **Libros:** DRM de Audible.
- **Tarjeta:** Permite añadir una tarjeta microSDHC™ para un almacenamiento adicional (la tarjeta se vende por separado).
- **Deporte:** Incluye la función de cronómetro que guarda registros y tiempos.
- **Ajustes:** Personaliza y controla la configuración personal.

Requisitos mínimos del sistema


- Windows® XP SP2 o Mac OS X 10.3 y Linux
- Puerto USB 2.0 (para transferencias y carga de alta velocidad)

Contenido del paquete


El reproductor MP3 Clip Sport se entrega con los siguientes componentes:

- Reproductor MP3 SanDisk Clip Sport
- Auriculares
- Cable USB 2.0
- Guía de inicio rápido

Reproductor MP3 SanDisk Clip Sport de un vistazo

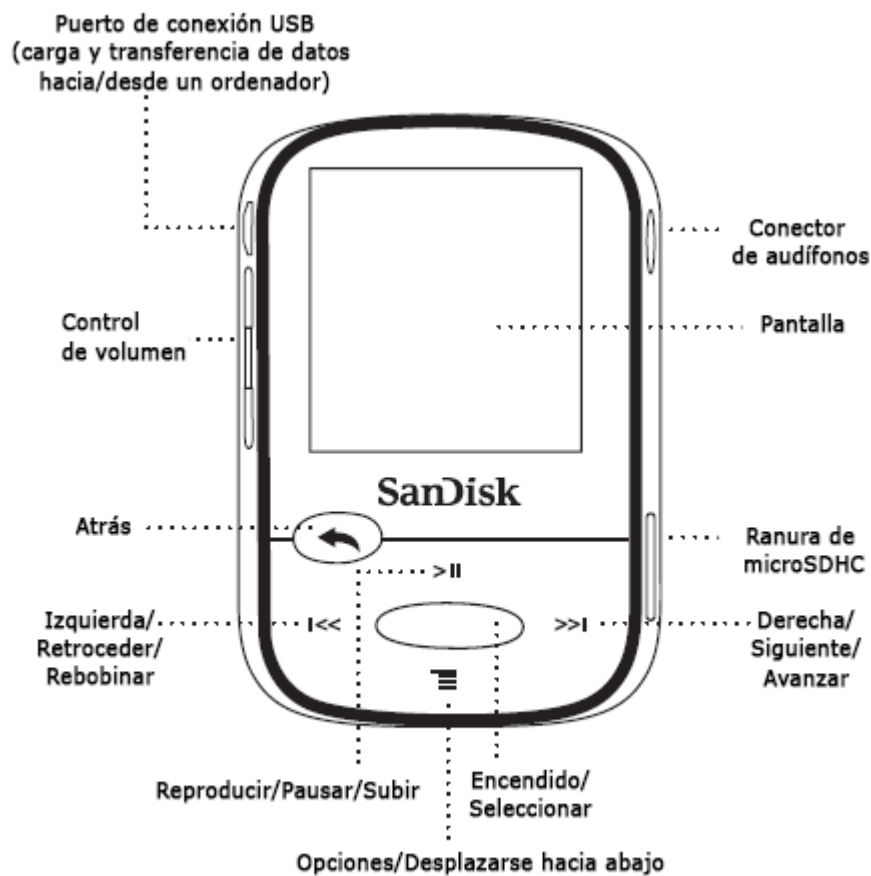


Pantalla de reproducción

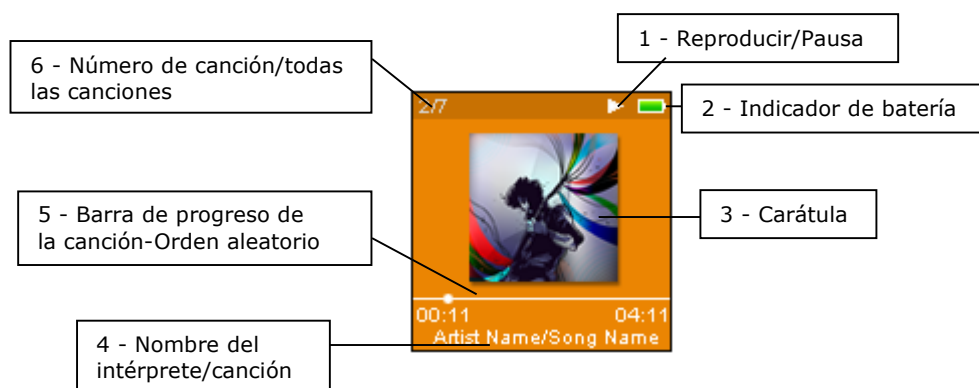

1. Reproducir/Pausa	Muestra el estado de reproducción de la música o de la grabación.
2. Indicador de batería	Muestra el estado de la batería.
3. Carátula	Muestra la imagen de la carátula del contenido que se está reproduciendo.
4. Nombre del intérprete/canción	Muestra el nombre del intérprete y de la canción.
5. Progreso de la canción	Muestra el progreso de la pista actual.
6. Número de canción/todas las canciones	Muestra el número de canción de la pista actual o el número total de canciones en la ubicación actual.


Opciones del menú principal: Seis funciones básicas

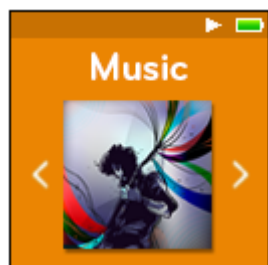

Música: busque y escuche intérpretes, álbumes y listas de reproducción.




Radio: escuche las emisoras de radio FM y guarde las presintonías.

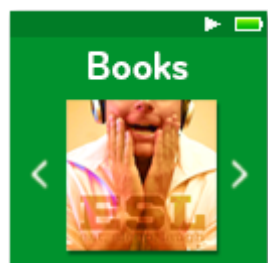


Libros: busque y escuche audiolibros DRM.




Tarjeta: las tarjetas microSD™ o microSDHC opcionales permiten disponer de almacenamiento y contenido adicionales. La tarjeta se vende por separado.

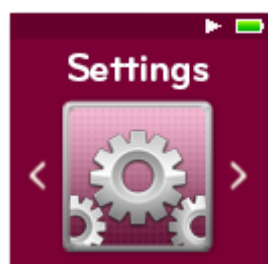

Ajustes: permite ver o personalizar las funciones del reproductor SanDisk.

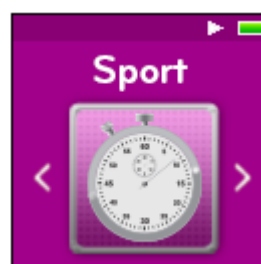

Deporte: la función de cronómetro permite guardar registros y mostrar los detalles del registro.

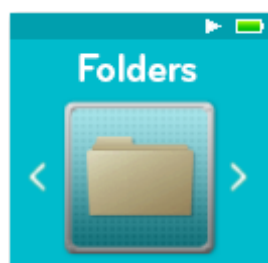

Carpetas: busque y escuche el contenido guardado en carpetas individuales.

Capacidades del producto

SanDisk Clip Sport	4 GB*	8 GB	16 GB
Número de canciones** (3,5 min)	Hasta 1.000	Hasta 2.000	Hasta 4.000

Notas:

* 1 GB=1,000,000,000 bytes. Menos el almacenamiento real del usuario.

** Valores aproximados: los resultados varían en función del tamaño del archivo, compresión, velocidad de transferencia, contenido, dispositivo que contenga la tarjeta, archivos precargados y otros factores. Visite www.SanDisk.com.

Batería

El reproductor incluye una batería recargable interna que dura hasta 25 horas*, en un uso normal. Cuando utilice el reproductor por primera vez, debe cargar completamente la batería. Puede cargar el reproductor SanDisk a través del puerto USB del ordenador, un adaptador de coche (no incluido) o un adaptador de CA (no incluido).

*Basado en una reproducción continua del MP3 a 128 kbps. La duración real de la batería y el rendimiento pueden variar dependiendo del uso y de la configuración. La batería no se puede reemplazar.

Carga

Antes de utilizar el reproductor, cargue completamente el dispositivo. Para cargar la batería, siga estos pasos:

1. Conecte el reproductor al ordenador (este debe estar encendido).
2. Un icono con el estado "Cargando" aparecerá en el dispositivo mientras se está cargando (se muestra más abajo). La carga completa tarda hasta tres horas. Cuando está totalmente cargado, el indicador de batería brillará en color verde y se muestra el mensaje "Cargado".



3. Para detener la carga, desenchufe el dispositivo.



Consejos rápidos: La batería **NO PUEDE** sobrecargarse.

- Si el ordenador no reconoce el reproductor, compruebe que está usando Windows® XP SP2 o Mac OS X 10.3 y Linux (solo clase de almacenamiento masivo), reinicie el reproductor y vuelva a intentarlo.

NOTA: Cuando el nivel de batería alcanza el 20%, el dispositivo notificará lo siguiente: "La batería se está agotando"; cuando llegue al 5%, la batería se apagará.

Actualizador de firmware

SanDisk de vez en cuando publica actualizaciones de firmware, que pueden incluir nuevas funciones y mejoras del rendimiento. SanDisk recomienda muy especialmente actualizar el reproductor MP3 al firmware más reciente. Se recomienda especialmente actualizar el firmware tras la primera carga de la batería.

Para obtener el último firmware, acceda a www.sandisk.com/clipsporthelp y siga estos pasos:

1. Haga clic en el enlace: "Descargar actualizador de firmware".
2. Haga clic en el archivo descargado y pulse "Ejecutar".
3. Siga las instrucciones paso a paso para actualizar el firmware.
4. Reinicie el reproductor después de finalizar la actualización del firmware.



Consejos rápidos: Después de la primera descarga, el actualizador le notificará automáticamente de cualquier nueva actualización de firmware. También está disponible el manual del usuario a través del actualizador.

Auriculares

El reproductor incluye auriculares ajustables que se pueden adaptar a los distintos tamaños de oídos. Para ajustar correctamente los auriculares, pruebe distintos tapones hasta que encuentre el tamaño que se adapte cómodamente a su oído. Ahora deslice el sujetador del cordón hacia delante debajo de la barbilla para apretarlo.

1. Para extraer el tapón del auricular, sujete el auricular y con suavidad tire del tapón y sáquelo del vástago. (No sujete ni tire desde la base o del cordón).
2. Para volver a colocar el tapón en el auricular, introduzca suavemente el tapón en el vástago del auricular hasta que esté perfectamente ajustado.

CAPÍTULO 3

En este capítulo se describen las instrucciones de funcionamiento básicas para el usuario del reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.

Funcionamiento básico

Botón de encendido/selección

El botón de **encendido/apagado** está situado en el centro del reproductor. Se puede usar para encender o apagar el reproductor, y también para seleccionar las distintas opciones.

Encendido

Mantenga pulsado el botón de **encendido/apagado** durante unos pocos segundos para encender el reproductor. Se mostrará la última pantalla de función reproducida del menú principal después de que el dispositivo se haya encendido.

Apagado

Mantenga pulsado el botón de **encendido/apagado** durante unos dos segundos para apagar el reproductor.

El bloqueo del dispositivo

Mantenga pulsado el botón de retroceso durante aproximadamente 3 segundos

Desbloqueo del dispositivo

Con el dispositivo en modo de bloqueo, mantenga pulsado el botón de retroceso durante aproximadamente 3 segundos


Restablecimiento

Si el reproductor se bloquea por algún motivo, apague el reproductor y después vuelva a encenderlo. Una vez realizado el restablecimiento, se perderán todos los ajustes realizados durante la última operación. El contenido guardado (por ejemplo, archivos de música, audiolibros) **no** se eliminarán del dispositivo.

Conexión del reproductor a un ordenador Windows o Mac

Para conectar el reproductor a un ordenador Windows, siga estos pasos:

1. Conecte el extremo más largo del cable USB a un puerto USB disponible del ordenador.
2. Conecte el extremo más corto del cable USB al conector del reproductor.
3. La pantalla mostrará "Cargando" (que se muestra más abajo).
4. El reproductor aparecerá en Mi PC como "CLIP SPORT".

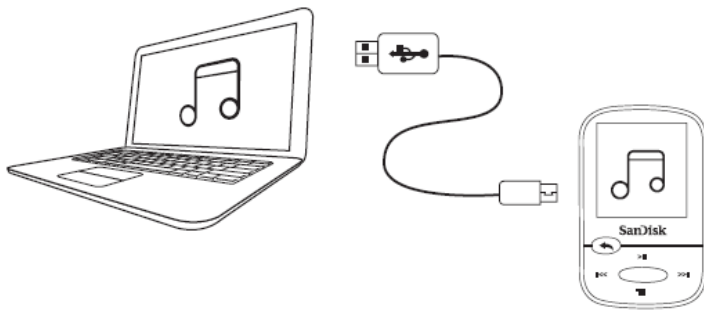

Desconexión del reproductor en un ordenador Windows

Solo tiene que desconectar el cable USB del reproductor una vez completada la carga, transferencia o actualización del firmware.



PRECAUCIÓN: No desconecte el reproductor del ordenador mientras está transfiriendo datos. Si lo hace, se puede dañar el dispositivo.

Desconexión del reproductor en un ordenador Mac

Expulse el disco extraíble arrastrando el icono a la papelera y desconecte el cable USB del ordenador después de haber finalizado la carga, transferencia o actualización del firmware.




PRECAUCIÓN: No desconecte el reproductor del ordenador mientras está transfiriendo datos. Si lo hace, se puede dañar el dispositivo.

Capítulo 4

En este capítulo se explica cómo cargar archivos de música desde el ordenador al reproductor MP3 SanDisk Clip Sport y reproducir contenido musical en el dispositivo.

Música

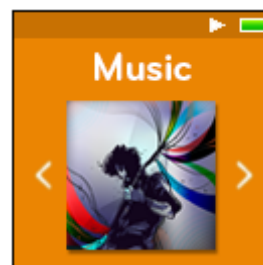

El reproductor MP3 SanDisk Clip Sport es capaz de almacenar cientos de canciones de diversos formatos y ofrece varias opciones de audio que se pueden personalizar para adaptarse a sus necesidades individuales.

Carga de música

Puede transferir música del ordenador al reproductor usando el método de arrastrar y soltar.

Arrastrar y soltar (Windows)

Para arrastrar y soltar música al reproductor desde un ordenador Windows, siga estos pasos:

1. Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB.
2. Seleccione **Abrir dispositivo para ver archivos usando el explorador de Windows** en la conexión inicial o accediendo a **Mi PC**.
3. Haga doble clic en el icono **CLIP SPORT**.
4. Haga doble clic en la carpeta **Música**.
5. Arrastre y suelte los archivos de música del ordenador a la carpeta **Música** del reproductor.

Si el reproductor dispone de una tarjeta microSD™ opcional insertada, también puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta haciendo doble clic en el segundo disco extraíble que se muestra cuando conecta el reproductor (**Mi PC > Dispositivo extraíble**). El segundo disco extraíble se muestra con el nombre de la tarjeta, al igual que si lo hubiera conectado en un lector de tarjetas. Solo puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta si tiene permisos de escritura para ella. (Consulte el capítulo 7 para obtener más información).

Nota: El dispositivo indicará que actualice el dispositivo multimedia durante unos segundos.

Arrastrar y soltar (Mac)

Para arrastrar y soltar música al reproductor desde un ordenador Mac, siga estos pasos:

1. Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB.
2. Haga doble clic en el disco extraíble llamado "CLIP SPORT" que aparece en el escritorio.
3. Haga doble clic en la carpeta **Música**.
4. Arrastre y suelte los archivos de música del ordenador a la carpeta **Música** del reproductor.
5. Visite el vínculo siguiente para obtener instrucciones paso a paso:

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/kw/1141

Si el reproductor dispone de una tarjeta microSD opcional insertada, también puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta haciendo doble clic en el segundo disco extraíble que se muestra cuando conecta el reproductor (**Mi PC > Dispositivo extraíble**). El segundo disco extraíble se muestra con el nombre de la tarjeta, al igual que si lo hubiera conectado en un lector de tarjetas. Solo puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta si tiene permisos de escritura para ella. (Consulte el capítulo 7 para obtener más información).



Consejos rápidos: Recuerde expulsar el disco extraíble con el sistema de expulsión de Windows o Mac antes de desconectar el reproductor.

Reproducción de música

Para reproducir música, siga estos pasos:

1. Seleccione **Música** en el menú principal.
2. Seleccione entre las categorías de contenido musical: **Lista aleatoria**, **Intérpretes**, **Álbumes**, **Canciones** y **Listas de reproducción**.
 - Si selecciona **Lista aleatoria**, se reproducirá todo el contenido guardado en el dispositivo en orden aleatorio.
 - **Intérpretes** mezcla los intérpretes o selecciona el nombre de los artistas para mostrar sus canciones.
 - **Álbumes** mezcla las canciones de todos los álbumes o permite el desplazamiento para encontrar el álbum deseado. Una vez seleccionado, se mostrarán las canciones de dicho álbum.
 - Si elige **Canciones**, se mostrará una lista de canciones en orden alfabético, en donde podrá seleccionar un título.
 - **Géneros** mezcla todas las canciones de todos los géneros o permite el desplazamiento para seleccionar un género deseado. Los intérpretes aparecerán en el género seleccionado.
 - **Listas de reproducción** enumera todos los títulos de canciones de cada lista y grupos de los grupos de *Lista rápida* que se han creado.



Consejos rápidos: En intérpretes, canciones, listas de reproducción y álbumes, si se pulsa "Lista aleatoria", se mezclarán todas las canciones de la biblioteca de música, no solo las canciones de una categoría seleccionada de intérpretes, canciones, listas de reproducción o álbumes. Para reproducir un solo álbum en orden aleatorio, seleccione el título de un álbum específico y, a continuación, seleccione Lista aleatoria.

3. Resalte y seleccione la pista deseada o el archivo que desea reproducir de las categorías de contenido musical.
4. Pulse el botón **Avanzar** para saltar a la siguiente canción o manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.
5. Pulse el botón **Retroceder** una vez para retroceder al comienzo de la canción actual o púlselo dos veces para volver a la canción anterior. Mantenga pulsado el botón **Retroceder** para rebobinar.
6. Si la pantalla no muestra la canción actual, pulse el botón **Atrás** para volver al menú principal.
7. Las opciones siguientes están disponibles durante la reproducción después de pulsar el botón **Opciones** para acceder al menú Opciones.
 - Agregar canción a Lista rápida
 - Suprimir canción de Lista rápida
 - Repetir
 - Aleatorio
 - Ecualizador
 - Eliminar canción
 - Información de pista

Menú Opciones

Al escuchar música, el reproductor ofrece siete opciones para personalizar la experiencia de audio (Agregar canción a Lista rápida, Suprimir canción de Lista rápida, Repetir, Orden aleatorio, Ecualizador, Eliminar canción e Información de pista).

Para seleccionar opciones de música, siga estos pasos:

1. Pulse el botón **Opciones** mientras se reproduce una canción. Se muestra el menú Opciones.
2. Personalice el reproductor con las opciones siguientes.

Agregar canción a Lista rápida

La *Lista rápida* es una lista de reproducción opcional que le permite agregar o suprimir canciones de manera rápida y sencilla en una de las tres listas rápidas disponibles. Cada *Lista rápida* puede almacenar hasta 100 canciones.

1. Seleccione **Agregar canción a Lista rápida** y después seleccione la *Lista rápida* deseada.
2. Pulse el botón **Atrás** para volver a la pantalla del reproductor.

Suprimir canción de Lista rápida

Esta opción solo está disponible cuando la canción actual ya se ha agregado a la *Lista rápida*.

1. Seleccione **Suprimir canción de Lista rápida**.
2. Pulse el botón **Atrás** para volver a la pantalla del reproductor.



Consejos rápidos: Si se borra la *Lista rápida* de música, no se borran las canciones del dispositivo. Solo se borra el contenido de la lista de reproducción que se guardó localmente en el dispositivo.

Repetir

Esta opción repite la canción.

1. Seleccione **Repetir**.
2. Pulse **Seleccionar** para cambiar y elegir el modo de repetición:
 - Desactivar: No se repiten las pistas.
 - Canción: Se repite la pista actual.
 - Todo: se repiten todas las pistas seleccionadas en la ubicación del menú actual.
3. Pulse el botón **Atrás** para volver a la pantalla del reproductor.

Aleatorio

Esta opción reproduce las canciones en orden aleatorio

1. Seleccione **Orden aleatorio**.
2. Pulse el botón **Seleccionar** para alternar la activación o desactivación del orden aleatorio (para reproducir canciones en orden aleatorio, defina Orden aleatorio en Activar).
3. Pulse el botón **Atrás** para volver a la pantalla del reproductor.

Ecualizador

Esta opción mejora la calidad del sonido de determinados tipos de música para que se adapte mejor al género que se está reproduciendo.

1. Seleccione **Ecualizador**.
2. Pulse el botón **Arriba** o **Abajo** para desplazarse por los tipos de música y seleccione la opción deseada que mejor se adapte a la música que se está reproduciendo.

Eliminar canción

Esta opción borra una canción del reproductor.

1. Seleccione **Eliminar canción**.
2. Seleccione **Sí** para confirmar.

Información de pista

Esta opción muestra información sobre la música que se está reproduciendo.

1. Seleccione **Información de pista**.
2. Pulse los botones **Arriba** o **Abajo** para desplazarse por la información de la pista.
3. Pulse el botón **Atrás** para volver a la pantalla del reproductor.


Creación de listas de reproducción

¿Cómo creo una lista de reproducción en el reproductor Clip Sport?


El reproductor **Clip Sport** solo admite listas de reproducción M3U y deben ser almacenadas en el mismo directorio que los archivos de la lista de reproducción.


El proceso siguiente ofrece instrucciones para la creación de una lista de reproducción M3U mediante el Reproductor de Windows Media para el uso en este reproductor.

Paso 1: Pase todos los archivos que quiere de la lista de reproducción a una carpeta del ordenador.

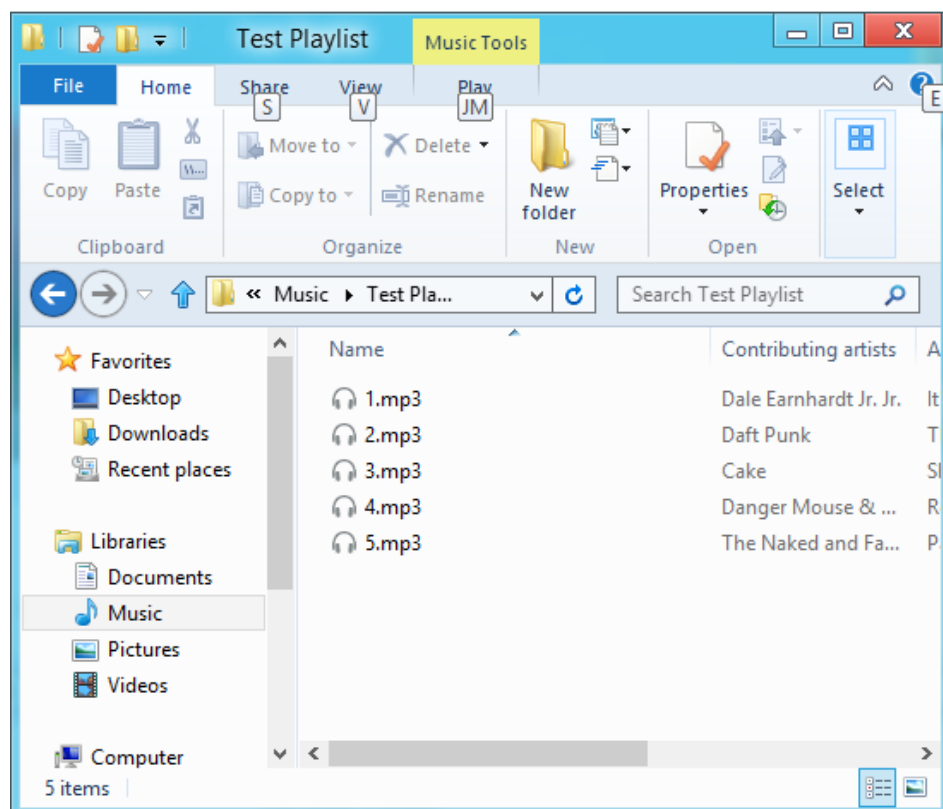


Paso 2: Arrastre la carpeta al Reproductor de Windows Media.

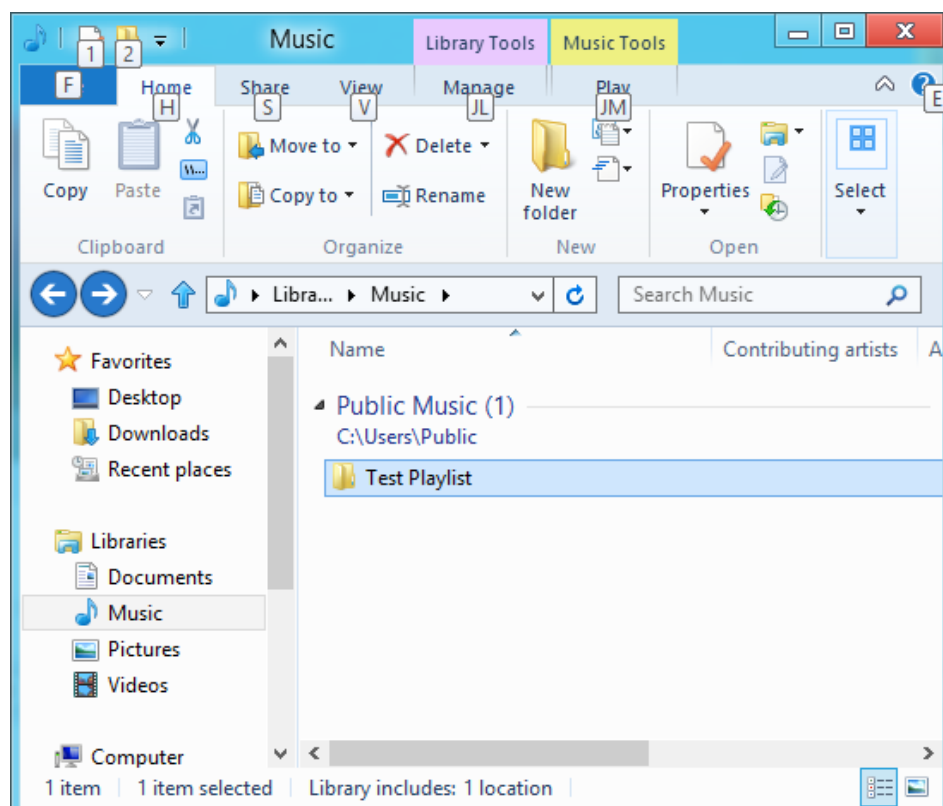


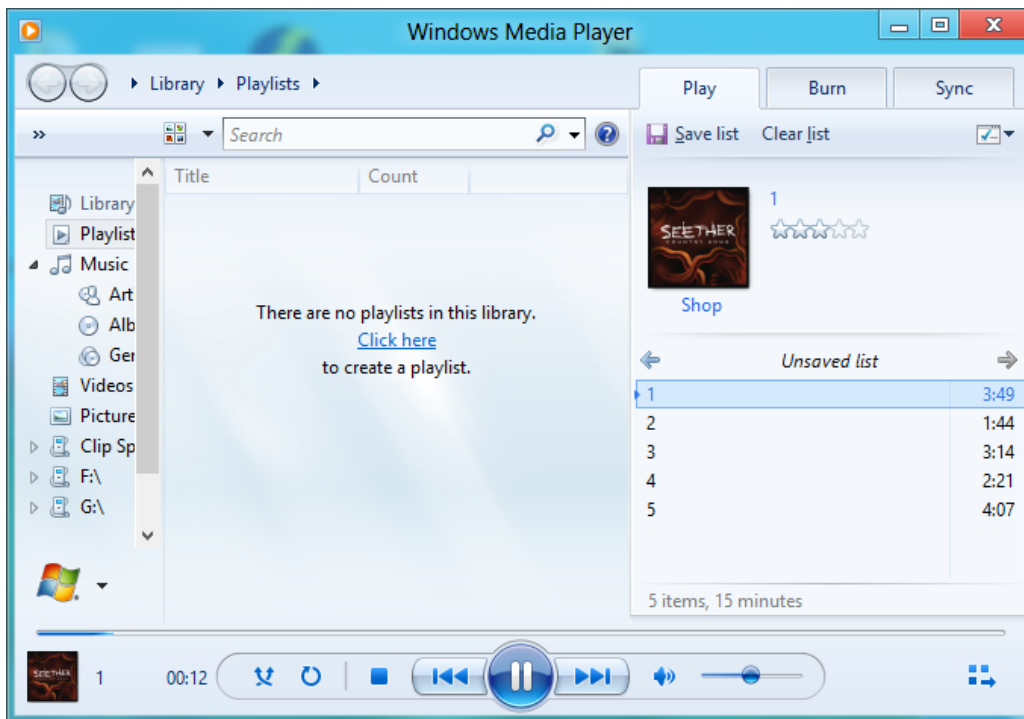


Paso 3: Haga clic en el menú desplegable y seleccione "Guardar lista como".

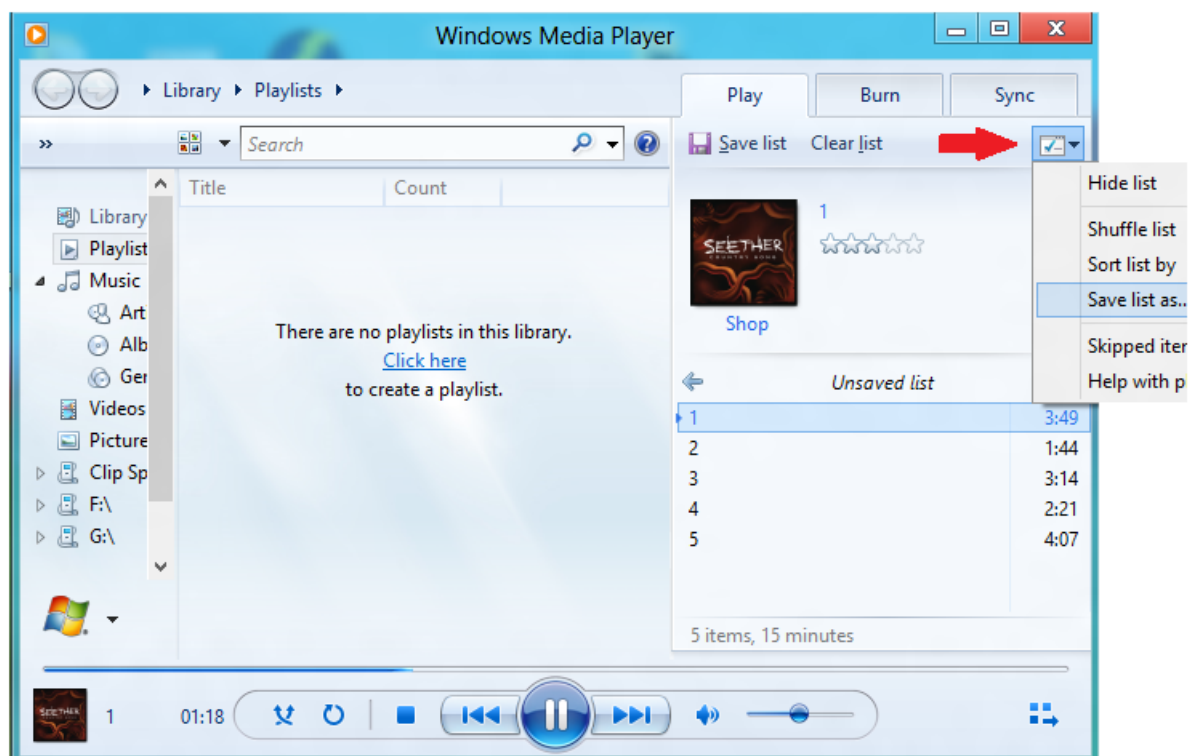


Paso 4: Vaya al mismo directorio donde se han guardado los archivos que quiere en la lista de reproducción, elija la lista de reproducción M3U como el tipo de archivo, dé un nombre a la lista de reproducción y haga clic en Guardar.

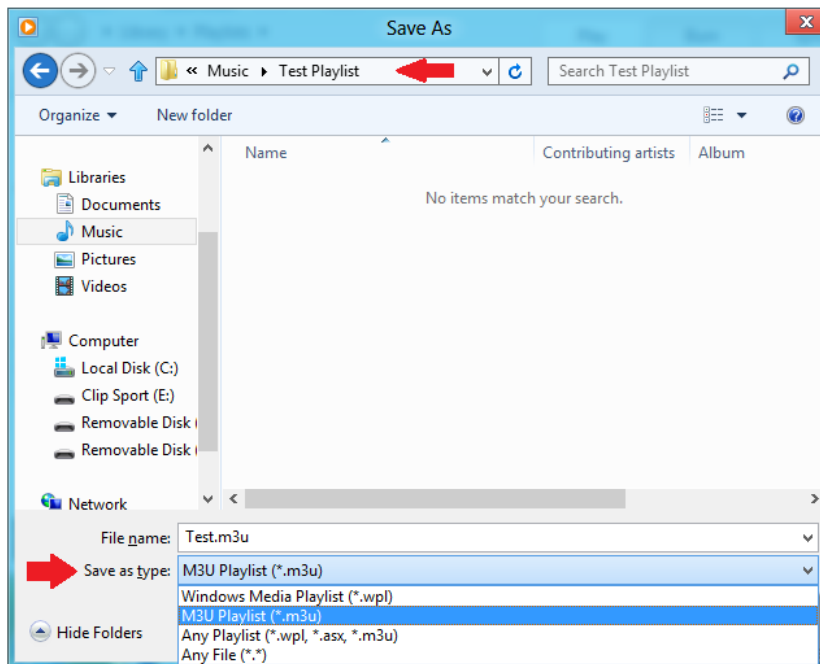

Ahora debería ver la lista de reproducción M3U guardada junto con las canciones que desea en la lista de reproducción.

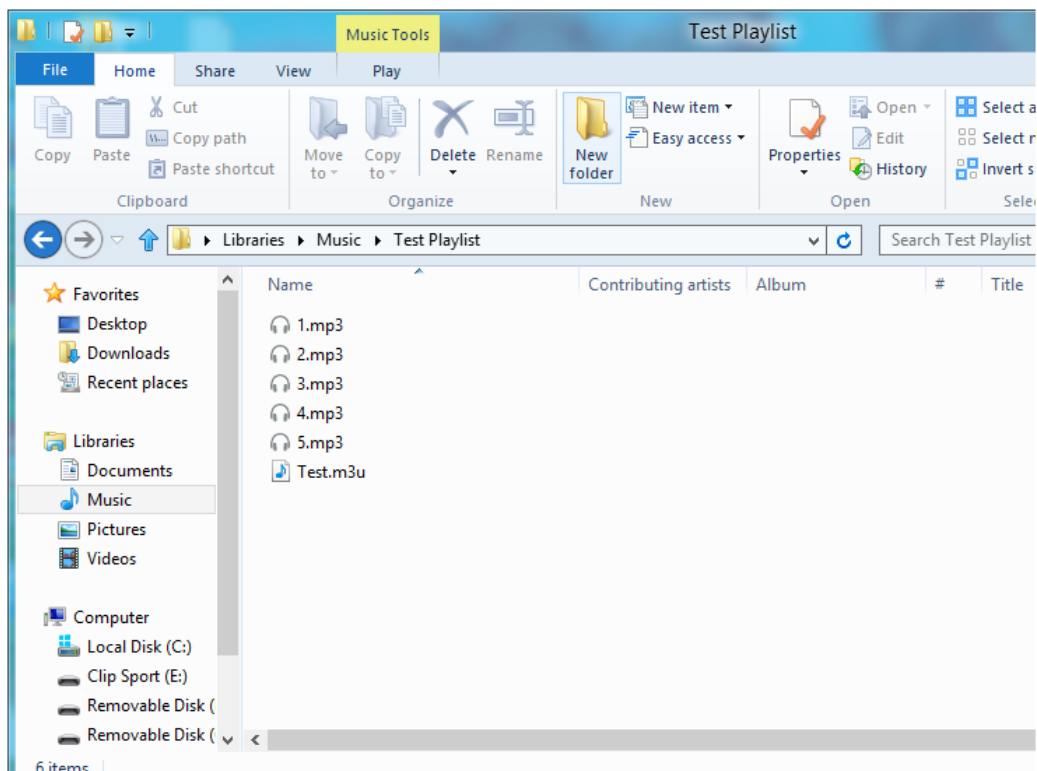

Paso 5: Arrastre toda la carpeta que contiene las canciones y la lista de reproducción M3U a la carpeta Música del reproductor **Clip Sport**.

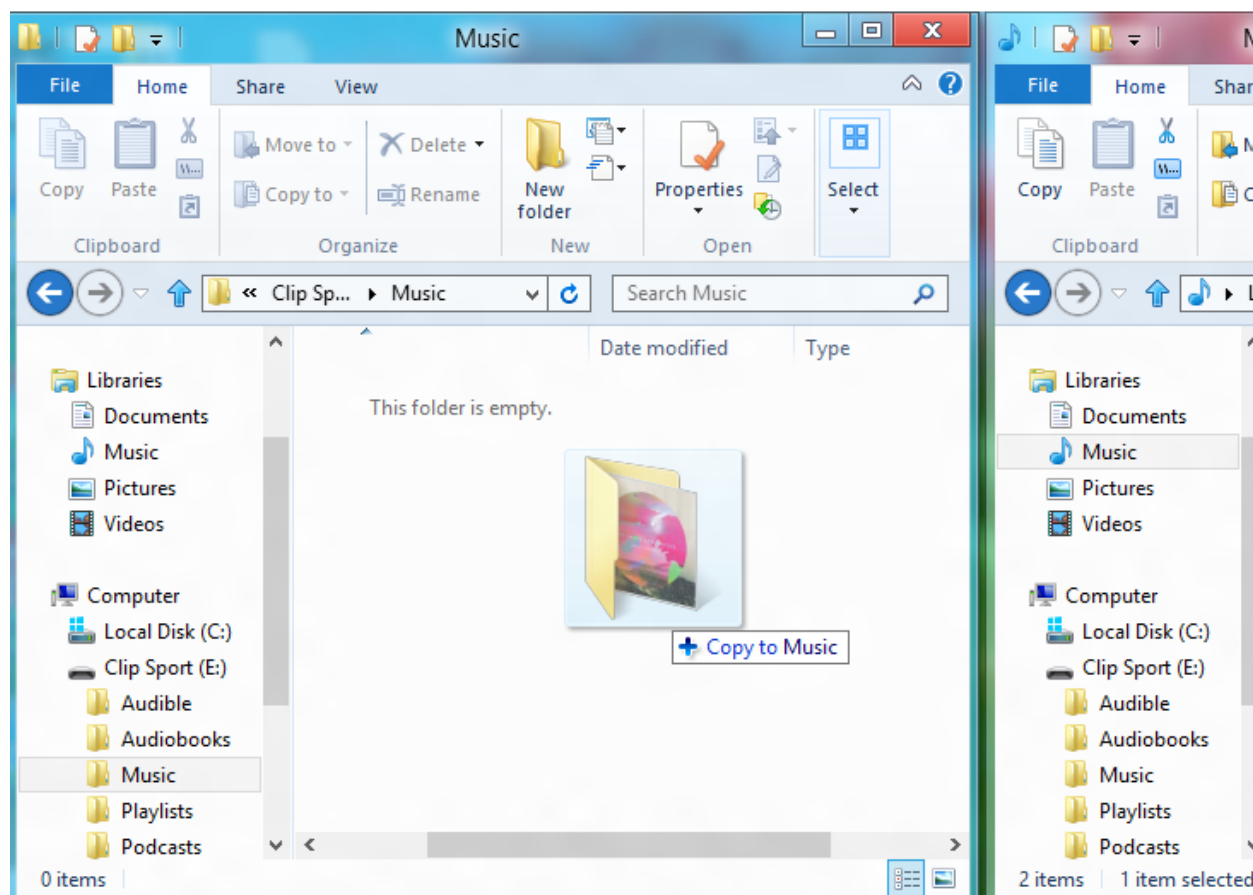


La lista de reproducción ahora estará disponible en la opción Lista de reproducción en el menú Música.

Adición de una carátula a una pista con el Reproductor de Windows Media


El Reproductor de Windows Media importará todos los archivos multimedia que se encuentren en la carpeta de documentos y cualquier subcarpeta. Si los archivos no se están importando o están almacenados en un lugar diferente, deben añadirse manualmente a la biblioteca.

MÉTODO 1 - Añadir manualmente la carátula con el Reproductor de Windows Media 12


1. Ejecute el **Reproductor de Windows Media**.
2. Haga clic en la pestaña **Música**.

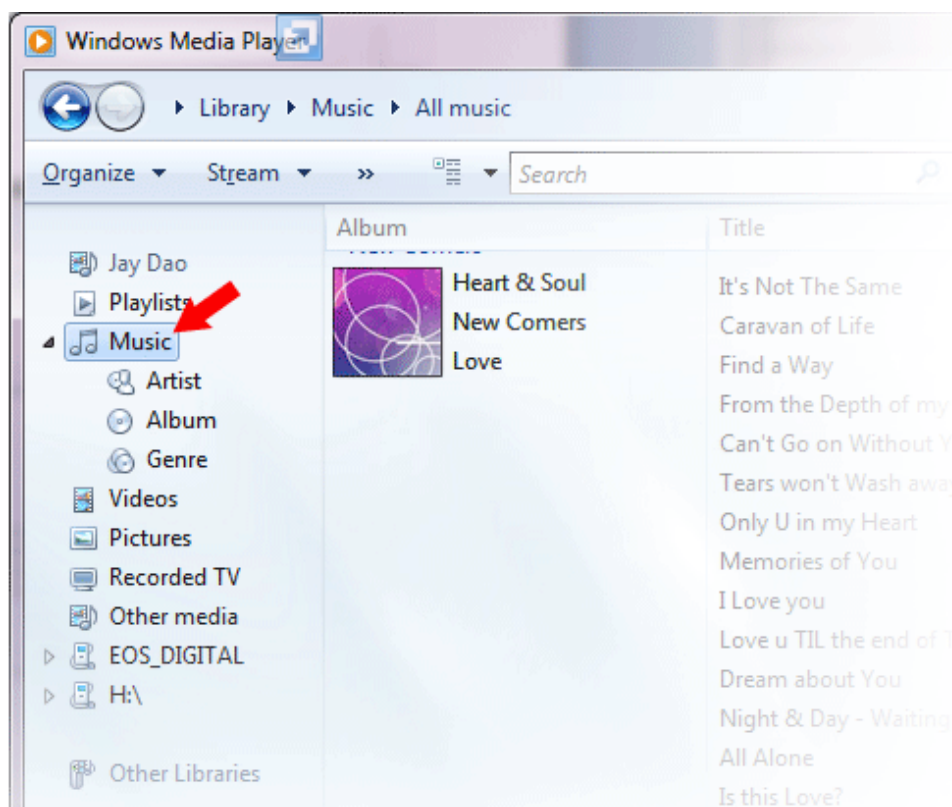

3. Arrastre la imagen que desea añadir al icono **Carátula**.

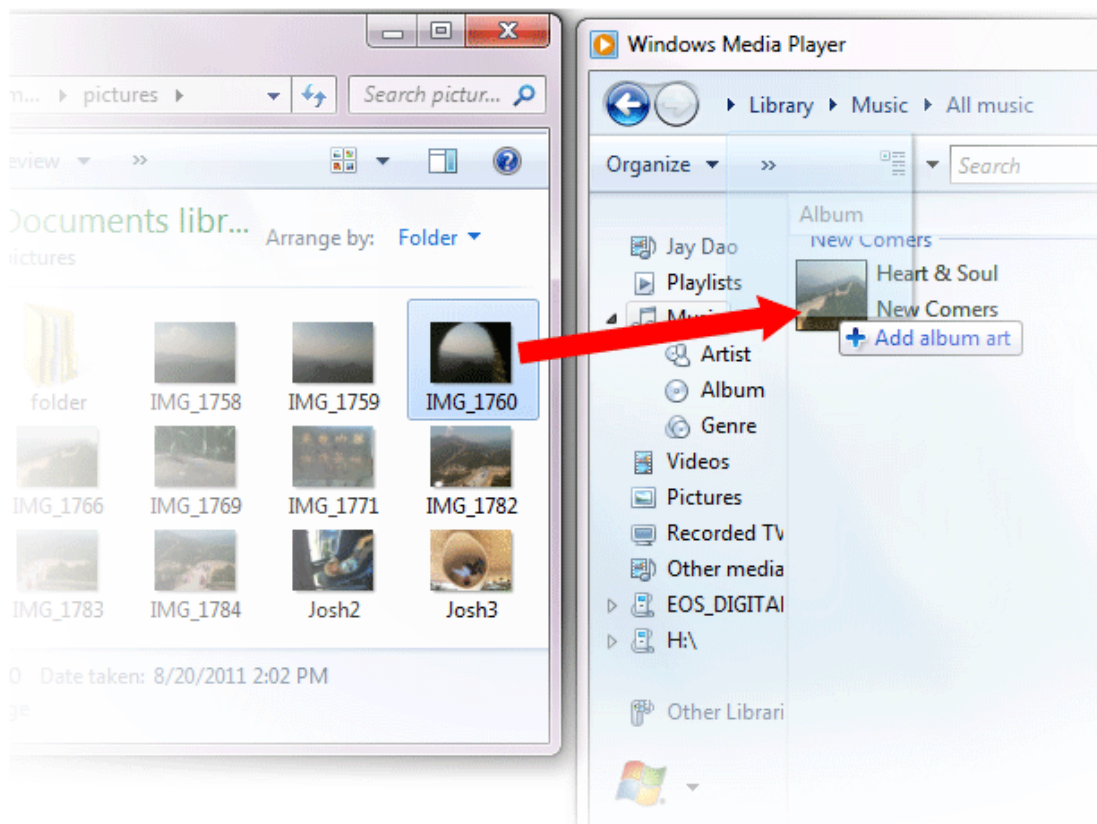

La imagen se añadirá como la **carátula del álbum**.

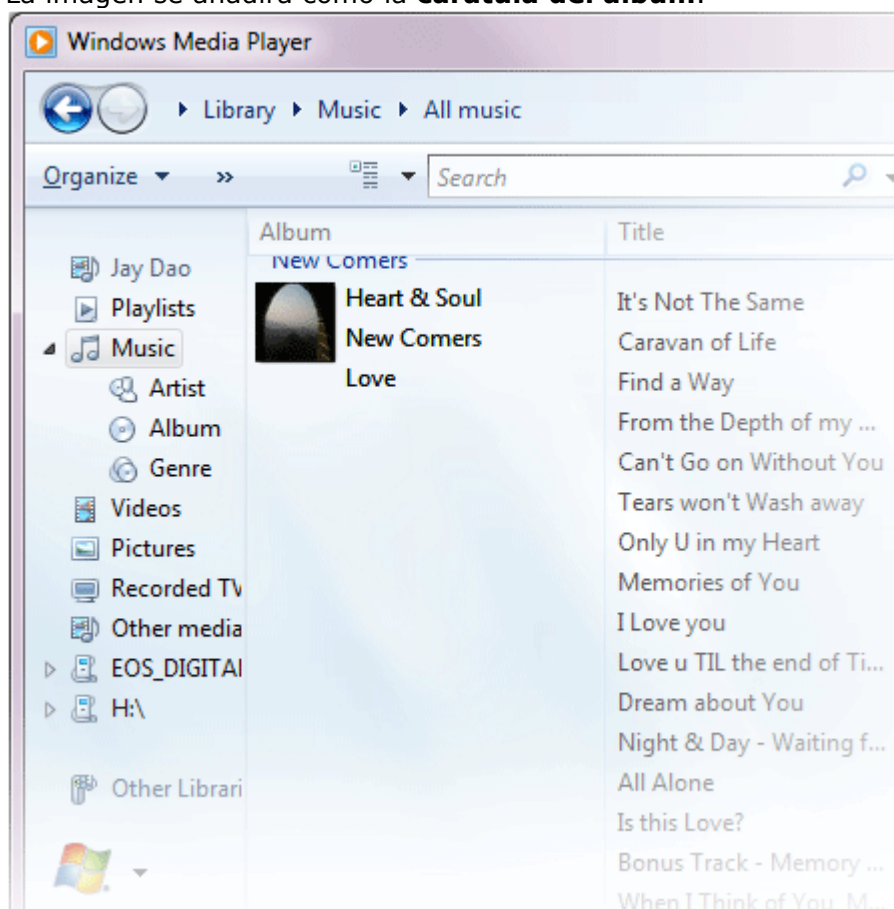

MÉTODO 2 - Añadir manualmente la carátula con el Reproductor de Windows Media 11

1. Ejecute el **Reproductor de Windows Media**.
2. Haga clic en **Biblioteca** en la barra superior.
3. Seleccione y haga clic con el botón derecho en los archivos que desea actualizar y seleccione **Editor de etiquetas avanzado**.
4. Haga clic en la pestaña **Imagen** y después en **Agregar**.
5. Desplácese a la imagen que desee usar como **carátula** y haga clic en **Abrir**.
6. Haga clic en **Aplicar** y después en **Aceptar**.

MÉTODO 3 - Permitir que el Reproductor de Windows Media encuentre la información del álbum (versiones 10 y 11)

1. Ejecute el **Reproductor de Windows Media**.
2. Haga clic en **Biblioteca** en la barra superior (barra izquierda en el Reproductor de Windows Media 10).
3. Seleccione y haga clic con el botón derecho en los archivos que desea actualizar.
4. Seleccione **Buscar información del álbum**.



Consejos rápidos:

La resolución máxima de las **carátulas** de SanDisk Clip Sport es de 480 x 480, con un tamaño de archivo máximo de 450 kB.

CAPÍTULO 5

En este capítulo se explica cómo escuchar las emisoras de radio FM y cómo programar las presintonías en el reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.

Radio



El reproductor MP3 SanDisk Clip incluye una radio FM integrada para escuchar emisoras de radio FM.

Cómo escuchar la radio FM

Para escuchar las emisoras FM, siga estos pasos:

1. Seleccione **Radio** en el menú principal. Aparecerá un menú de frecuencias de radio.
2. Pulse el botón **Retroceder** o el botón **Avanzar** para ajustar y buscar la frecuencia deseada o seleccione la presintonía pulsando **Seleccionar**.
3. Para buscar rápidamente, mantenga pulsados los botones **Retroceder** o **Avanzar**.



Consejos rápidos:

1. Los auriculares son la antena del dispositivo. Para una mejor recepción e incrementar la cantidad de presintonías que el dispositivo puede encontrar, extienda el cable de los auriculares tanto como pueda para aumentar la longitud de la antena y, por tanto, la recepción.
2. Pulsar Reproducir/Pausa durante una emisión de radio equivale a silenciar la radio. El reproductor MP3 SanDisk Clip Sport no posee ninguna función de pausa dinámica en directo.


Programación de presintonías FM

Puede programar hasta 40 emisoras presintonizadas. Para programar las emisoras presintonizadas en el reproductor, siga estos pasos:

1. Pulse el botón **Opciones** durante la reproducción de radio.
2. Seleccione **Agregar presintonía** para guardar la frecuencia actual en las presintonías, que se pueden encontrar en **Ver todas presintonías**. O bien mientras los auriculares están conectados, seleccione **Autoescaneo para presintonías** para permitir que el reproductor busque y almacene automáticamente las señales de emisión más intensas.
3. Seleccione **Eliminar presintonía** para suprimir la frecuencia actual de las presintonías.
4. Seleccione **Ver todas presintonías** para ver todas las presintonías añadidas guardadas.
5. Seleccione **Borrar todas presintonías** para borrar todas las presintonías guardadas.

Capítulo 6

En este capítulo se explica cómo cargar y reproducir audiolibros y podcasts en el reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.

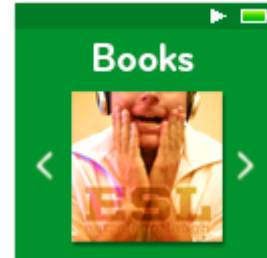

Libros

El reproductor MP3 SanDisk Clip Sport puede almacenar muchos audiolibros y podcasts. Un audiolibro es un libro grabado en formato .mp3 y un podcast es una emisión grabada en formato .mp3.

Tenga en cuenta que el reproductor SanDisk Clip Sport solo es compatible con libros Audible.

Carga de audiolibros y podcasts

Puede transferir música del ordenador al reproductor usando el método de arrastrar y soltar.

Arrastrar y soltar (Windows)

Para arrastrar y soltar música al reproductor desde un ordenador Windows, siga estos pasos:

1. Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB.
2. Seleccione **Abrir dispositivo para ver archivos usando el explorador de Windows** en la conexión inicial o accediendo a **Mi PC**.
3. Haga doble clic en el icono **CLIP SPORT**.
4. Haga doble clic en la carpeta **Audible**.
5. Arrastre y suelte los archivos Audible del ordenador a la carpeta **Audible** del reproductor.

Si el reproductor dispone de una tarjeta microSD™ opcional insertada, también puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta haciendo doble clic en el segundo disco extraíble que se muestra cuando conecta el reproductor (**Mi PC > Dispositivo extraíble**). El segundo disco extraíble se muestra con el nombre de la tarjeta, al igual que si lo hubiera conectado en un lector de tarjetas. Solo puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta si tiene permisos de escritura para ella. (Consulte el capítulo 7 para obtener más información).



Consejos rápidos: Recuerde expulsar el disco extraíble antes de desconectar el reproductor.

Arrastrar y soltar (Mac)

Para arrastrar y soltar música al reproductor desde un ordenador Mac, siga estos pasos:

1. Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB.
2. Haga doble clic en el icono **CLIP SPORT** que se muestra en el escritorio.
3. Haga doble clic en la carpeta **Audible**.
4. Arrastre y suelte los archivos de música del ordenador a la carpeta **Audible** del reproductor.
5. Visite el vínculo siguiente para obtener instrucciones paso a paso:

http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/kw/1141

Si el reproductor dispone de una tarjeta microSD™ opcional insertada, también puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta haciendo doble clic en el segundo disco extraíble que se muestra cuando conecta el reproductor (**Mi PC > Dispositivo extraíble**). El segundo disco extraíble se muestra con el nombre de la tarjeta, al igual que si lo hubiera conectado en un lector de tarjetas. Solo puede arrastrar y soltar archivos a la tarjeta si tiene permisos de escritura para ella. (Consulte el capítulo 7 para obtener más información).



Consejos rápidos: Recuerde expulsar el disco extraíble antes de desconectar el reproductor.

Reproducción de audiolibros y podcasts

Audiolibros

Para reproducir audiolibros, siga estos pasos:

1. Seleccione **Libros** en el menú principal.
2. Seleccione **Audiolibros** y después **Audible**. Los audiolibros se muestran en orden A-Z.
3. Seleccione el audiolibro que desee.
4. Seleccione los **capítulos** que desee. Una vez seleccionado el capítulo, el audiolibro lo reproducirá y se mostrará el nombre y el capítulo del audiolibro.
5. Las opciones siguientes están disponibles durante la reproducción pulsando el botón **Seleccionar**.
 - **Velocidad:** Seleccione entre normal, rápida o lenta.
 - **Salto de capítulo:** Seleccione entre activado o desactivado si desea saltar entre capítulos, pero sin perder la página en donde se encuentra.
 - **Eliminar audiolibro:** Seleccione entre Sí y No para borrar el audiolibro del reproductor. Si se borra el audiolibro del dispositivo, no se borrará el contenido de su ordenador.



Consejos rápidos: si detiene la reproducción de un audiolibro antes de que finalice, el reproductor creará un archivo .pos, que sirve para guardar el punto de reanudación y no es un archivo reproducible. Este archivo solo se puede ver en la vista de carpetas.



Consejos rápidos: para garantizar que los archivos se ordenan correctamente, el nombre del archivo no debe superar los 16 caracteres ni usar etiquetas ID3. Además, para asegurar que el libro se ve en la sección Audible, guarde el audiolibro en la carpeta Audiolibro.

Podcasts

Para reproducir podcasts, siga estos pasos:

1. Seleccione **Libros** en el menú principal.
2. Seleccione **Podcasts**. Los podcasts se muestran en orden A-Z.
3. Seleccione los **episodios** deseados, que se muestran en orden de más reciente a más antiguo. Una vez seleccionado el episodio, el podcast lo reproducirá y se mostrará el nombre y el capítulo del podcast.
4. Las opciones siguientes están disponibles durante la reproducción pulsando el botón **Seleccionar**.
 - **Velocidad:** Seleccione entre normal, rápida o lenta.
 - **Eliminar podcast:** Elija entre Sí y No para borrar el podcast del reproductor. Si se borra el podcast del reproductor, no se borra el contenido del ordenador.

Capítulo 7

En este capítulo se explica cómo reproducir música desde una tarjeta microSDHC precargada con contenido para un mayor almacenamiento.




Tarjeta

El reproductor MP3 SanDisk Clip Sport acepta una tarjeta microSDHC que ofrece almacenamiento adicional para contenido, con lo que la tarjeta se convierte en un sistema de almacenamiento portátil. Los libros se pueden cargar desde un ordenador a la tarjeta microSDHC de la misma manera que se hace en el reproductor. (Consulte los capítulos 3 y 6 para saber cómo cargar el contenido). La tarjeta microSDHC se vende por separado y no se requiere para usar el reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.




Consejos rápidos: El logotipo de microSDHC en la tarjeta real (se vende por separado) aparecerá orientado hacia abajo si la tarjeta está correctamente colocada para insertarla en la ranura para tarjetas microSDHC.

Tarjeta microSDHC™

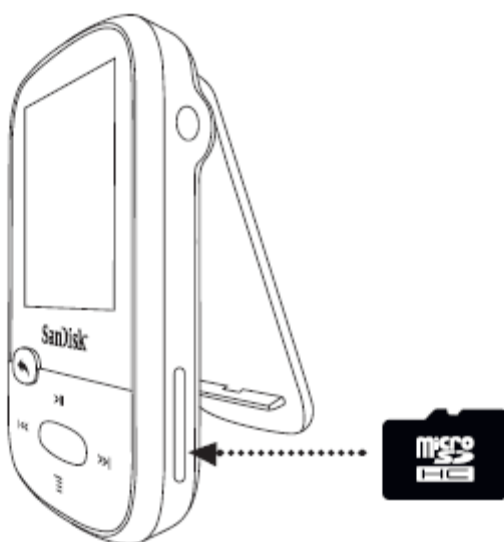

1. Inserte una tarjeta microSDHC cargada con archivos de contenido de audio en la ranura para tarjetas microSDHC.
2. Seleccione **Tarjeta** en el menú principal. La pantalla mostrará "¿Crear base de datos?".
3. Resalte **Sí** y pulse **Seleccionar**. La pantalla mostrará "Actualizando el medio" y aparecerá un menú de contenido.
4. Seleccione **Intérpretes**, **Álbumes**, **Canciones** o **Libros** para desplazarse al contenido deseado.
5. Además, en el menú Carpetas, seleccione **Carpetas > Tarjeta externa** y desplácese por las tarjetas al contenido deseado.

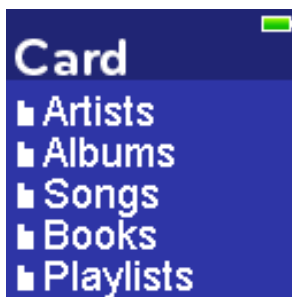

Nota:

Puede acceder al contenido de la tarjeta desde el menú Tarjeta.

Información adicional

- El reproductor MP3 SanDisk Clip Sport puede funcionar con tarjetas microSDHC de hasta 32 GB. El reproductor puede almacenar hasta 40 GB* de contenido total si se incluye la memoria interna (p. ej. un reproductor de 8 GB con una tarjeta de 32 GB).



Consejos rápidos: A mayor capacidad de contenido el dispositivo tardará más en cargarse.

* 1 GB = 1.000.000.000 bytes. Menos el almacenamiento real del usuario.

Capítulo 8

En este capítulo se explica cómo usar el modo deporte del reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.



Deporte

El reproductor MP3 SanDisk Clip Sport dispone de una función de cronómetro integrada que le permite registrar el tiempo en horas, minutos, segundos y centésimas de segundo. La función de cronómetro le permite registrar y guardar las vueltas dadas.

Cronómetro

Para iniciar el cronómetro, siga estos pasos:

1. Seleccione **Deporte** en el menú principal.
2. Seleccione **Cronómetro**.
3. Para iniciar el cronómetro, pulse el botón **Reproducir** una vez. Para **pausar** el cronómetro, pulse el botón **Reproducir** una vez.



Consejos rápidos: Después de iniciar y detener el tiempo, el cronómetro se puede reanudar volviendo a pulsar **Reproducir** o pulsando el botón **Atrás** para acceder al menú del cronómetro, donde está resaltado **Reanudar**. **Reanudar** seguirá siendo una opción hasta que se cree un nuevo cronómetro.

Registro de vueltas

Para registrar las vueltas dadas, siga estos pasos:

1. Después de iniciar el cronómetro, pulse el botón **Seleccionar** para registrar una vuelta.



Consejos rápidos: Se guardará la vuelta así como el tiempo entre vueltas. La vuelta 1 se guardará así como el tiempo desde el comienzo, después se guardará la vuelta 2 y se grabará la cantidad de tiempo que ha transcurrido entre la vuelta anterior y el tiempo actual. Por tanto, las vueltas se agregarán al tiempo total si se utiliza durante el cronometraje en directo por el usuario.

2. Cuando se hayan grabado las vueltas deseadas, pulse el botón **Atrás** y seleccione **Registro actual** para ver los registros. La información del registro actual se guarda automáticamente cuando se crea un nuevo registro pulsando **Cronómetro**. Para ver la información de registro guardada, pulse **Registros guardados**. (Esta opción muestra la *fecha* en que se grabaron los registros, la *hora* de inicio de los registros, el tiempo *total* calculado al sumar todos los registros, el tiempo *promedio* de los registros calculados y todas las vueltas que se grabaron durante el tiempo registrado).




Consejos rápidos: Un registro es el conjunto de vueltas que se graban y guardan en una sesión.

3. Para eliminar los registros, seleccione **Eliminar registros** en el menú Deporte. Resalte el registro que desea eliminar y pulse el botón **Seleccionar**. El registro se eliminará de manera permanente del reproductor.

Capítulo 9

En este capítulo se explica cómo personalizar los ajustes del reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.

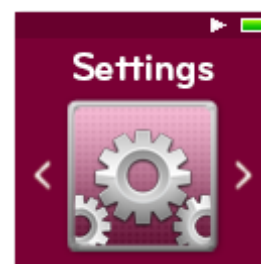

Ajustes

El reproductor MP3 SanDisk Clip Sport tiene varios ajustes que le permiten personalizar el dispositivo para adaptarlo a sus propias preferencias de audio.

Ajustes del sistema

Para seleccionar los ajustes del sistema, siga estos pasos:

1. Seleccione **Ajustes** en el menú principal.
2. Seleccione **Ajustes del sistema**.
3. Personalice el reproductor con las opciones siguientes:
 - Luz de fondo
 - Brillo
 - Ahorro de energía
 - Suspende
 - Personalizar
 - Reproducción en bucle de menú
 - Ecualizador
 - Ganancia de repetición
 - Idioma
 - Fecha
 - Hora
 - Volumen
 - Información
 - Formatear
 - Restaurar

Luz de fondo

Esta opción selecciona la hora en la que el reproductor iniciará automáticamente el programa temporizador de luz de fondo para apagarla. Si se pulsa cualquier botón, se activará de nuevo la luz de fondo.

1. Seleccione **Luz de fondo**.
2. Pulse el botón **Retroceder** o **Avanzar** para seleccionar el temporizador de luz de fondo deseado (15 segundos a 90 hora).

Brillo

Esta opción ajusta el brillo de la pantalla para una mejor visualización en entornos de distinta iluminación.

1. Seleccione **Brillo**.
2. Pulse el botón **Retroceder** o **Avanzar** para establecer el nivel de contraste (de 20% a 100%).
3. Pulse el botón **Seleccionar** para comenzar la reproducción.

Ahorro de energía

Esta función apaga automáticamente el reproductor cuando ha estado inactivo durante un período de tiempo definido.

1. Seleccione **Ahorro de energía**.
2. Pulse el botón **Retroceder** o **Avanzar** para seleccionar el tiempo deseado (de Ninguno a 120 minutos) antes del apagado. El reproductor no entra en el modo de ahorro de energía si está establecido en Ninguno.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para comenzar la reproducción.

Suspender

Esta opción apaga el reproductor automáticamente después de un período definido de tiempo de reproducción.

1. Seleccione **Suspender**.
2. Pulse el botón **Retroceder** o **Avanzar** para seleccionar el tiempo de reproducción deseado (de Ninguno a 120 minutos) antes del apagado. El reproductor no entra en el modo de suspensión si está establecido en Ninguno.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para comenzar la reproducción.

Personalizar

Esta opción elimina las funciones originales del reproductor del menú principal.

1. Seleccione **Personalizar**.
2. Seleccione el nombre de la característica que desea suprimir.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para alternar entre Activar y Desactivar.
4. Pulse el botón **Atrás** para volver al menú anterior.

Reproducción en bucle de menú

Esta opción permite un desplazamiento continuo por los menús, o bucle, sin detenerse al final o al comienzo de un menú.

1. Seleccione **Reproducción en bucle de menú**.
2. Pulse el botón **Seleccionar** para alternar entre Activar y Desactivar.

Ecualizador

Esta opción mejora la calidad del sonido de determinados tipos de música para que se adapte mejor al género que se está reproduciendo.

1. Seleccione **Ecualizador**.
2. Pulse los botones **Arriba** o **Abajo** para desplazarse por los tipos de música.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para elegir la opción que mejor se adapte a la música que se está reproduciendo.

Ganancia de repetición

Esta opción proporciona un método para mantener constante el nivel de volumen percibido durante la reproducción del contenido. Por lo general, los álbumes suelen tener música mezclada y con distintos niveles de volumen. Durante la reproducción en modo aleatorio puede haber amplias diferencias en el volumen de las pistas, con lo que el usuario tiene que realizar frecuentes correcciones en el nivel de volumen.



Consejos rápidos: Los usuarios europeos deben tener presente los límites europeos de volumen dentro de las leyes y regulaciones de la Unión Europea.

1. Seleccione **Ganancia de repetición**.
2. Seleccione **Modo** y pulse el botón **Seleccionar** para elegir entre *Canciones*, *Álbumes* o *Desactivar*.
3. Seleccione **Preganancia** y pulse el botón **Seleccionar** para elegir a cuántos decibelios (dB) desea ajustar el volumen global de reproducción hacia arriba para compensar el nivel "medio" del ajuste de las pistas de su biblioteca.



Consejos rápidos: Para obtener más información, visite:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/430

Idioma

Esta opción permite elegir entre varios idiomas para la pantalla del reproductor.

1. Seleccione **Idioma**.
2. Pulse los botones **Arriba** o **Abajo** para desplazarse por los idiomas.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para elegir el idioma deseado.

Fecha

Esta opción permite seleccionar la fecha.

1. Seleccione **Fecha**.
2. Pulse el botón **Retroceder** o **Avanzar** para seleccionar el día, el mes o el año.
3. Seleccione el botón **Arriba** para aumentar los números o el botón **Abajo** para disminuirlos.
4. Pulse el botón **Seleccionar** después de establecer la fecha final.



Consejos rápidos: El formato de fecha se establecerá de acuerdo con la configuración regional inicial del dispositivo. En América, la fecha mostrará el mes/día/año. Para otras regiones, la fecha mostrará el día/mes/año.

Hora

Esta opción permite seleccionar la hora.

1. Seleccione **Hora**.
2. Pulse el botón **Retroceder** o **Avanzar** para seleccionar la hora, los minutos o los segundos.
3. Seleccione el botón **Arriba** para aumentar los números o el botón **Abajo** para disminuirlos.
4. Pulse el botón **Seleccionar** después de establecer la hora final.

Volumen

Esta opción permite ajustar el volumen.

1. Seleccione **Volumen**.
2. Seleccione **Normal** o **Alto**.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para elegir la opción deseada.

Información

Esta opción muestra información sobre el reproductor, como la versión de firmware, memoria disponible o libre, contenido cargado en el reproductor y estado de la batería.

1. Seleccione **Información**.
2. Pulse los botones **Arriba** o **Abajo** para desplazarse por la información.

Formatear



PRECAUCIÓN: Esta opción borrará todos los archivos almacenados en el dispositivo. Asegúrese de hacer copias de seguridad de todos los archivos multimedia que se encuentren en el reproductor antes de formatear el dispositivo. Tendrá que volver a transferir todos los archivos multimedia al dispositivo después de haberlo formateado.

1. Seleccione **Formato**.
2. Seleccione **Memoria interna**, **Memoria externa** o **Todas**.
3. Elija la opción deseada seleccionando **Sí** o **No**.
4. Pulse el botón **Seleccionar** para confirmar, o el botón **Atrás** para volver al menú anterior.

Restaurar

Esta opción restaura los ajustes originales del reproductor que tenía el dispositivo cuando se compró.



PRECAUCIÓN: Esta opción borrará todos los ajustes personalizados del reproductor.

1. Seleccione **Restaurar**.
2. Elija la opción deseada seleccionando **Sí** o **No**.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para confirmar, o el botón **Atrás** para volver al menú anterior.

Opciones de música

Para seleccionar opciones de música, siga estos pasos:

1. Seleccione **Ajustes** en el menú principal.
2. Seleccione **Opciones de música**.
3. Personalice el reproductor con las opciones siguientes:
 - Aleatorio
 - Repetir

Aleatorio

Esta opción reproduce las canciones en orden aleatorio

1. Seleccione **Orden aleatorio**.
2. Pulse el botón **Seleccionar** para alternar la activación o desactivación del orden aleatorio (para reproducir canciones en orden aleatorio, defina Orden aleatorio en Activar).



Consejos rápidos: Mientras se encuentre en el modo Orden aleatorio, los botones de avance y retroceso elegirán aleatoriamente una canción.

Repetir

Esta opción repite la canción.

1. Seleccione **Repetir**.
2. Pulse **Seleccionar** para cambiar y elegir el modo de repetición:
 - Desactivar: No se repiten las pistas.
 - Canción: Se repite la pista actual.
 - Todo: Se repiten todas las pistas seleccionadas en la ubicación del menú actual.



Consejos rápidos: Si la música se está reproduciendo, se mostrará el mismo menú al que se puede acceder con el botón **Opciones** cuando la pantalla de reproducción está abierta. Las opciones de música incluyen: Agregar canción a Lista rápida, Suprimir canción de Lista rápida, Repetir, Orden aleatorio, Ecualizador, Eliminar canción y Información de pista. Consulte el capítulo 4 para obtener más información.

Opciones de audiolibros y de podcasts

Para seleccionar las opciones de los audiolibros y de los podcasts, siga estos pasos:

1. Seleccione **Ajustes** en el menú principal.
2. Seleccione **Opciones de audiolibros** u **Opciones de podcasts**.
3. Personalice el reproductor con la opción siguiente:

Velocidad

Esta opción controla el ritmo del contenido cuando se reproduce.

1. Seleccione **Velocidad**.
2. Pulse el botón **Seleccionar** para alternar entre una reproducción del audiolibro **Normal, Rápida y Lenta**.

Opciones de radio

Para seleccionar las opciones de radio, siga estos pasos:

1. Seleccione **Ajustes** en el menú principal.
2. Seleccione **Opciones de radio**.
3. Personalice el reproductor con las opciones siguientes:
 - Borrar todas las presintonías
 - Modo FM

Borrar todas las presintonías

Esta opción borra todas las emisoras de radio presintonizadas.

1. Seleccione **Borrar todas presintonías**.
2. Elija la opción deseada seleccionando **Sí** o **No**.
3. Pulse el botón **Seleccionar** para confirmar, o el botón **Atrás** para volver al menú anterior.

Modo FM

Esta opción permite elegir el modo estéreo o mono de radio.

1. Seleccione **Modo FM**.
2. Pulse el botón **Seleccionar** para alternar entre **Estéreo** o **Mono**.
3. Pulse el botón **Atrás** para volver al menú anterior.

Capítulo 10

En este capítulo se explica cómo solicitar mantenimiento y obtener asistencia para el reproductor MP3 SanDisk Clip Sport.

Más información, información de mantenimiento y garantía

Cómo obtener asistencia técnica

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica, le aconsejamos que lea la sección [Consejos y solución de problemas](#) en caso de que su pregunta esté tratada allí.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso o funciones de su reproductor SanDisk, así como de otros productos SanDisk, visite nuestra Base de conocimiento en kb.sandisk.com o www.sandisk.com/support.

AVISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS

Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto está prohibido sin licencia de Microsoft o de una filial Microsoft autorizada. Los proveedores de contenido están usando la tecnología de gestión de derechos digitales para el Windows Media contenido en este dispositivo ("WM-DRM") para proteger la integridad de su contenido ("Contenido seguro") para que su propiedad intelectual, incluyendo los derechos de propiedad intelectual, de dicho contenido no sea malversado. Este dispositivo utiliza el software WM-DRM para reproducir contenido seguro (software "WM-DRM"). En caso de que el software WM-DRM de este dispositivo se vea comprometido, los propietarios del contenido seguro ("Propietarios de contenido seguro") pueden solicitar que Microsoft revoque los derechos del software WM-DRM para adquirir nuevas licencias con objeto de copiar, mostrar y/o reproducir contenido seguro. La revocación no modifica la capacidad del software WM-DRM de reproducir contenido no protegido. Se enviará al dispositivo una lista del software WM-DRM revocado siempre que descargue una licencia para contenido seguro de Internet o desde un ordenador. Microsoft puede, junto con tal licencia, descargar también las listas de revocación en el dispositivo en nombre de los Propietarios de contenido seguro. ESTE PRODUCTO SE LICENCIA BAJO EL CONTRATO DE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE (LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES MPEG-4 VISUAL) PARA EL USO PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES POR PARTE DE UN CONSUMIDOR PARA (i) LA CODIFICACIÓN DE VÍDEO DE CONFORMIDAD CON EL ESTÁNDAR MPEG-4 VISUAL ("VÍDEO MPEG-4") Y/O (ii) LA DESCODIFICACIÓN DE VÍDEO MPEG-4 QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES Y/O SE HAYA OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AL CUAL SE LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA DE MPEG LA PARA SUMINISTRAR VÍDEO MPEG-4. NO SE CONCEDERÁ LICENCIA ALGUNA NI SE INTERPRETARÁ DE FORMA TÁCITA PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER MÁS

INFORMACIÓN, INCLUIDA LA RELACIONADA CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS Y LOS USOS PROMOCIONALES, INTERNOS Y COMERCIALES, CONSULTE LA PÁGINA WEB DE MPEG LA, LLC.

EN LA DIRECCIÓN [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

Tecnología de codificación de audio MPEG de capa 3 de Fraunhofer IIS and Thompson.

Garantía limitada del fabricante de SanDisk

Para obtener asistencia técnica en Internet, visite: www.sandisk.com/wug

REGULACIÓN FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo general, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencia con la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las medidas siguientes:

3. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
4. Conecte el equipo en un enchufe diferente para que el equipo y el receptor estén en circuitos diferentes.
5. Consulte con el distribuidor o un técnico experto en radio o TV si necesita ayuda.

SanDisk es una marca comercial de SanDisk Corporation, registrada en Estados Unidos y en otros países. Las marcas y logotipos de microSD y microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

©2016 SanDisk Corporation.