

SanDisk® Clip Sport Go

מדריך משתמש



2018





- כדי למנוע נזק שמיעתי אפשרי, אין להאזין ברמות עוצמה גבוהות למשך זמן ממושך.
- יש להבין את מדריך השימוש באופן מלא לפני השימוש.
- וודא כי הנגן שלכם בעוצמת קול נמוכה או במצב כבוי כאשר אינו בשימוש.

למידע נוסף לגבי בטיחות, בקר ב:

https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/21140/

1	פרק 1
1	הוראות בטיחות וניקוי
1	הוראות להשלכת סוללות
2	פרק 2
2	סקירה כללית של נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go
2	מאפיינים
2	דרישות מערכת מינימליות
2	תכולת האריזה
3	סקירה כללית של נגן MP3 Clip Sport Go
4	מסך ניגון חוזר
5	אופציות תפריט ראשי: פונקציות עיקריות
7	יכולות אחסון של המוצר
7	סוללה
7	טעינה
8	מעדכן קושחה
8	אוזניות כפתור
9	פרק 3
9	תפעול בסיסי
9	לחצן הפעלה / בחירה
9	מצב דלוק
9	כיבוי
9	כיבוי המכשיר
10	הסרת נעילה של המכשיר
10	כשהמכשיר בנעילה, לחץ והחזק את כפתור אחורה למשך כשתי שניות
10	איפוס
11	חיבור הנגן למחשב ווינדוס או Mac
12	פרק 4
12	מוסיקה
	נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go יכול לאחסן מאות שירים בפורמטים שונים ומספק אופציות האזנה
12	שונות שניתן להתאים לפי צריך האישיים
12	הורדת מוסיקה
12	גרירה זריקה (ווינדוס)
13	גרירה זריקה (מקינטוש)
13	ניגון מוסיקה
14	הוספת שיר ל GoList
15	נגינה חוזרת
15	מחיקת שיר
15	מידע רצועה
15	יצירת רשימות השמעה
19	הוספת תמונת אלבום לרצועה באמצעות נגן ווינדוס מדיה
22	סנכרון קבצי Music באמצעות נגן המדיה של ווינדוס

פרק 5	24
רדיו	24
האזנה לרדיו FM	24
תכנות תחנות קבועות ב-FM	25
פרק 6	26
ספרים	26
העלאת ספרים מוקלטים ופודקאסטים (שאינם שמיעים)	26
גרירה וזריקה (ווינדוס)	26
גרירה וזריקה (מקינטוש)	27
ניגון ספרים מוקלטים ופודקאסטים (לא שמיעים)	28
העלאת ספרים מוגלטים (שמיעים) לווינדוס	29
גרירה וזריקה (ווינדוס)	32
העלאת קבצי Audible למאק	32
פרק 7	33
Folders	33
פרק 8	34
Voice Rec	34
פרק 9	35
ספורט 35	
שעון עצר	35
תיעוד הקפות	36
פרק 10	37
הגדרות	37
הגדרות מערכת	37
תאורת רקע	37
בהירות	37
חוסך צריכה	37
שינה	37
התאמה אישית	37
תפריט ניגון חוזר ונשנה	37
אקולייזר	37
התאמת עוצמת קול (Replay Gain)	37
שפה	37
עוצמת קול	37
פרטים	37
פורמט	37
אחזור	37
תאורת רקע	38
בהירות	38
חוסך צריכה	38
שינה	38
התאמה אישית	38
תפריט ניגון חוזר ונשנה	39
אקולייזר	39

40	התאמת עוצמת קול (Replay Gain).....
40	שפה.....
40	עוצמת קול.....
40	פרטים.....
41	פורמט.....
41	אחזור.....
41	אפשרויות מוסיקה.....
41	טיפים זריזים: במצב ערבוב, קדימה ואחורה תבחר שיר באופן אקראי.....
42	נגינה חוזרת.....
42	אפשרויות רדיו.....
42	מחק את כל ההגדרות הקבועות.....
42	FM Region.....
42	מצב FM.....
43	פרק 11
43	מידע נוסף, שירות ומידע על אחריות.....
43	כיצד לפנות לתמיכה טכנית.....
43	הודעת קניין רוחני של צד שלישי.....
44	אחריות מוגבלת של יצרן SanDisk.....
44	תקנת FCC.....

פרק 1

פרק זה מתאר את המלצות הבטיחות והוראות הניקוי עבור נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go.

הוראות בטיחות וניקוי

- קרא את הוראות הבטיחות בקפידה לפני תחילת השימוש בנגן.
1. עבור על המדריך המלא כדי להבטיח שימוש תקין.
 2. שמור על מדריך השימוש כדי שתוכלו לעיין בו בעתיד.
 3. אין להשתמש באוזניות בזמן נהיגה, רכיבה על אופניים, או בעת הפעלת רכב ממונע. הדבר עלול להוביל לתאונת דרכים ומהווה עבירה על החוק במקומות מסויימים. האזנה למוסיקה באוזניות בעוצמה גבוהה עלולה להיות מסוכנת גם בזמן הליכה או במהלך ביצוע פעילויות אחרות. יש לנקוט בבטיחות ולהפסיק להשתמש בהן במצבים העלולים להוות סכנה בטיחותית.
 4. יש להימנע משימוש באוזניות בעוצמה גבוהה. מומחי שמיעה מייעצים נג השמעת ממושכת של מוסיקה בעוצמה גבוהה. יש לשמור על עוצמת קול בינונית כדי שתוכל לשמוע את הרעשים סביבך וכדי ומתוך התחשבות באנשים הסובבים אותך.
 5. יש להרחיק את הנגן מכיורים, משקאות, אמבטיות, מקלחות, גשם ומקורות לחות אחרים. לחות עלולה לגרום לזעזוע חשמלי בכל מכשיר אלקטרוני.
 6. הקפד על הטיפים הבאים כדי לוודא שהנגן פועל באופן תקין לאורך זמן:
 - יש לנקות את הנגן במטלית ללא מוך
 - אין להניח לילדים להשתמש בנגן ללא השגחה.
 - לעולם אל תנסה להכניס בכח כל מחבר שהוא אל תוך שקעי הנגן או למחשברך. וודא כי המחברים תואמים בצורתם ובגודלם לפני החיבור.
 - אין לפרק, לדחוס, לקצר חשמלית או לשרוף את הסוללה הפנימית הנטענת. הדבר עלול לגרום להתלקחות אש, לפציעה, לכוויות או לסכנות אחרות.

זהירות: סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוללה לא מתאימה. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות.

הוראות להשלכת סוללות

אין להשליך את המכשיר הזה יחד עם פסולת כללית. השלכה לא נכונה עלולה להוות סכנה סביבתית וסכנה לבריאות. אנא התייחס להוראות הרשות המקומית שלך למידע על מערכות מחזור ואיסוף מוצרי חשמל, רכיבים ועזרים באזור מגוריך.

פרק 2

פרק זה מתאר את המאפיינים ואופן השימוש בנגן MP3 SanDisk Clip Sport Go.

סקירה כללית של נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go

מזל טוב על רכישת נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go!

נגן ה-MP3 קל המשקל הזה, הנצמד בקלות ללבוש, כובע או רצועת יד, מאפשר לך להקשיב למוסיקה או ספר אודיו באיכות גבוהה במהלך אימון כושר או פעילות חוץ. נגן ה-MP3 יעזור לך לשמור על מוטיבציה עם יכולת העמידות שלו המתאימה לרמת האנרגיה שלך. כל זאת, ובנוסף רדיו FM ומסך LCD אינטואיטיבי גדול לניווט זריז, הופכים את נגן SanDisk Clip Sport Go לחבר האימונים המושלם שלך.

מאפיינים

- **נגן מוסיקה:** מנגן את המוסיקה האהובה עליך ביותר מכל מקור כמעט (MP3, WMA, FLAC, AAC (iTunes) ללא DRM).
- **רדיו FM:** כולל רדיו FM משולב עם כוונן דיגיטלי להאזנה של תוכניות רדיו המשודרות לייב ב-FM.
- **ספרים:** מקורות שמע של DRM, ספרים מוקלטים ופודקאסטים.
- **תיקיות:** אפשרות חיפוש מקורות קבצים למדיה.
- **הקלטה קולית:** הקלטת שמור הודעות קוליות.
- **ספורט:** כולל שעון עצר המתעד לוגים וזמנים.
- **הגדרות:** התאמה אישית וקביעת ההגדרות האישיות שלך.

דרישות מערכת מינימליות


- Windows® XP, Vista, 7 ומעלה, Mac OS 10.6 ומעלה, Linux Ubuntu 18.04
- יציאת USB 2.0 (להעברות וטעינה במהירות גבוהה).

תכולת האריזה


נגן MP3 Clip Sport Go נשלח עם הרכיבים הבאים:

- נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go
- אוזניות כפתור
- כבל USB 2.0
- מדריך לאתחול זריז

סקירה כללית של נגן MP3 Clip Sport Go

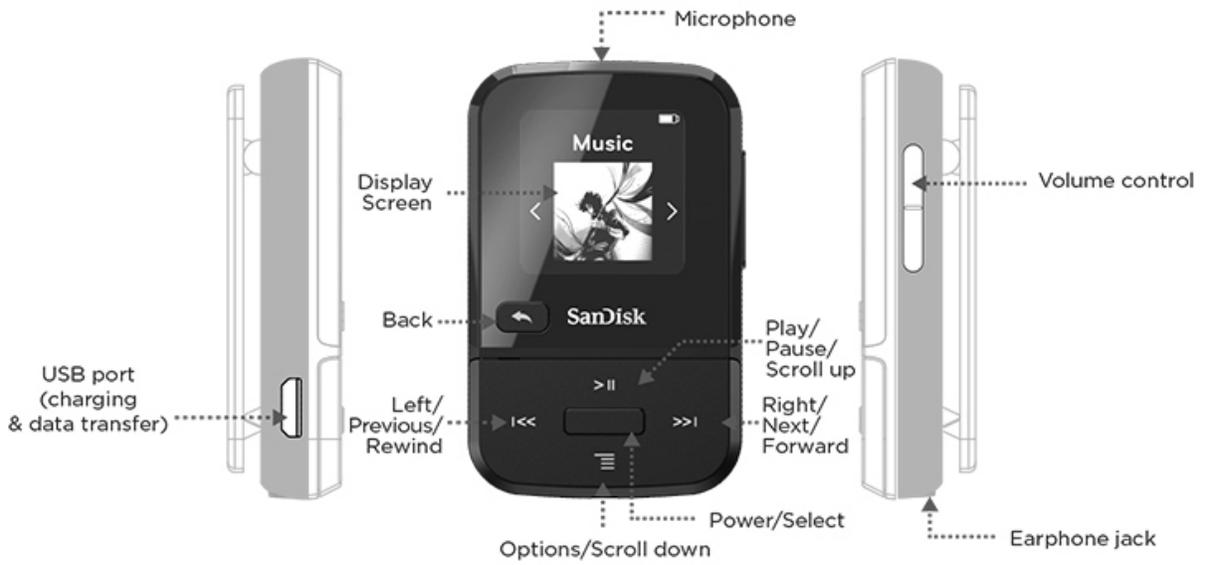


מסך ניגון חוזר

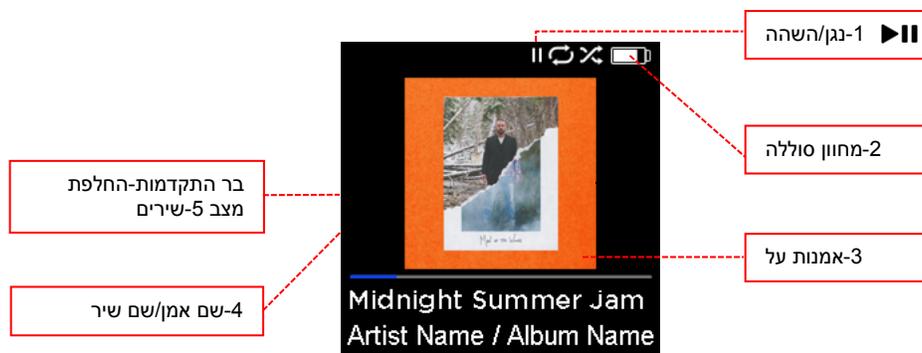

הצג את הסטטוס של המוסיקה או של הפלייבק המוקלט	1 נגן/השהה
מציג את מצב הסוללה	2 מחונן סוללה
מציג את תמונת אלבום של החומר המתנגן	3 אמנות על גבי האלבום
מציג את שם השיר, שם האמן ושם האלבום	4 שם האמן/שם השיר
מציג את התקדמות השיר הנוכחי	5 התקדמות שיר

אופציות תפריט ראשי: פונקציות עיקריות

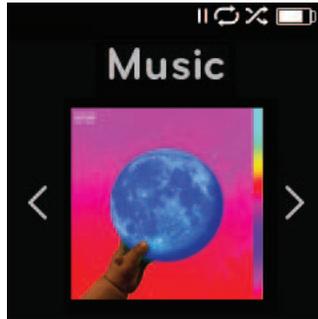

מוסיקה - חפש והאזן לאמנים, אלבומים, שירים ורשימות השמעה.




רדיו - הקשב לשידורי רדיו FM ועשה שמירה להגדרות הקבועות.



ספרים - חפש והאזן לספרים מוקלטים של DRM, ספרים מוקלטים ופודקאסטים.




תיקיות - עלעל והקשב לתוכן שנשמר בתיקיות נפרדות.

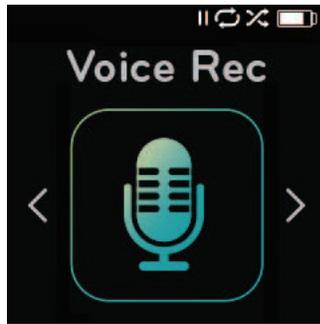

הקלטת קול - הקלטת הודעות קול והקשב להודעות קוליות.



ספורט - שעון עצר וקוצב זמן עם לוגים

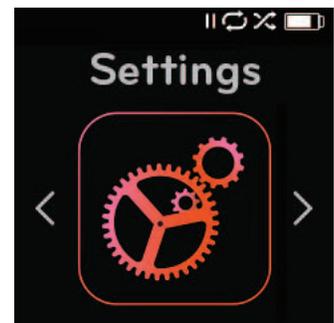

הגרות - צפה או הגדר את מאפייני נגן הסנדיסק

יכולות אחסון של המוצר

SanDisk Clip Sport Go	16 גיגה-בייט	32 גיגה-בייט
מספר שירים** (3.5 דקות)	עד 4000	עד 8000

הערות:

* 1 GB = 1.000.000.000 ביטים. אחסון משתמש ממשית נמוכה מזה.

** הערכות משוערות: תוצאות ישתנו בהתאם לגודל המסמך, יכולת דחיסה, שיעור ביט, תוכן, מכשיר, מחשב מארח, מסמכים שהועלו מראש וגורמים אחרים. ראה www.SanDisk.com

סוללה


הנגן מגיע עם סוללה פנימית נטענת בעלת אורך חיים של עד 18 שעות* במהלך שימוש רגיל. לפני הפעלה ראשונית של הנגן, יש לטעון את הסוללה במלואה. ניתן לטעון את נגן SanDisk באמצעות יציאת USB של המחשב שלך, של מתאם רכב (אינו כלול), או תואם מ AC (לא כלול).

*בהתבסס על הפעלה מתמשכת במהירות MP3 128 Kbps. אורך החיים והביצוע בפועל משתנים בהתאם לשימוש ולהגדרות. לא ניתן להחליף סוללה.

טעינה

לפני השימוש בנגן, טענו את המכשיר במלואו. כדי להטעין את הסוללה, מלאו אחר השלבים הבאים:

1. חבר את הנגן למחשב (על המחשב להיות במצב דולק).
2. סמל "טוען" יופיע על המכשיר בזמן טעינה (כפי שנראה באיור למטה). טעינה מלאה יכולה לארוך עד שעתיים. כשהסוללה טעונה במלואה, סמן הסוללה יהיה לבן לגמרי וההודעה "טוען" תופיע.

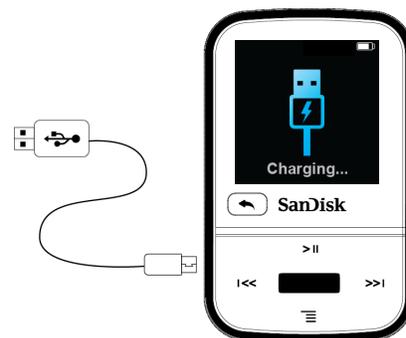

3. להפסיק את הטעינה, נתק את המכשיר.

טיפים דריזים: לא ניתן לטעון את הסוללה "יתר על המידה".



- אם מחשבך אינו מזהה את הנגן, ודא כי אתה משתמש ב-Windows® XP, Vista, 7 ומעלה, ו-Mac OS 10.6 ומעלה, או Linux Ubuntu 18.04 (דגם אחסון בנפח גדול בלבד), אתחל את הנגן ונסה שנית.

הערה: כשרמת הסוללה מגיעה ל-20%, המכשיר יאותת שהסוללה נמוכה, וב-5% הסוללה תיכבה.


מעדכן קושחה

מעת לעת סנדיסק מפרסמת עדכוני קושחה, שעשויים לכלול מאפיינים חדשים וביצועים משופרים. סנדיסק ממליצה בחום לעדכן את נגן ה-MP3 לקושחה העדכנית ביותר. מומלץ מאד לעדכן את הקושחה מיד לאחר הטעינה הראשונה של הסוללה.

לחומרה העדכנית ביותר, כנס ל- <https://kb.sandisk.com/app/mp3updater> ונקוט בצעדים הבאים:

1. הקלק על הבאנר, "Download Firmware Updater".
2. הקלק על מוריד הקבצים ולחץ "הפעל".
3. בצע את השלבים השונים כדי לעדכן את הקושחה.
4. אתחל את הנגן לאחר שעדכון הקושחה הסתיים.

טיפים זריזים: לאחר ההורדה הראשונה, המעדכן יודיע לך אוטומטית על עדכוני קושחה חדשים. מדריך משתמש זמין גם ב"בסיס הידע" ב-disk.comkb.san 

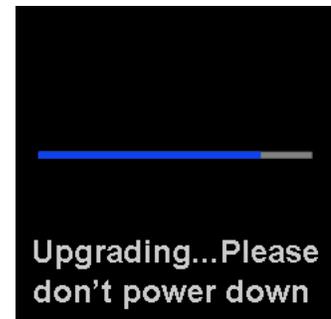

אוזניות כפתור

הנגן מגיע עם אוזניות נצמדות לאוזן מתכוננות הניתנות להתאמה אישית לפי מידות אוזניים שונות. כדי להתאים את האוזניות, נסה מתאמים שונים עד שתמצא את המידה המתאימה לאוזן שלך בצורה הטובה ביותר. לאחר מכן החלק את מצמד הכבל כלפי מעלה מתחת לסנטר כדי להדק אותו.

1. כדי להסיר את מכסה האוזנייה, אחוז באוזנייה ומשוך את המכסה בזהירות מראש האוזנייה. (אל תחזיק ואל תמשוך את בסיס האוזנייה או הכבל).
2. על מנת להחליף את החלק העגול של האוזנייה, דחפו בעדינות את החלק העגול אל תוך בסיס האוזנייה עד שהיא מתהדקת במקום.

פרק 3

פרק זה מתאר את הוראות הפעלה הבסיסיות עבור נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go

תפעול בסיסי



לחצן הפעלה / בחירה

כפתור ההדלקה ממוקם במרכז הנגן. ניתן להשתמש בו כדי להדליק ולכבות את הנגן, וגם בכדי לבחור אפשרויות נגן.

מצב דלוק

לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות עד שהנגן נדלק. מסך הפונקצייה של השיר האחרון שהתנגן מתוך התפריט הראשי יופיע לאחר שהנגן הודלק.

כיבוי

לחץ והחזק את לחצן Power למשך שתי שניות כדי להדליק את הנגן.

כיבוי המכשיר

לחץ והחזק את לחצן אחורה למשך כשתי שניות.

הסרת נעילה של המכשיר

כשהמכשיר בנעילה, לחץ והחזק את כפתור אחורה למשך כשתי שניות.

איפוס

אם הנגן קופא מסיבה כלשהיא, נסה לכבות את הנגן ולפתוח אותו שוב.


אם הנגן עדיין לא מגיב, לחץ והחזק את לחצן הבחירה האמצעי למשך 20 שניות.

לאחר שביצעת את האתחול, כל שינוי שערכת במהלך ההפעלה האחרונה לא תהיה זמינה. התוכן ששמרת (כגון קבצי מוסיקה, ספרי שמע וכו') לא יימחקו מהנגן.

חיבור הנגן למחשב ווינדוס או Mac.

כדי לחבר את הנגן למחשב ווינדוס, בצע את ההנחיות הבאות:

1. חבר את קצה הגדול של כבל ה-USB לשקע ה-USB הזמין על גבי המחשב שלך.
2. חברו את הקצה הקטן יותר של כבל ה-USB לחריץ החיבור של הנגן.
3. על מסך התצוגה יופיע "טוען" (כפי שנראה למטה).
4. הנגן יופיע ב"מחשב שלי" כ-Sport Go.

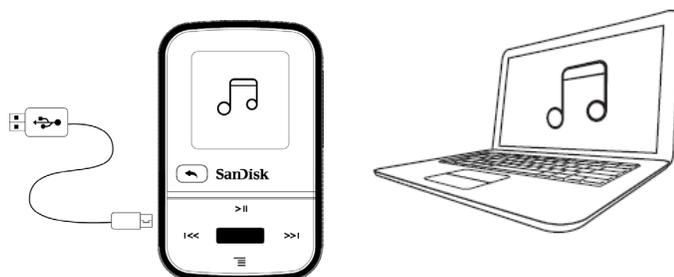

ניתוק הנגן ממחשב ווינדוס

נתק את כבל ה-USB מהנגן לאחר שסיימת לטעון, להעביר קבצים או לעדכן קושחה.

אזהרה: אל תנתקו את הנגן בזמן שהוא מעביר data.
ניתוק הנגן מהמחשב בזמן העברת קבצים עלול להזיק למכשיר.



ניתוק הנגן ממחשב Mac.


הוציאו את הדיסק על ידי גרירת האייקון לפח אשפה ולאחר מכן נתקו את כבל ה-USB מהמחשב לאחר שסיימתם לטעון, להעביר קבצים או לעדכן את הקושחה.

אזהרה: אל תנתקו את הנגן בזמן שהוא מעביר data.
ניתוק הנגן מהמחשב בזמן העברת קבצים עלול להזיק למכשיר.



פרק 4

פרק זה מתאר את כיצד להעלות קבצי מוסיקה מהמחשב שלך לנגן MP3 SanDisk Clip Sport Go ולהשמיע מוסיקה על המכשיר.

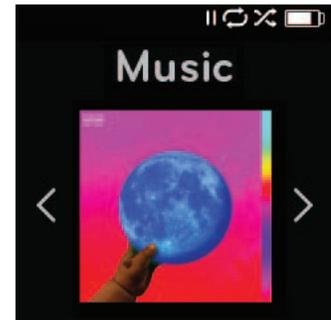

מוסיקה

נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go יכול לאחסן מאות שירים בפורמטים שונים ומספק אופציות האזנה שונות שניתן להתאים לפי צריך האישיים.

הורדת מוסיקה

אתם יכולים להעביר מוסיקה מהמחשב שלכם לנגן שלכם תוך שימוש במתודת גרירה וזריקה.

גרירה וזריקה (ווינדוס)

כדי לגרור ולזרוק מוסיקה אל תוך הנגן מתוך מחשב ווינדוס, יש לערוך את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. לך ל-My Computer.
3. הקלק הקלקה כפולה על סמן SPORT GO.
4. לחץ לחיצה כפולה על תיקיית מוסיקה.
5. גרור ושחרר קבצי מוסיקה מהמחשב שלך לתיקיית המוסיקה של הנגן.

הערה: על המכשיר תופיע ההודעה "refresh your media" למשך מספר שניות.


גרירה וזריקה (מקינטוש)

על מנת לגרור ולשחרר מוסיקה לנגן ממחשב מקינטוש, בצע את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. הקלק הקלקה כפולה על על סמל הדיסק הנשלף Sport Go המופיע על שולחן העבודה שלך.
3. לחץ לחיצה כפולה על תיקיית מוסיקה
4. גרור ושחרר קבצי מוסיקה מהמחשב שלך לתיקיית המוסיקה של הנגן.
5. בקר בקישור הבא על מנת לקבל הוראות מפורטות

https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/21140/

טיפים זריזים: זכור להוציא את הדיסק הנשלף באמצעות כפתור ה-EJECT של הווינדוס או המקינטוש לפני שאתה מנתק את הנגן. 

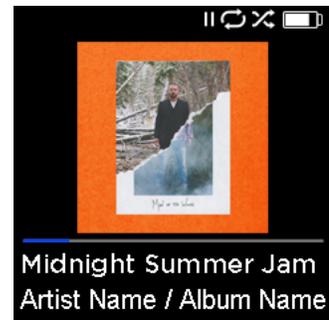

ניגון מוסיקה

כדי לנגן מוסיקה, בצע את הצעדים הבאים:

1. בחר מוסיקה בתפריט הראשי.
2. בחר מתוך קבוצות תכני המוסיקה: Playlists, Songs, Albums, Artists, Shuffle.
 - ערבוב מנגן את כל התוכן השמור על הנגן בסדר אקראי.
 - אמנים מערבב אמנים או בוחר בשם האמן כדי לצפות בשירים.
 - אלבומים מערבב שירים מכל האלבומים או מאפשר לגלול ולאתר אלבומים רצויים. בעת בחירה, שירי האלבום יצויינו.
 - שירים מספק רשימה שמתוכה ניתן לבחור שם שיר המופיע בסדר אלפביתי.
 - רשימת שירים מציינת את כל שמות השירים בתוכן בקבוצות פלייליסט או גו-ליסט שנוצרו.

טיפים זריזים: מתחת ל-Playlists, Songs, Albums, Artists, Shuffle, לחיצה על Shuffle תערבב את כל השירים בספריית המוסיקה ולא רק את השירים הנמצאים בקטגוריה מסויימת של אמנים, שירים, רשימות השמעה או אלבומים. כדי לערבב אלבום אחד, בחר שם של אלבום ספציפי ולחץ על בחר, ואז בחר Shuffle. 

3. הבלט ובחר ברצועה או בקובץ הרצויים כדי לנגן מוסיקה מקבוצות תוכן.
4. לחץ על כפתור קדימה כדי לקפוץ לשיר הבא או לחץ והחזק כדי להריץ את השיר קדימה.
5. לחץ על כפתור קודם לחיצה אחת כדי לחזור לתחילת השיר המתנגן או לחץ על כפתור קודם פעמיים כדי לחזור לשיר הקודם. לחץ והחזק את כפתור קודם כדי לחזור אחורה.
6. אם הצג אינו מציג את השיר הנוכחי, לחץ על לחצן Back כדי לחזור לתפריט הראשי.
7. האופציות הבאות זמינות במהלך השמעת מוסיקה ע"י לחיצה על לחצן Options כדי להיכנס לתפריט Music Options.

- הוספת שיר ל GoList
- נגינה חוזרת
- ערבוב
- מוסיקת EQ
- מחיקת שיר
- מידע רצועה

הוספת שיר ל GoList

GoList היא רשימת השמעה אופציונלית שניתן להפעיל בזמן פעולה, המאפשרת לך להוסיף או למחוק בקלות שירים מאחת מתוך שלוש רשימות *GoList* זמינות. כל *GoList* מסוגל להחזיק עד 100 שירים.

1. בחר בהוסף שיר ל-GoList, ואז בחר ברשימה הרצויה.
2. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור למסך ההשמעה.

נגינה חוזרת

אפשרות זו מנגנת מחדש את השיר.

1. בחר נגן שוב.
2. לחץ על בחר כדי לעבור משיר לשיר וכדי לבחור מצב השמעה חוזרת.
 - כיבוי: רצועות אינן מתנגנות שוב
 - שיר: השמעה חוזרת של הרצועה המתנגנת
 - הכל: נגן שוב את כל הרצועות במיקום של התפריט הנוכחי
3. לחצו על כפתור החזרה וחזרו למסך הנגינה מחדש.

ערבוב

אפשרות זו מנגנת את כל השירים בסדר אקראי.

1. בחר ערבוב.
2. לחצו על כפתור בחר כדי לעבור ממצב ערבוב דולק וערבוב כבוי (לנגן שירים בסדר אקראי, כווננו את ערבוב ל-ON).
3. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור למסך ההשמעה.

מוסיקת EQ

אפשרות זו מגבירה את איכות הקול של סוגי מוסיקה מסויימים כדי להתאים לג'אנר המתנגן באופן יעיל יותר.

1. בחר מוסיקה EQ.
2. לחץ על כפתור למעלה או למטה כדי לעבור בין סוגי מוסיקה ובחר באפשרות הרצויה שהכי תואמת את המוסיקה המתנגנת.

מחיקת שיר

אפשרות זו מוחקת שיר מהנגן.

1. בחר במחק שיר.
2. בחר כן לאישור

מידע רצועה

אפשרות זו מציגה מידע לגבי המוסיקה המתנגנת.


1. בחר במידע רצועה.
2. לחץ למעלה או למטה כדי לראות את מידע הרצועה.
3. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור למסך ההשמעה.

יצירת רשימות השמעה


כיצד ליצור רשימת השמעה ב-Clip Sport Go?


ה-Clip Sport Go תומך אך ורק ברשימות השמעה M3U ויש לאחסן אותן באותה תיקייה שבה מאוחסנים קבצי רשימת ההשמעה. התהליך הבא מספק הוראות ליצירה רשימת השמעה M3U באמצעות נגן המדיה של ווינדוס לשימוש ב-Clip Sport Go.

שלב 1 - העבר את כל הקבצים שברצונך לכלול ברשימת השמעה לתיקייה במחשב.

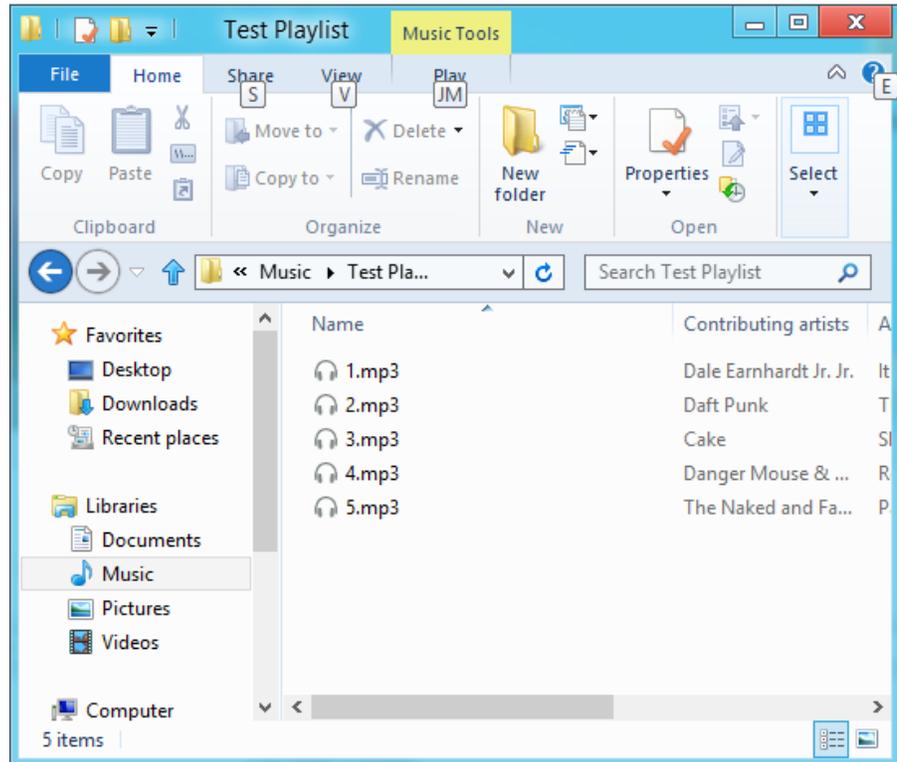


שלב 2 - גרור את התיקייה לנגן ווינדוס מדיה

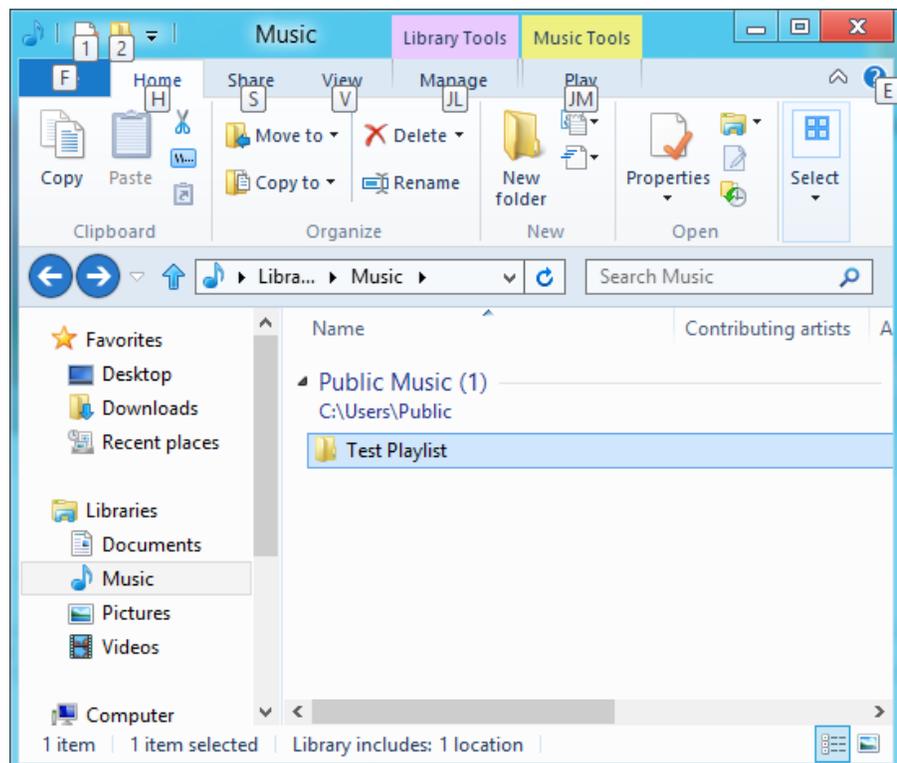


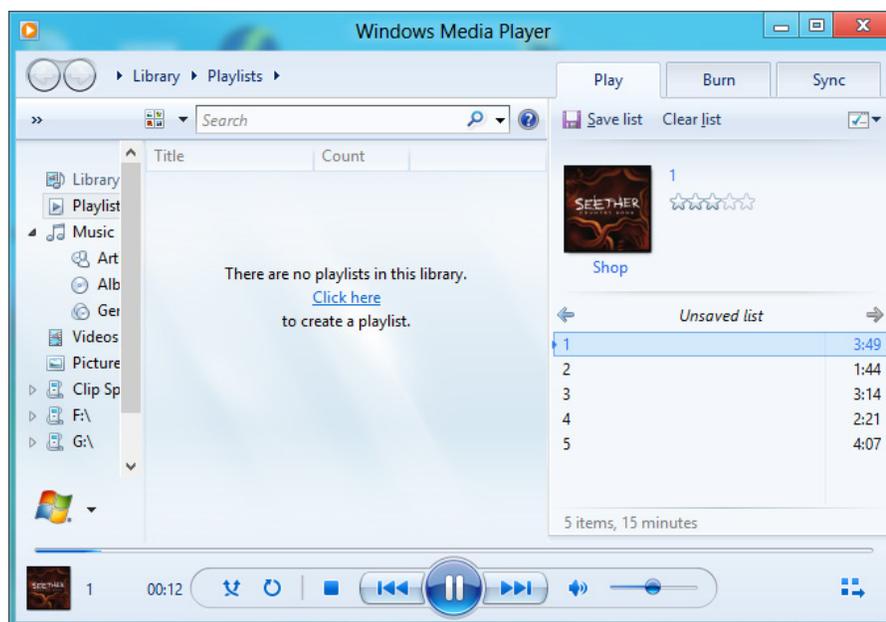


צעד 3 - הקלק על תפריט הגלילה ובחר Save list as

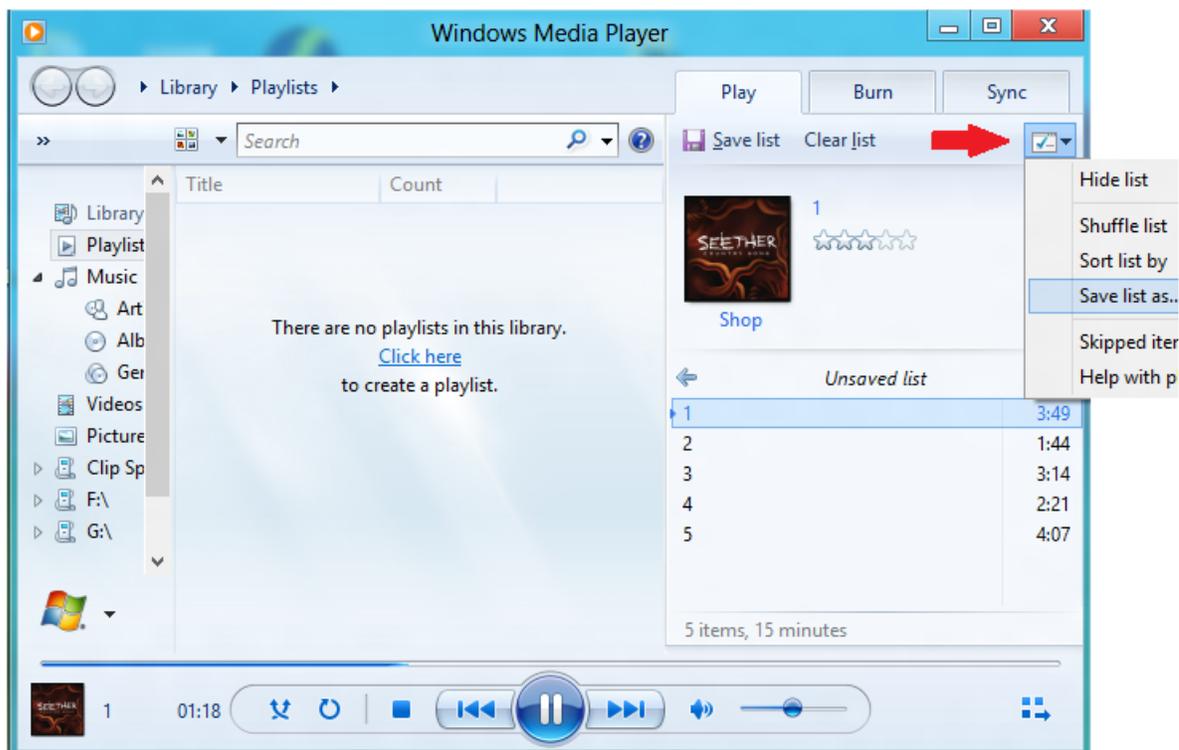


צעד 4 - נווט לאותה תיקייה שבה ברצונך לשמור את קבצי רשימת השמעה, בחר רשימת השמעה M3U כסוג הקובץ, תן לרשימת השמעה שם והקלק שמור

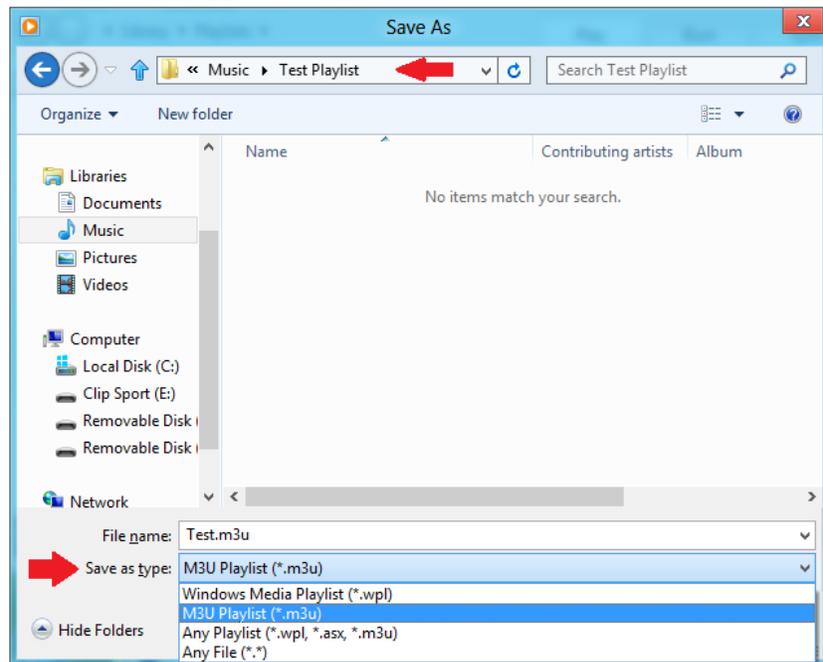

כעת תוכל לראות את רשימת השמעה M3U לצד השירים שברצונך לכלול ברשימת השמעה

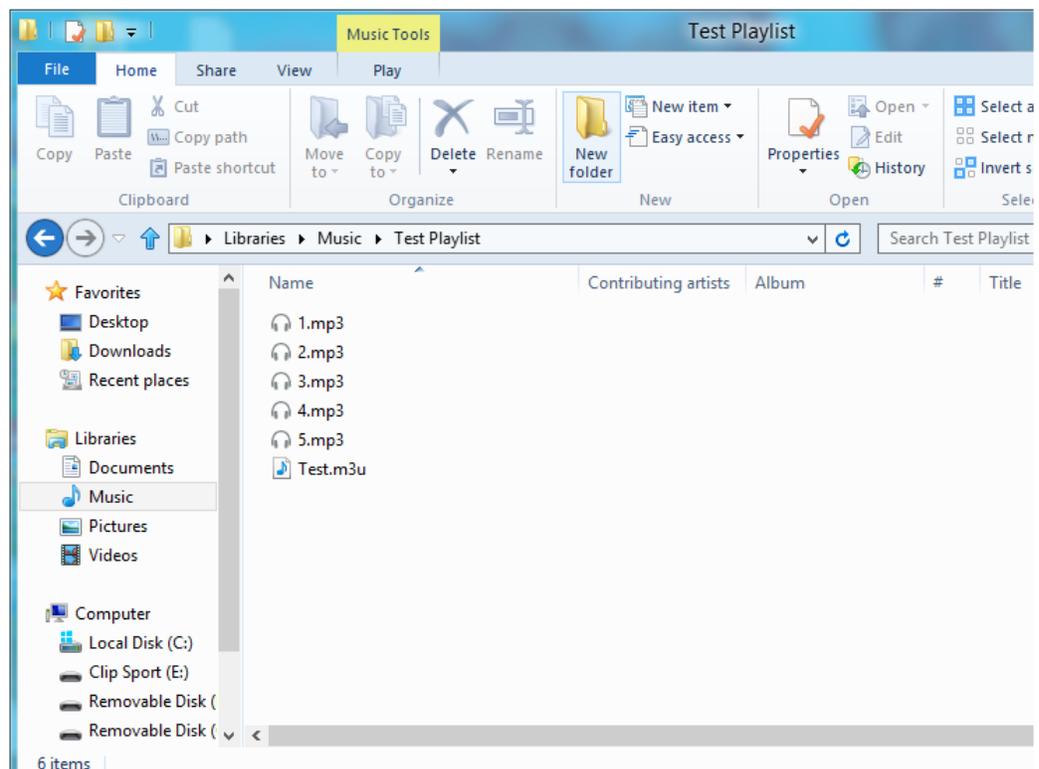

צעד 5 - גרור את התיקיה כולה המכילה את השירים ואת רשימת ההשמעה M3U לתיקיית המוסיקה של ה-Clip Sport Go

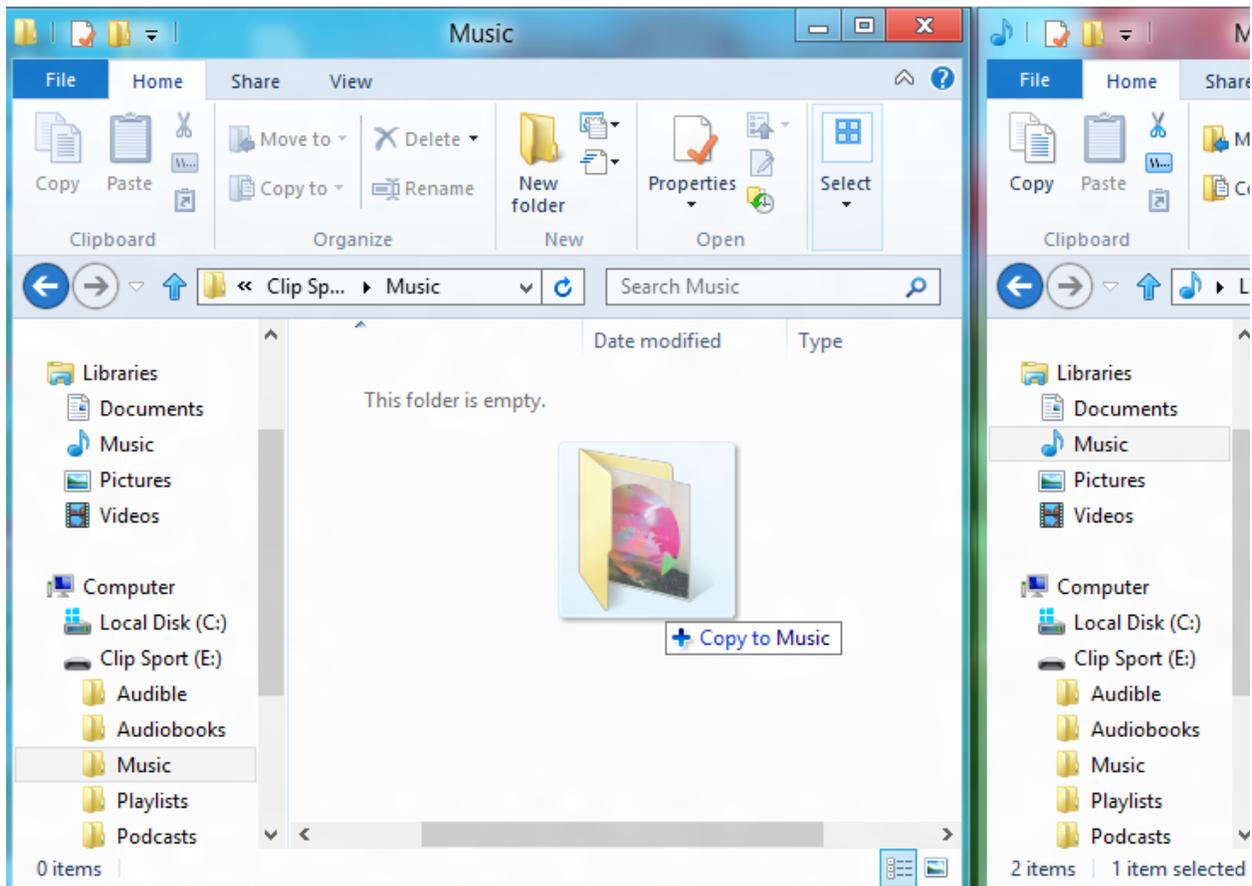


רשימת ההשמעה תהיה כעת זמינה תחת האפשרות רשימת השמעה בתפריט מוסיקה.

הוספת תמונת אלבום לרצועה באמצעות נגן ווינדוס מדיה


נגן ווינדוס מדיה באופן רגיל ייבא כל קובץ מדיה שנותר בתיקיית המסמכים או תת-תיקיות. אם אינך מצליח לייבא את המסמכים או שאינם מאוחסנים במיקום נפרד, עליך להוסיף אותם באופן ידני לספרייה.

שיטה 1 - הוסף תמונת אלבום באופן ידני בעזרת נגן ווינדוס מדיה 12
צעד 1 - הפעל את נגן המדיה של ווינדוס.


צעד 2 - הקליק על הלשונית Music.

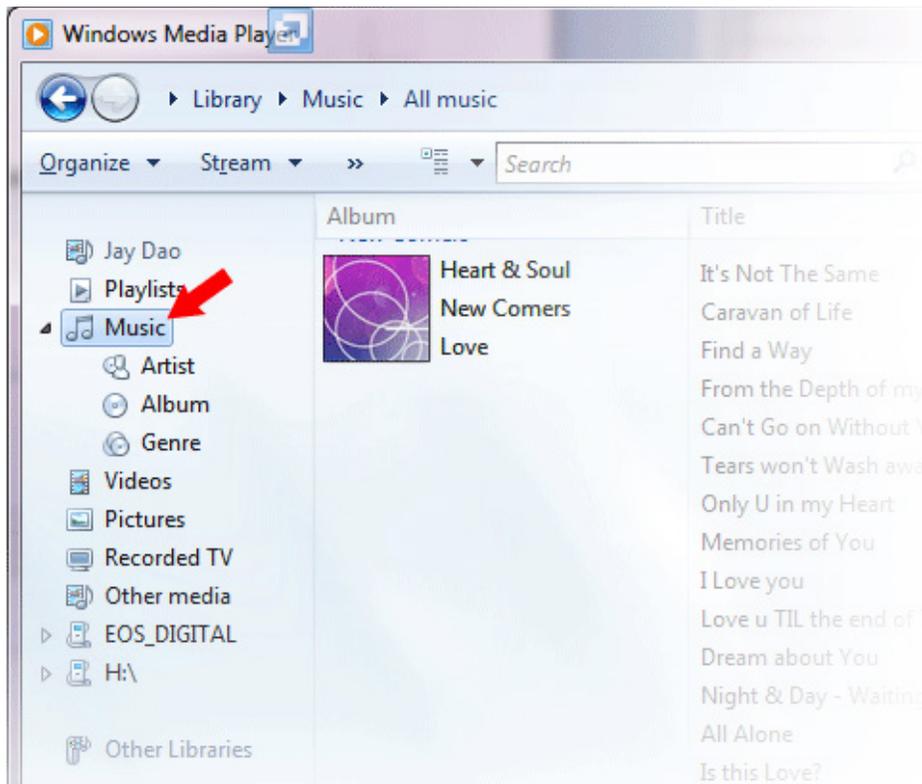

צעד 3 - גרור את התמונה שברצונך להוסיף לסמל Album Art.

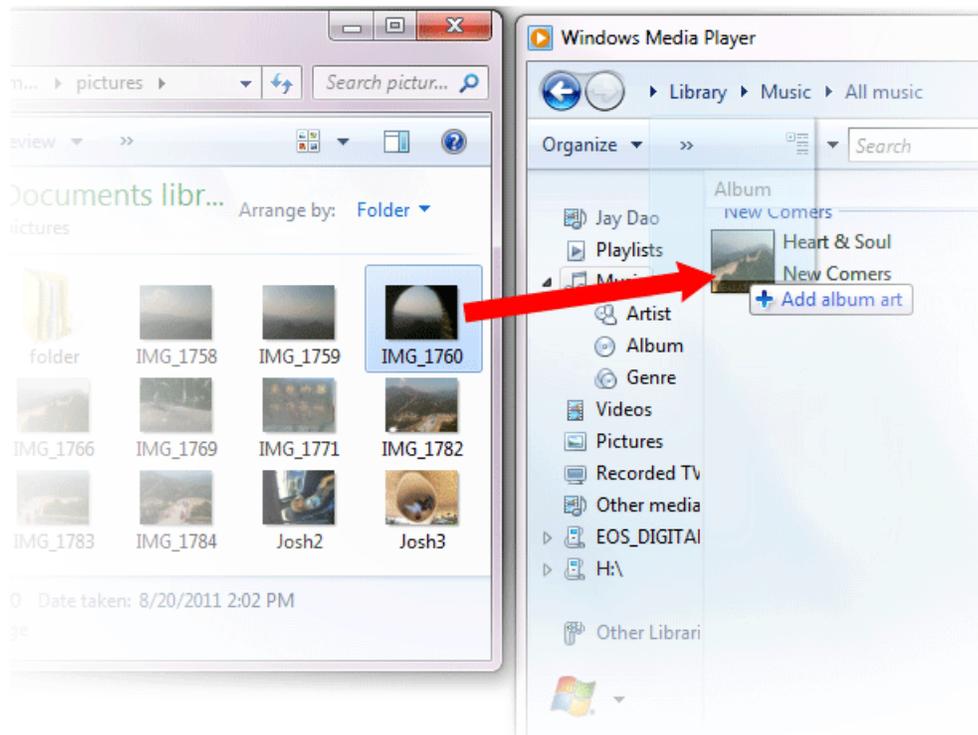

התמונה תתוּסַף כתמונת האלבום.

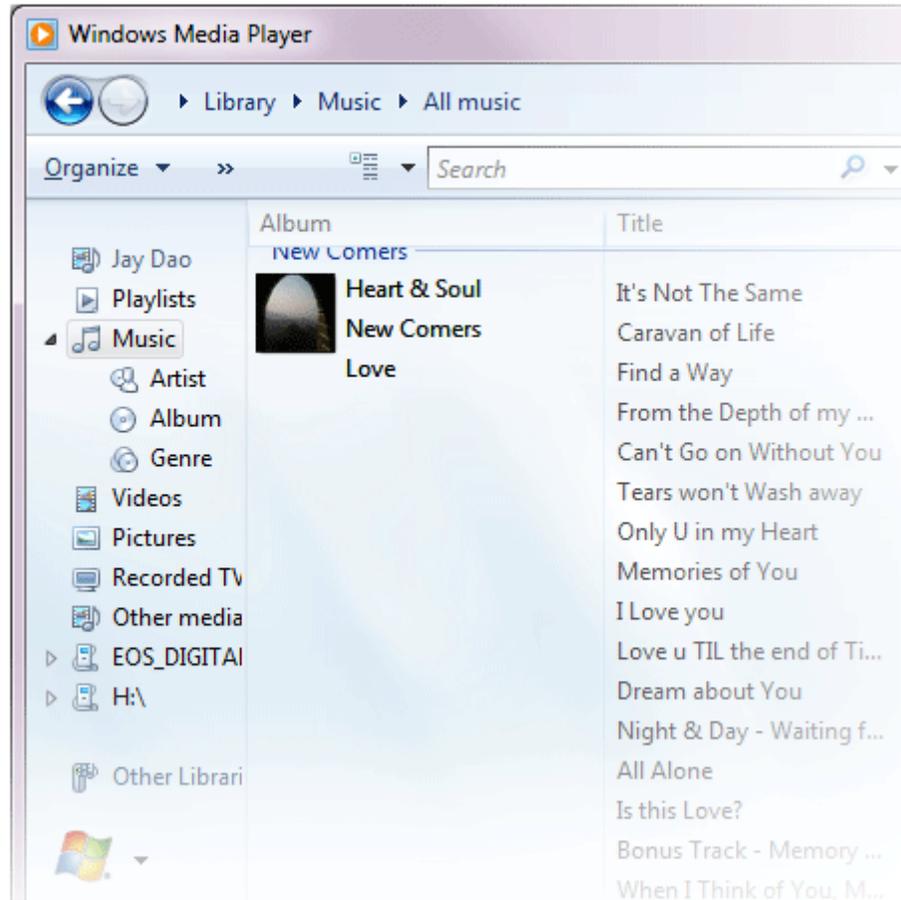

שיטה 2 - הוסף תמונת אלבום באופן ידני בעזרת נגן ווינדוס מדיה 11

1. הרץ WMP.
2. הקלק על ספרייה בפס העליון.
3. בחר והקלק ימנית על המסמכ(ים) שברצונך לעדכן ובחר בעורך תגים מתקדם.
4. הקלק בלשונית תמונה, ולאחר מכן הקלק הוסף.
5. נווט לתמונה שברצונך שתופיע בתמונת אלבום ואז הקלק פתח.
6. הקלק יישם ולאחר מכן OK.

שיטה 3 - אפשר ל-WMP למצוא את מידע האלבום (WMP 10 ו-11)


1. הרץ את נגן ווינדוס מדיה.
2. הקלק על ספרייה בפס העליון (הפס השמאלי עבור WMP10).
3. בחר והקלק ימנית על המסמכ(ים) שברצונך לעדכן.
4. בחר מצא מידע אלבום.

טיפים זריזים: הרזולוציה המקסימלית לאמנות הנתמכת ע"י SanDisk Clip Sport Go היא 480x480 עם גודל קבצים מקסימלי של 450 ק"ב 


סנכרן קבצי Music באמצעות גגן המדיה של ווינדוס

צעדים לסנכרון שירים ל-Go Clip Sport באמצעות גגן המדיה של ווינדוס.


צעד 1 - הפעל את גגן המדיה של ווינדוס במחשב.

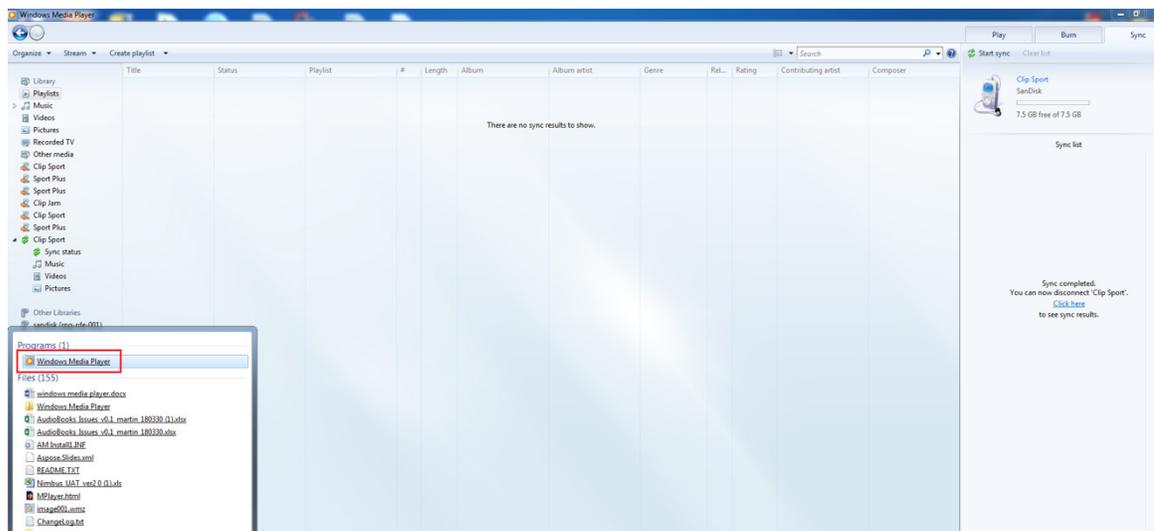


צעד 2 - חבראת גגן המוסיקה למחשב, הגן יאתר ב-WMP.

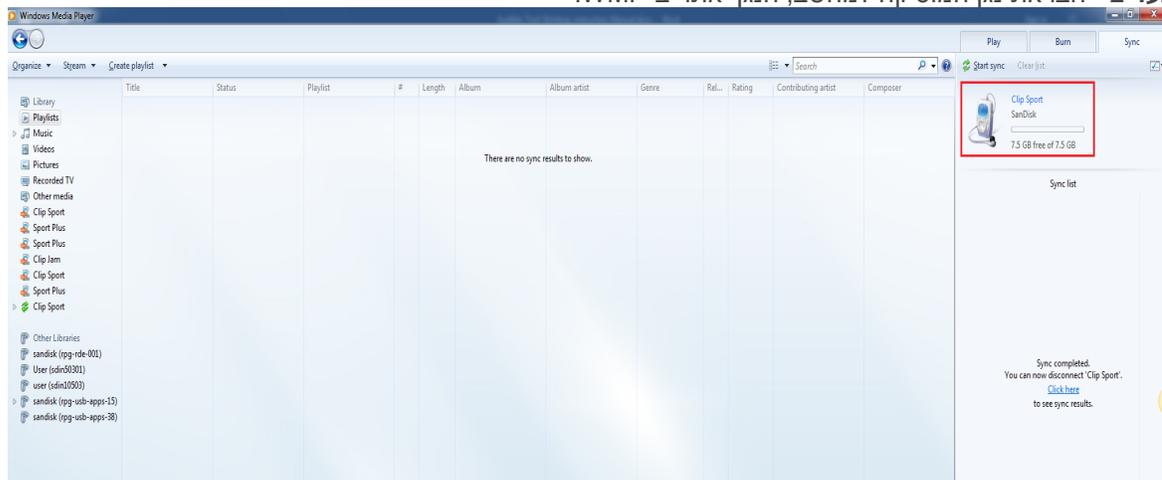


צעד 3 - Drag and Drop שירים לנגן המדיה של ווינדוס על הלשונית Sync.

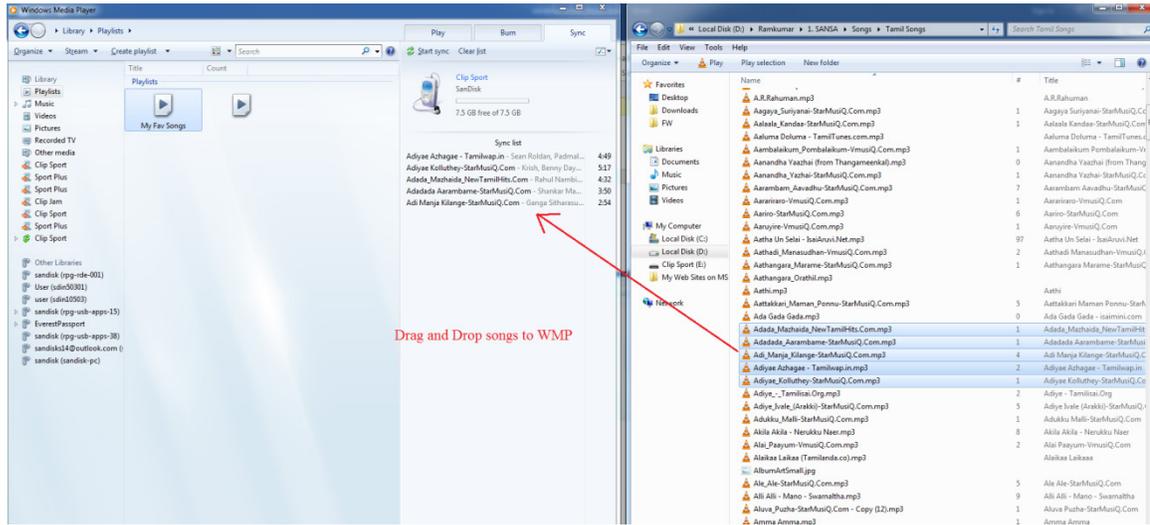

צעד 4 - סנכרן את השירים לנגן Music ע"י הקשה על האופציה Start sync.

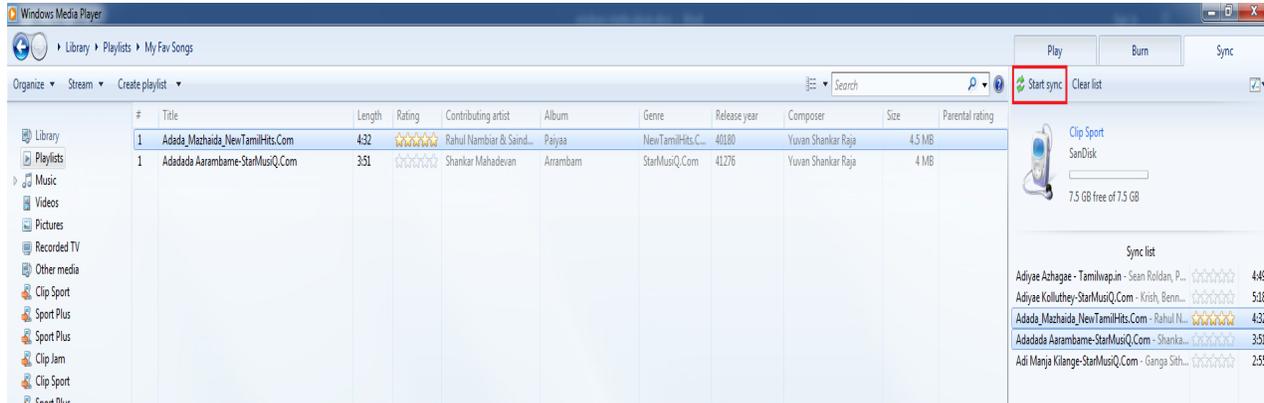

צעד 5 - הסנכרון יתחיל.

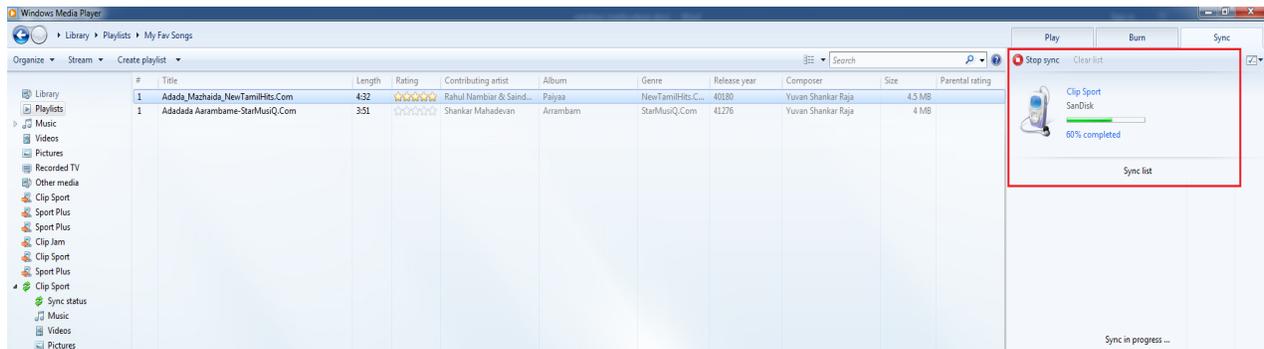


צעד 6 - הוצא את הנגן מהמחשב לאחר שהסנכרון הושלם

צעד 7 - לך ל-Music Menu --> השירים המסונכרנים יוצגו ב-Music Menu.

פרק 5

פרק זה מתאר כיצד להקשיב לשידור רדיו FM וכיצד לתכנת את התחנות הקבועות על נגן ה-MP3 SanDisk Clip Sport Go.

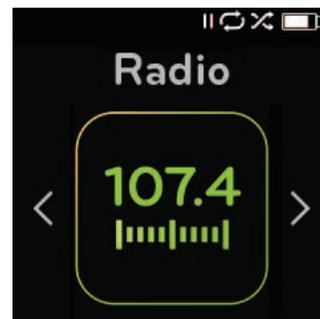

רדיו

נגן ה-MP3 SanDisk Clip Sport Go כולל רדיו FM משולב להאזנה לשידורים חיים של תחנות.

האזנה לרדיו FM

כדי להאזין לתחנות FM בשידור חי, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר רדיו בתפריט הראשי. תפריט תדרי רדיו יופיע.
2. לחץ על הכפתורים קודם או הבא כדי לכוונן ולחפש את התחנה הרצויה, או בחר תחנה קבועה ע"י לחיצה על כפתור בחר.
3. לחיפוש מהיר, לחץ והחזק את לחצני קודם או הבא

טיפים זריזים:

1. האוזניות שלך הן האנטנה של המכשיר שבידך. לקליטה מירבית או כדי למקסם את מספר התחנות הקבועות שמכשירכם מסוגל למצוא, יש למשוך את כבל האוזניות לאורך המקסימלי כדי למקסם את אורך האנטנה ובהתאם את טווח הקליטה.
2. לחיצה על נגן/השהה במהלך שידור רדיו שווה להשתקת הרדיו. לנגן ה-MP3 SanDisk Clip Sport Go אין יכולת השהייה דינמית חיה.



תכנות תחנות קבועות ב-FM


ניתן לתכנת עד 30 תחנות קבועות. כדי לתכנת את התחנות הקבועות בנגן, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ על כפתור אפשרויות בזמן השמעת רדיו.
2. בחר Add This Preset כדי לשמור את התדר הנוכחי לתחנות הקבועות, אותן ניתן למצוא תחת View All Presets. או בזמן שהאוזניות מחוברות, בחר Auto Presets כדי לאפשר לנגן לחפש ולאחסן באופן אוטומטי את איתותי השידור החזקים ביותר.
3. בחר מחק תחנה קבועה כדי להסיר את התדר הנוכחי מהתחנות הקבועות.
4. בחר ראה את כל התחנות כדי לראות את כל התחנות הקבועות שהוספת.
5. בחר מחק את כל התחנות הקבועות כדי למחוק את כל התחנות הקבועות שאוחסנו.



פרק 6

פרק זה מתאר כיצד להעלות ולנגן ספרים מוקלטים, פודקאסטים וספרי שמע בנגן MP3 SanDisk Clip Sport Go.

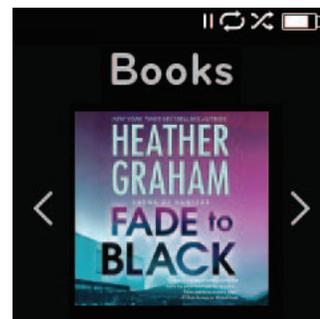

ספרים

נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go מסוגל לאחסן מספר ספרים מוקלטים ופודקאסטים בעת ובעונה אחת. ספר מוקלט הוא ספר שהוקלט בפורמט MP3.

הערה: נגן ה-SanDisk Clip Sport Go תואם ספרי שמע וספרים מוקלטים ללא DRM.

העלאת ספרים מוקלטים ופודקאסטים (שאינם שמיעים)

באפשרותך להעביר ספרים מוקלטים ופודקאסטים מהמחשב שלך לתיקיות המתאימות.

גרירה וזריקה (ווינדוס)

כדי לגרור ולשחרר Audiobooks ופודקאסטים לנגן ממחשב ווינדוס, בצע את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. לך ל-My Computer.
3. הקלק הקלקה כפולה על סמן SPORT GO.
4. הקלק הקלקה כפולה על תיקיית Audiobooks/Podcasts המתאימה.
5. גרור ושחרר קבצים מהמחשב שלך לתיקייה התואמת של הנגן:
 - a. קבצי Audiobook בתיקיית Audiobooks
 - b. Podcasts בתיקיית Podcasts

טיפים זריזים: זכור להוציא את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן. 


גרירה וזריקה (מקינטוש)

על מנת לגרור ולשחרר מוסיקה לנגן ממחשב מקינטוש, בצע את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. הקלק הקלקה כפולה על סמל הכונן OSPORT G.
3. הקלק הקלקה כפולה על תיקיית Audiobooks/Podcasts המתאימה.
4. גרור ושחרר קבצים מהמחשב שלך לתיקייה התואמת של הנגן:
 - a. קבצי Audiobook בתיקיית Audiobooks
 - b. Podcasts בתיקיית Podcasts

טיפים זריזים: זכור להוציא את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן. 

ניגון ספרים מוקלטים ופודקאסטים (לא שמיעים)

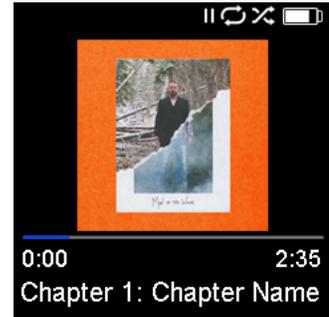

ספרי שמע

כדי להשמיע ספרי שמע, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר ספרים מהתפריט הראשי.
2. בחר Audiobooks. ספרים מוקלטים מופיעים בסדר מ-Z-A.
3. בחר את ספר השמע הרצוי.
4. בחר בפרקים הרצויים. לאחר שהפרק נבחר, ספר השמע ינגן ושם ספר השמע והפרק יוצגו.
5. האפשרויות הבאות זמינות במהלך השמעה על-ידי לחיצה על כפתור אפשרויות:

- **מהירות:** בחר מבין רגיל, מהיר או איטי.
- **מחק ספר שמע:** בחר בכן או לא כדי למחוק ספר שמע מהנגן. מחיקת ספר שמע מהנגן לא תמחוק את תוכנו באופן סופי מהמחשב.

טיפים זריזים: אם תפסיק לנגן ספר מוקלט לפני סיומו, הנגן ייצור קובץ POS, הדבר שומר על נקודת ההתחלה מחדש ואינו מהווה קובץ נגין. ניתן לראות אותו רק בתצוגת תיקייה. 

טיפים זריזים: כדי להבטיח קטלוג נכון של קבצים, אין לתת לקבצים שם בעל יותר מ-16 תווים או להשתמש בתגיות ID3. בנוסף, כדי להבטיח תצוגת הספר שלך בחלק השמיע, שים את הספר המוקלט שלך מתחת לתיקיית ספרים מוקלטים. 


פודקאסטים

להשמעת פודקאסים, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר ספרים מהתפריט הראשי
2. בחר פודקאסים. פודקאסים ממויינים בסדר אלפביתי.
3. בחר פודקאסט כדי לצפות בפרקים יחידים המקוטלגים על בסיס מספרי רצועות. לאחר שבחרת פרק, הפודקאסט יתנגן ושם/פרק הפודקאסט יוצג.
4. האפשרויות הבאות זמינות במהלך השמעה על-ידי לחיצה על כפתור אפשרויות:

- **מהירות:** בחר מהירות בין רגילה, איטית או מהירה.
- **מחיקת פודקאסט:** בחר Yes או No כדי למחוק פודקאסט מהנגן. מחיקת הפודקאסט מהנגן לא תמחוק לצמיתות את התוכן מהמחשב שלך.

העלאת ספרים מוגלטים (שמיעים) לווינדוס

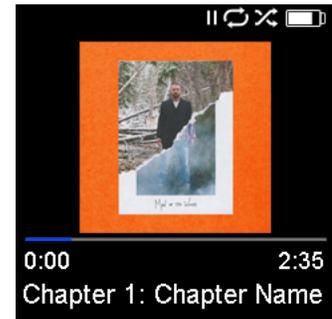

באפשרותך להעביר קבצי שמע מהמחשב שלך לנגן באופן הבא:

דרישות:

- התקן את הגרסה האחרונה של Audible Manager Software למחשב
- שם משתמש וסיסמה כדי להיכנס ל 'audible'

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. פתח את מנהל ה-Audible.




3. המכשיר יאותר באופן אוטומטי ושם המכשיר יופיע במנהל השמע.
 4. אם המכשיר אינו מאותר באופן אוטומטי, בצע את הצעדים הבאים
- הקלק 'הוסף מכשיר חדש' בחלון Mobile Devices
 - חלון ייפתח מה-Audible Manager Components Update, בחר Yes
 - חפש את נגן GoClip Spo rt ובחר Ok כדי לאשר חלונות קופצים

5. ברגע שהמכשיר נמצא, בחר My Library Online כדי להיכנס ל-www.audible.com




6. היכנס לחשבון באמצעות השם והסימא.

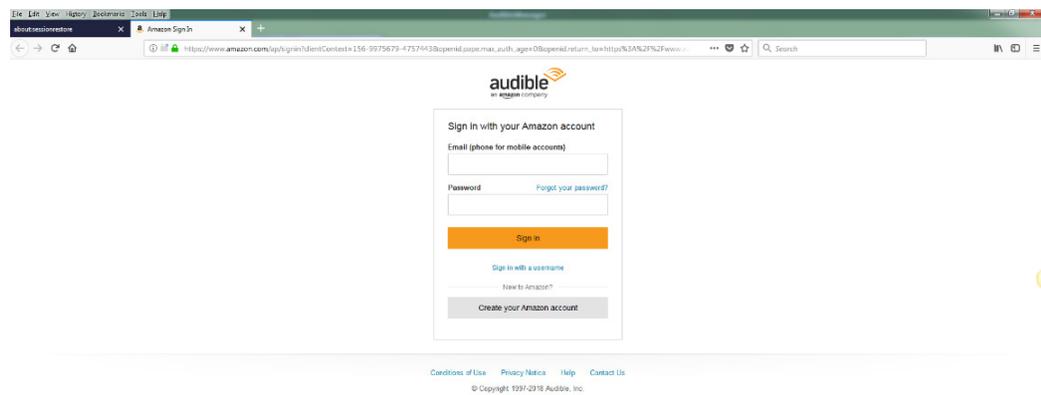


7. לאחר שהצלחת להיכנס, חפש ספרים מוקלטים הניתנים להורדה.



8. הוסף את ספרי השמע הנבחרים לעגלה
9. לאחר הוספתם, לך ל-Go to My Books Library >> והתחל את הורדת הספרים הנבחרים.
10. ברגע שהורדת את הספר, הקובץ יציג את ה-Audible Manager.

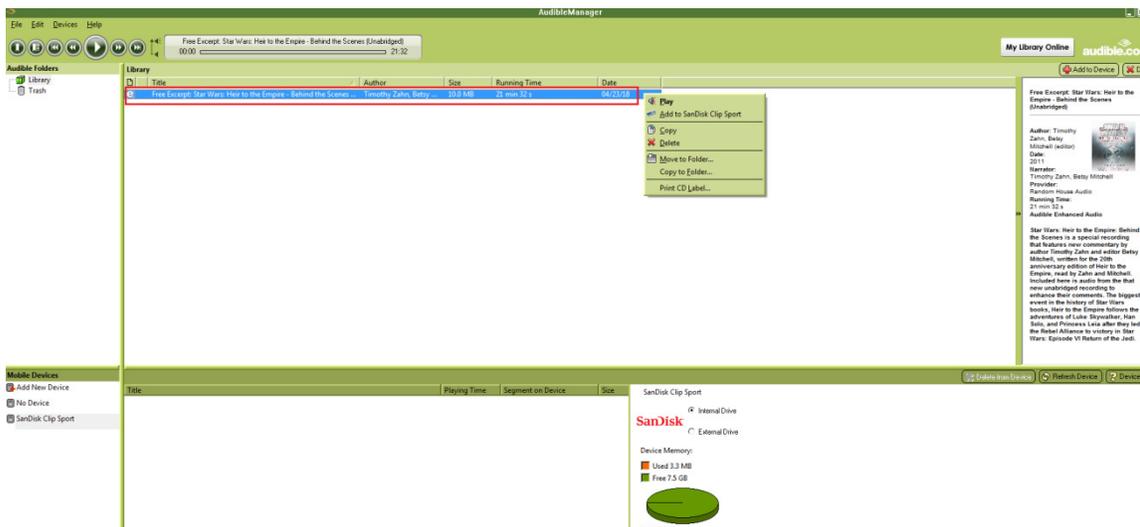

11. הקלק הקלקה ימנית על Audible Manager ובחר Go to SanDisk Clip Sport ולאחר מכן Activate.
12. עותק של הספר עם סיומת .agx יעותק למכשיר שלך.

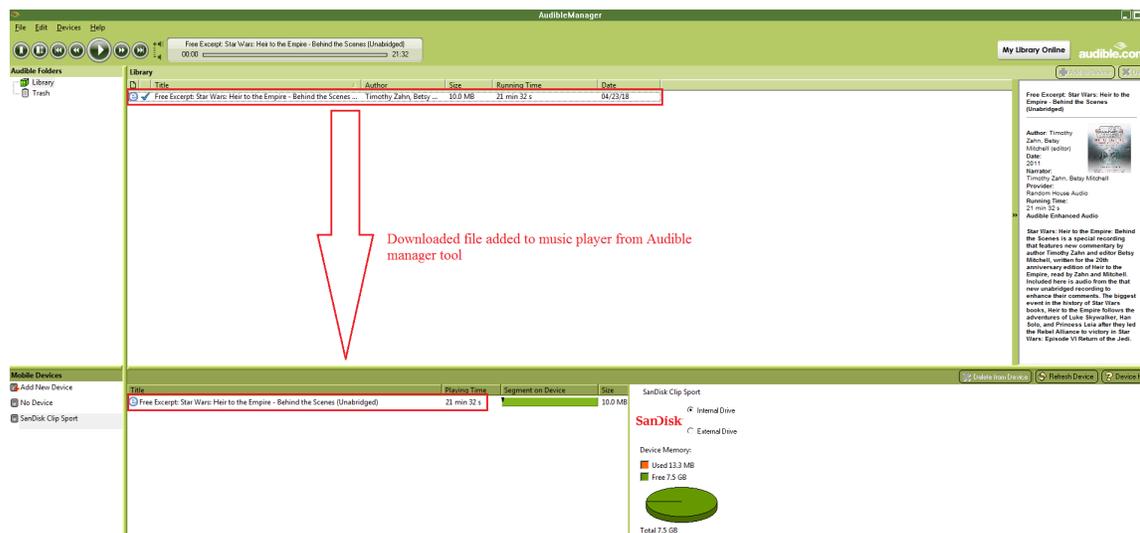

הערה: Clip sport Go לא תומך בקבצי שמע בעלי סיומת.

גרירה וזריקה (ווינדוס)

כדי לגרור ולשחרר קובץ שמע לנגן ממחשב ווינדוס, בצע את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. פתח את Audible Manager.
3. הקלק הקלקה ימנית על הנגן (תחת מכשירים ניידים), הקלק Activate << הקלק OK על החלון הקופץ.
4. הזן את שם המשתמש והסיסמה לחשבון Audible.
5. לך ל-My Computer.
6. גרור ושחרר את קבצי Audible מהמחשב שלך לתיקיית הנגן Audible.

 טיפים זריזים: זכור להוציא את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן.

העלאת קבצי Audible למאק

הערה: מאק אינו תומך ביישום שולחן עבודה מנהל Audible


כדי לגרור ולשחרר קובץ שמע לנגן ממאק, בצע את הצעדים הבאים:

1. קודם, חבר את הנגן למחשב ווינדוס באמצעות כבל USB.
2. פתח את Audible Manager.
3. הקלק הקלקה ימנית על Mobile Devices, הקלק על Activate << הקלק OK על החלון הקופץ המוצג.
4. הזן את שם המשתמש והסיסמה של חשבון Audible.
5. נתק את הנגן מווינדוס וחבר אותו למאק.
6. הורד קובץ Audible מאתר Audible.
7. גרור ושחרר את קובצי Audible לתיקיית ה-Audible של ה-Sport Go.

 טיפים זריזים: זכור להוציא את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן.

פרק 7

פרק זה מתאר כיצד לנווט לתפריט *Folders* כדי למצוא תוכן בקטגוריות מדיה שונות.

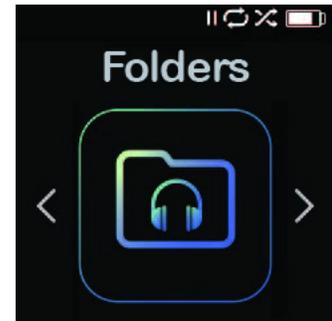

Folders


אופציית *Folders* מאפשרת לך לחפש תיקיות *Root* לקבצים ספציפיים הנמצאים בקטגוריות התיקיה הבאות: *Music*, *Record*, *Playlists*, *Podcast*, *Audiobooks*, *Audible*, ובאותו זמן להציג קבצי *PL*, *BMK*, *LIB*, *PIC* ו-*SDK*.

כדי לחפש קבצים בתפריט *Folders*, בצע את הצעדים הבאים:

1. לאחר בחירת *Folders*, בחר תיקיית כדי לחפש בה.
2. הקלק על פריט מהתיקיה כדי לנגן את המדיה.
3. בחר את לחצן *Back* כדי לחזור ל-*Folders* שם המדיה מאוחסנת.

פרק 8

פרק זה מתאר כיצד להקליט, לשמור ולנגן הודות קוליות באמצעות תכונת Voice Rec

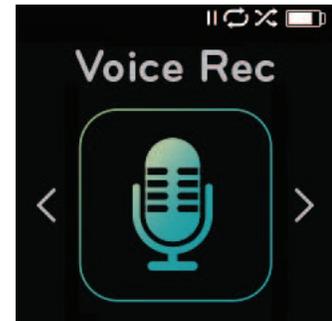

Voice Rec

אופציית Voice Rec מאפשרת לך להקליט ולשמור הודעות קוליות שאותן ניתן לנגן מאוחר יותר.

כדי להשתמש בתכונת Voice Rec, בצע את הצעדים הבאים:

1. בתפריט Voice Rec, בחר Record Now כדי להתחיל הקלטה חדשה.
2. לחץ על לחצן Pause כדי להשהות את ההקלטה; לחץ על Play כדי להמשיך את ההקלטה.
3. בחר בלחצן Back כדי להפסיק את ההקלטה; בחר Yes כדי לשמור ו-No כדי למחוק את ההקלטה.
4. בחר Listen to Rec בתפריט Voice Rec הראשי כדי להציג את ההקלטות השמורות הזמינות לנגינה.
5. בחר את לחצן Select כדי לנגן הקלטה שנשמרה.



טיפים זריזים: הנגן מסוגל להקליט מקסימום של 8 שעות. 


פרק 9

פרק זה מתאר כיצד להשתמש במצב הספורט של נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go



ספורט

נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go כולל פונקציית שעון-עצר מובנה המתעד זמן בשעות, דקות, שניות ומאות השנייה. פונקציית שעון-העצר גם מאפשרת לך להקליט ולשמור Laps.

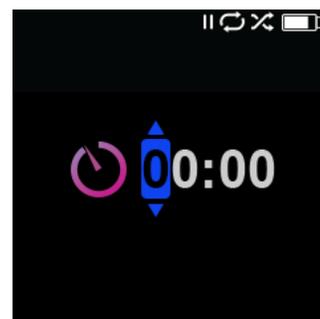

שעון עצר

להפעיל את שעון העצר, בצעו את השלבים הבאים:

1. בחר ספורט מהתפריט הראשי.
2. בחר שעון עצר.
3. להתחיל את שעון העצר, לחץ על כפתור נגן פעם אחת. להשהות את שעון העצר, לחץ על כפתור נגן פעם אחת.

טיפים זריזים: לאחר שהזמן מתחיל ועוצר, ניתן להתחיל את הזמן מחדש או בלחיצה חוזרת על כפתור נגן, או על ידי לחיצה על כפתור קודם כדי להיכנס לתפריט קוצב זמן, שם יובלט התחל מחדש. התחל מחדש יישאר כאפשרות עד שיווצר קוצב זמן חדש. 🖱️



תיעוד הקפות

לתעד הקפות, בצעו את השלבים הבאים:

1. לאחר שהפעלת את ה-Stopwatch, לחץ על לחצן Select כדי לשמור Lap.

טיפים זריזים: הקפה תשמור ותתעד את הזמן בין הקפות. הקפה 1 תשמור ותתעד את הזמן מן ההתחלה, לאחר מכן הקפה 2 תשמור ותתעד את כמות הזמן שעברה בין ההקפה הקודמת להקפה הנוכחית. לכן, מספר ההקפות יתווספו לזמן הכולל אם המשתמש עושה בזה שימוש בעת תזמון בזמן אמת. 


2. לאחר שמספר הסיבובים הרצוי נשמר, לחץ על לחצן Back ובחר Current Log כדי לצפות בלוגים. המידע על הלוג הנוכחי נשמר באופן אוטומטי כאשר לוג חדש נוצר ע"י לחיצה על Stopwatch. כדי לצפות במידע לוג, לחץ על Saved Logs. (אופציה זו מציגה את תאריך הלוגים שנשמרו, זמן ההתחלה של הלוגים, הזמן הכולל המחושב ע"י הוספת כל הלוגים, חישוב הזמן הממוצע של הלוגים, וכל הסיבובים שנשמרו במהלך כמות זמן מעודת.)

טיפים זריזים: רישום הינו סדרה של הקפות המתועדות ומאוחסנות בפעולה אחת. 

3. למחוק רישומים, בחר מחק רישומים מתפריט ספורט. הבלט את הרישום שברצונך למחוק ולחץ על כפתור בחר. הרישום יימחק לצמיתות מהנגן.

פרק 10

פרק זה מתאר כיצד להתאים אישית את הגדרות נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go.

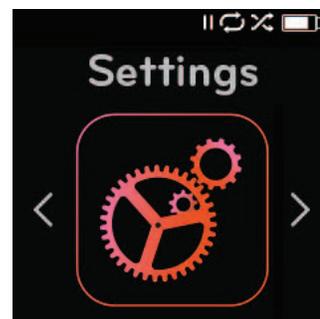

הגדרות

נגן SanDisk Clip Sport Go 3 מכיל מספר הגדרות המאפשרות לך להתאים אישית את המכשיר כדי להתאים אותו להעדפות ההאזנה האישיות שלך.

הגדרות מערכת

לבחירת אפשרויות הגדרות מערכת, בצעו את השלבים הבאים:


1. בחר הגדרות מהתפריט הראשי
2. בחר הגדרות מערכת.
3. ערוך התאמה אישית לנגן באמצעות האפשרויות הבאות:

- תאורת רקע
- בהירות
- חוסך צריכה
- שינה
- התאמה אישית
- תפריט ניגון חוזר ונשנה
- אקולייזר
- התאמת עוצמת קול (Replay Gain)
- שפה
- עוצמת קול
- פרטים
- פורמט
- אחזור

תאורת רקע

אפשרות זו בוחרת את השעה שבה הנגן יגרום לטיימר של תאורת הרקע להיכבות אוטומטית. ניתן ללחוץ על כל כפתור כדי להפעיל מחדש את תאורת הרקע.

1. בחר בתאורת רקע
2. לחץ על הכפתורים הבא והקודם כדי לבחור את קוצב זמן תאורת הרקע הרצוי (15 עד 90 שניות)

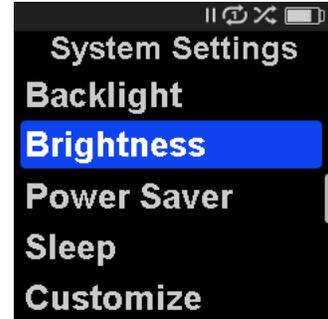

בהירות

אפשרות זו מכווננת את בהירות הצג לתצוגה טובה יותר בסביבות אור שונות.

1. בחר בהירות.
2. לחץ על הכפתורים הקודם והבא כדי לקבוע את רמת הניגודיות (20% עד 100%).
3. לחץ על כפתור בחר כדי לאשר את הבחירה.

חוסך צריכה

אפשרות זו מכבה את הנגן אוטומטית כאשר הוא במצב בטל לפרק זמן מוגדר מראש.

1. בחר בחיסכון אנרגיה.
2. לחץ על לחצני Previous ו-Forward כדי לבחור את השעה רצויה (אפס עד 120 דקות) לפני הכיבוי. הנגן לא ייכנס למצב שימור כוח אם אפס נרשם.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לאשר בחירה.

שינה

אפשרות זו מכבה את הנגן אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר של ניגון.

1. בחר שינה.
2. לחץ על לחצני Previous ו-Forward כדי לבחור את זמן הנגינה הרצוי (אפס עד 120 דקות) לפני הכיבוי. הנגן לא ייכנס למצב שינה אם אפס נרשם.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לאשר את הבחירה.

התאמה אישית

אפשרות זו מסירה את הגדרות הבית מהתפריט הראשי.

1. בחר התאמה אישית.
2. בחר את שם ההגדרה שברצונך להסיר.
3. לחץ על כפתור בחר כדי להחליף בין מצב פועל לכבוי.
4. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור לתפריט הקודם.

תפריט ניגון חוזר ונשנה

אפשרות זו מאפשרת גלילת תפריט רצופה, או, בלי לעצור בסוף או בתחילת התפריט.

1. בחר תפריט Looping.
2. לחץ על כפתור בחר כדי להחליף בין מצב פועל לכבוי.

אקולייזר

אפשרות זו מגבירה את איכות הקול של סוגי מוסיקה מסויימים כדי להתאים לג'אנר המתנגן באופן יעיל יותר.

1. בחר אקולייזר.
2. לחץ על הכפתורים למעלה או למטה כדי לגלול בין סוגי מוסיקה.
3. בחר בכפתור בחר כדי לבחור את האפשרות הרצויה המתאימה ביותר למוסיקה המתנגנת.

התאמת עוצמת קול (Replay Gain)

אפשרות זו מעניקה דרך לשמור על היציבות של רמות עוצמת קול במהלך השמעת התוכן. אלבומי מוסיקה בדרך כלל מעורבים ומותאמים לרמות עוצמת קול שונות. במהלך ניגון במצב ערבוב יכולים להיות הבדלים גדולים בעוצמת הקול של הרצועה, מה שמאלץ את המשתמש לערוך תיקונים תכופים לרמות עוצמת הקול.

טיפים זריזים: משתמשים אירופאים, היו מודעים להגבלות האירופאיות לגבי עוצמת קול במסגרת החוקים והתקנות של האיחוד האירופי. 

1. בחר Replay Gain.
2. בחר Mode ולחץ על לחצן Select כדי לבחור *Songs*, *Albums* או *Off*.
3. בחר Pre-Gain ולחץ על כפתור בחר כדי לבחור בכמה דציבלים ברצונך לכוון את עוצמת קול ההשמעה למעלה כדי לפצות את העוצמה "הממוצעת" של כיוון הרצועה של הספריה שלך.

טיפים זריזים: למידע נוסף, בקר ב: 
https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/21140/

שפה

אפשרות זו בוחרת שפות עבור מסך התצוגה של הנגן.

1. בחר שפה.
2. לחץ למעלה או למטה כדי לגלול בין השפות.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לבחור את השפה הרצויה.

עוצמת קול

אופציה זו מכווננת את עוצמת הקול.

1. בחר עוצמת קול.
2. בחר נורמלי או גבוה.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לבחור את האפשרות הרצויה.

פרטים

אפשרות זו מציגה מידע אודות הנגן, כגון גרסת קושחה, זכרון זמין/פנוי, מספר החומרים שהועלו לנגן, ומצב הסוללה.

1. בחר מידע.
2. לחץ על למעלה או למטה כדי לגלול במידע.

פורמט

אזהרה: אפשרות זו תמחק את כל הקבצים המאוחסנים בנגן זה. זכור לגבות את כל קבצי המדיה על הנגן לפני פרמוט המכשיר. תצטרך להעביר מחדש את כל קבצי המדיה לנגן לאחר הפרמוט.



1. בחר פורמט.
2. בחר אפשרות רצויה על ידי בחירת כן או לא.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לאשר, או לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור לתפריט הקודם.

אחזור

אפשרות זו מאחזרת את הנגן להגדרות המקוריות כפי שיצא מבית היצרן כאשר המכשיר נרכש לראשונה.

אזהרה: אפשרות זו תמחק את כל ההגדרות האישיות מהנגן.



1. בחר אחזור.
2. בחר אפשרות רצויה על ידי בחירת כן או לא.
3. לחץ על לחץ Select כדי לאשר או לחץ על Back כדי לחזור לתפריט קודם.

אפשרויות מוסיקה

לבחירת אפשרויות מוסיקה, בצע את הצעדים הבאים:

1. בחר הגדרות מהתפריט הראשי
2. בחר אפשרויות מוסיקה.
3. ערוך התאמה אישית לנגן באמצעות האפשרויות הבאות:
 - ערבוב
 - נגינה חוזרת

ערבוב

אפשרות זו מנגנת את כל השירים בסדר אקראי.

1. בחר ערבוב.
2. לחצו על כפתור בחר כדי לעבור ממצב ערבוב דולק וערבוב כבוי (לנגן שירים בסדר אקראי, כווננו את ערבוב ל-ON).

טיפים זריזים: במצב ערבוב, קדימה ואחורה תבחר שיר באופן אקראי.



נגינה חוזרת

אפשרות זו מנגנת מחדש את השיר.

1. בחר נגן שוב
2. לחץ על בחר כדי לעבור משיר לשיר וכדי לבחור מצב השמעה חוזרת.
 - כיבוי: רצועות אינן מתנגנות שוב
 - שיר: השמעה חוזרת של הרצועה המתנגנת
 - הכל: נגן שוב את כל הרצועות במיקום של התפריט הנוכחי

טיפים זריזים: אם מוסיקה במצב נגינה, ניתן להיכנס ל-Options Menu ע"י לחיצה על לחצן Options כשמסך הנגינה פתוח. אופציות Music כוללות: Repeat, Shuffle, Music, Add Song To GoList, Remove Song From GoList, Track Info, EQ, Delete Song. למידע נוסף, אנא עיין בפרק 4.



אפשרויות רדיו

לבחירת אפשרויות רדיו, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר הגדרות מהתפריט הראשי
2. בחר אפשרויות רדיו.
3. ערוך התאמה אישית לנגן באמצעות האפשרויות הבאות:
 - מחק את כל ההגדרות הקבועות
 - מצב FM

מחק את כל ההגדרות הקבועות

אפשרות זו מוחקת את כל תחנות הרדיו המתוכננות כבר.

1. בחר מחק את כל ההגדרות הקבועות.
2. בחר אפשרות רצויה על ידי בחירת כן או לא.
3. לחץ על לחצן Select כדי לאשר או על לחצן back כדי לחזור לתפריט קודם.

FM Region

האופציה בוחרת את אזור FM של הרדיו.

1. בחר FM Region.
2. לחץ על לחצן Select כדי לשנות מצב בין World ו-USA.
3. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור לתפריט הקודם.

מצב FM

אפשרות זו בוחרת מצב מונו או סטריאו ברדיו.

1. בחר במצב FM
2. לחץ על כפתור בחר כדי לעבור מסטריאו למונו
3. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור לתפריט הקודם.

פרק זה מתאר כיצד לקבל שירות ותמיכה עבור נגן MP3 SanDisk Clip Sport Go.

מידע נוסף, שירות ומידע על אחריות

כיצד לפנות לתמיכה טכנית

לפני שאתה פונה לתמיכה טכנית, ברצוננו לעודד אותך לקרוא את הפרק הכולל טיפים וטראבלשוטינג כדי לראות אם קיים שם מענה לשאלתך.

אם יש לך שאלות הנוגעות לשימוש או למאפייני נגן SanDisk או שאלות לגבי מוצרי SanDisk נוספים, אנו בקר ב-Knowledgebase ב-kb.sandisk.com.

הודעת קניין רוחני של צד שלישי

מוצר זה מוגן על ידי זכויות קניין רוחני מסוימות של חברת מיקרוסופט. שימוש או הפצה של טכנולוגיה מסוג זה מחוץ למוצר זה אסור ללא רישיון ממיקרוסופט או מחברת בת רשמית של מיקרוסופט. ספקי תוכן משתמשים בטכנולוגיית ניהול זכויות דיגיטליות עבור ווינדוס מדיה הכלולה במכשיר זה ("DRM-WM") על מנת להגן על שלמות התוכן שלהם ("תוכן מאובטח") כדי שלא ייעשה שימושבלתי חוקי ברכוש הרוחני שלהם. מכשיר זה משתמש בתוכנת כדי להשמיע תוכן מאובטח ("תוכנת WM-DRM"). אם חלה הפרה של האבטחה של תוכנת ה-DRM-WM במכשיר זה, בעלי התוכן המוגן (בעלי תוכן מוגן) יכולים לדרוש ממיקרוסופט לבטל את זכויותיה של תוכנת DRM-WM לרכוש רשיונות העתקה חדשות, להציג ו/או לנגן תוכן מאובטח. תוכן מאובטח ("תוכנת DRM-WM"). אם האבטחה של תוכנת DRM-WM נפגעה DRM-WM.

מוצר זה מורשה תחת רישיון MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE לשימוש אישי ובלתי מסחרי של צרכן עבור (i) קידוד וידאו תוך ציות ל ("MPEG-4 VIDEO") MPEG-4 VISUAL STANDARD ו/או (ii) קידוד MPEG-4 VIDEO שקודד על-ידי צרכן העוסק בפעילות אישית ובלתי-מסחרית ו/או נרכש מספק וידאו המורשה על ידי MPEG LA לספק וידאו MPEG-4. אף רשיון אחר אינו מובטח במפורש או במשתמע עבור כל שימוש אחר. מידע נוסף, כולל זה עבור שימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, ומתן רשיון ניתן להשגה דרך MPEGLA, LLC.
ראה [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

טכנולוגיית קידוד וידאו 3-Layer MPEG מורשה ע"י Fraunhofer IIS and Thompson.

אחריות מוגבלת של יצרן SanDisk.

לתמיכה טכנית דרך האינטרנט, בקר ב- www.sandisk.com/wug

תקנת FCC

- מכשיר זה תואם את סעיף 15 של FCC Rules. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:
1. המכשיר אינו גורם להפרעה מזיקה, ו-
 2. על המכשיר לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום להפעלה בלתי רצויה שלו.
- ציוד זה עבר בדיקה ונמצא כי הוא תואם את ההגבלות למכשיר דיגיטלי דגם B, בכפוף לסעיף 15 של ה-FCC Rules. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה ביתית. ציוד זה יוצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו ואם לא הותקן נכון או שלא נעשה בו בשימוש בכפוף להוראות, עלול לגרום להפרעה מזיקה לאמצעי תקשורת רדיופוניים. עם זאת, אין הבטחה שהפרעה לא תתרחש במהלך התקנה מסויימת. אם הציוד אינו גורם להפרעה לקליטה של גלי רדיו או טלוויזיה, מה שניתן לקבוע ע"י כיבוי והפעלה חוזרת של הציוד, אנו מעודדים את המשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מן המדדים הבאים:
3. הגדל את המרחק בין הציוד לבין המקלט (רסביר).
 4. תקן את הציוד למקור אחר כך שהציוד והמקלט נמצאים על מעגלי חשמל שונים.
 5. התייעץ עם ספק או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה.

למידע נוסף אודות ציוד ל-FCC בקר ב-

https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/16878/

©2018 We Digital Corporation stern או שותפיו. כל הזכויות שמורות. SanDisk והלוגו של SanDisk הם סימני מסחר של Western Digital Corporation או שותפיה. Western Digital Technologies, Inc. הוא המוכר הרשמי ובעל הרישיון באמריקות של מוצרי SanDisk®.