

# SanDisk® קליפ ספורט פלוס

## נגן MP3 לביש



# מדריך משתמש



2018





**עצור!**

**מידע חשוב**

עליך לקרוא זאת לפני השימוש בנגן MP3

- כדי למנוע נזק שמיעתי אפשרי, אין להאזין ברמות עוצמה גבוהות למשך זמן ממושך.
- יש להבין את מדריך השימוש באופן מלא לפני השימוש.
- וודא כי הנגן שלכם בעוצמת קול נמוכה או במצב כבוי כאשר אינו בשימוש.

למידע נוסף לגבי בטיחות, בקר ב-  
[www.sandisk.com/support/clipsportplus](http://www.sandisk.com/support/clipsportplus)

<b>פרק 1</b>	<b>6</b>
הוראות בטיחות וניקוי	6
הוראות בטיחות לנגן אודיו/וידאו	6
<b>פרק 2</b>	<b>8</b>
סקירה של נגן MP3 לביש מסוג סנדיסק קליפ ספורט פלוס	8
מאפיינים	8
דרישות מערכת מינימליות	8
תכולת האריזה	8
נגן MP3 קליפ ספורט פלוס לביש: סקירה מקרוב	9
מסך ניגון חוזר	10
אפשרויות תפריט ראשי שישה שימושים עיקריים	11
יכולות אחסון של המוצר	12
סוללה	12
טעינה	12
קושחה	13
אוזניות כפתור	13
<b>פרק 3</b>	<b>14</b>
תפעול בסיסי	14
הדלקה/בחירת כפתור	14
מצב דלוק	14
כיבוי	14
כיבוי המכשיר	14
הסרת נעילה של המכשיר	14
לחץ על כפתור חזרה למשך כ-3 שניות בעת שהמכשיר במצב נעילה	14
איפוס	14
חיבור הנגן למחשב ווינדוס או Mac	15
<b>פרק 4</b>	<b>16</b>
Bluetooth®	16
חברו את הנגן שלכם למכשיר Bluetooth® אלחוטי (סט אוזניות, רמקולים)	16
<b>פרק 5</b>	<b>17</b>
מוסיקה	17
הורדת מוסיקה	17
גרירה זריקה (ווינדוס)	17
גרירה זריקה (מקינטוש)	18
ניגון מוסיקה	18
תפריט אפשרויות	19
הוספת שיר לGoList	19
הסרת שיר מ-GoList	19
נגינה חוזרת	20

20	.....	מחיקת שיר
20	.....	מידע רצועה
21	.....	יצירת רשימות השמעה
<b>27</b>	.....	<b>פרק 6</b>
27	.....	רדיו
27	.....	האזנה לרדיו FM
28	.....	תכנות תחנות קבועות ב-FM
<b>29</b>	.....	<b>פרק 7</b>
29	.....	ספרים
29	.....	העלאת ספרי שמע ופודקסטים
29	.....	גרירה וזריקה (ווינדוס)
30	.....	גרירה וזריקה (מקינטוש)
30	.....	השמעת ספרי שמע ופודקסטים
<b>32</b>	.....	<b>פרק 8</b>
32	.....	ספורט
32	.....	שעון עצר
33	.....	תיעוד הקפות
<b>34</b>	.....	<b>פרק 9</b>
34	.....	הגדרות
34	.....	הגדרות מערכת
34	.....	תאורת רקע
35	.....	בהירות
35	.....	חוסך צריכה
35	.....	שינה
35	.....	התאמה אישית
35	.....	תפריט ניגון חוזר ונשנה
35	.....	אקולייזר
36	.....	התאמת עוצמת קול (Replay Gain)
36	.....	שפה
36	.....	עוצמת קול
36	.....	פרטים
36	.....	פורמט
37	.....	אחזור
37	.....	אפשרויות מוסיקה
38	.....	נגינה חוזרת
38	.....	אפשרויות רדיו
38	.....	מחק את כל ההגדרות הקבועות
38	.....	מצב FM

<b>39</b>	<b>פרק 10</b>
39	מידע נוסף, שירות ומידע על אחריות
39	כיצד לפנות לתמיכה טכנית
39	הודעת קניין רוחני של צד שלישי
40	אחריות מוגבלת של היצרן
40	תקנת FCC

## פרק 1

פרק זה מתאר את הוראות הבטיחות והוראות הניקוי עבור נגן MP3 סנדיסק קליפ ספורט פלוס לביש.

## הוראות בטיחות וניקוי

- קרא את הוראות הבטיחות בקפידה לפני תחילת השימוש בנגן.
1. עבור על המדריך המלא כדי להבטיח שימוש תקין.
  2. שמור על מדריך השימוש כדי שתוכלו לעיין בו בעתיד.
  3. אין להשתמש באוזניות בזמן נהיגה, רכיבה על אופניים או בעת הפעלה של כל רכב ממונע. הדבר עלול לגרום לסיכון תחבורתי ועשוי להיות אסור בחוק באזורים מסויימים. האזנה למוסיקה באוזניות בעוצמה גבוהה בזמן הליכה או בעת ביצוע פעילויות אחרות עלולה להיות מסוכנת אף היא. יש לנהוג בזהירות יתירה ולהפסיק את השימוש במצבים פוטנציאליים מסוכנים.
  4. יש להימנע מהשימוש באוזניות בעוצמות קול גבוהות. מומחי שמיעה מזהירים מפני האזנה ממושכת וקבועה של מוסיקה. יש לוודא שעוצמת הקול בגובה בינוני, על מנת שתוכלו לשמוע קולות מסביב ועל מנת להתחשב בסובבים אתכם.
  5. הנגן חסין מים אבל אינו מיועד להכנסה לתוך מים. וודא שהנגן רחוק מכיורים, אמבטיות ומקורות אחרים שבהם הוא עלול לטבוע. הטבלת הנגן במים עלולה לגרום לזעזועים חשמליים.
  6. הקפד על הטיפים הבאים כדי לוודא שהנגן פועל באופן תקין לאורך זמן:
    - יש לנקות את הנגן במטלית ללא מוך.
    - אין להניח לילדים להשתמש בנגן ללא השגחה.
    - לעולם אל תנסה להכניס בכח כל מחבר שהוא אל תוך שקעי הנגן או למחשברך. וודא כי המחברים תואמים בצורתם ובגודלם לפני החיבור.
    - אין לפרק, לדחוס, לקצר חשמלית או לשרוף את הסוללה הפנימית הנטענת. הדבר עלול לגרום להתלקחות אש, לפציעה, לכוויות או לסכנות אחרות.

## הוראות בטיחות לנגן אודיו/וידאו

- נגן ה-MP3 שלכם מאובזר במגוון מאפיינים. כדי לעזור לך להפיק את מירב ההנאה מחוויית ההאזנה, סנדיסק ממליצה להשתמש באוזניות עם מגן ה-MP3 בעוצמת קול בטוחה.
- חשיפה או חשיפה חוזרת
- תופעות לוואי של אובדן שמיעה גוברות באופן הדרגתי כתוצאה מחשיפה מתמשכת לרמות גבוהות של קול.
- בתחילה, אפשר שלא תהיה מודע לאובדן השמיעה אלא אם כן תעבור בדיקת שמיעה.
- יכולת ההאזנה שלך עשויה להסתכל לרמות גבוהות יותר של קול. כדי למנוע השפעה מזיקה על שמיעתך, עליך לשלוט בקול הבוקע מהאוזניות ולכוון את עוצמת הקול של הנגן לרמה שבה תצליח להאזין בנוחות ובבירור.
- מחקרים, כולל מחקר של NIDCD, מצביעים על כך שהאזנה לקולות נמוכים מ-80 דציבלים, גם לאחר האזנה רצופה, אינה צפויה לגרום לאובדן שמיעתי.
- האזן לנגן ה-MP3 ברמה שבה עדיין תוכל לשמוע שיחה ואנשים בסביבתך ללא הצורך להרים את הקול בזמן דיבור.
- האזנה למוסיקה באוזניות ברמות עוצמה גבוהות בזמן הליכה או בעת ביצוע פעילויות אחרות, עלולה להיות מסוכנת. יש לנהוג בזהירות יתירה ולהפסיק את השימוש במצבים מסוכנים באופן פוטנציאלי.
- אין להשתמש באוזניות בשעת נהיגה, רכיבה על אופניים או בהפעלה של רכב ממונע. הדבר עלול לגרום לסכנה תחבורתית ועשויה להיות בלתי חוקית באזורים מסויימים.

## רמות שמיעה

- כדי לעזור לך להבין מה נחשב לרמת שמיעה בטוחה, אנו כוללים את הדוגמאות הבאות לעיוןך:

### הדוגמאות לרמות קול טיפוסיות הן משוערות. רמות הקול ניתנות בדציבלים (dB)\*

- המהום של מקרר 40
- שיחה רגילה 60
- תנועה עירונית 80
- אופנועים/מכסחת דשא 90\*\*
- מופעי רוק 110-120\*\*
- כלי נשק 120-140\*\*

\* dB - דציבל (dB) הינו יחידה יחסית של עוצמת גל קול. בדציבלים (dB), רמת איתות מדידה מכפילה את עצמה בהוספה של כל שלושה דציבלים.

\*\* רמות הדציבל הבאות נחשבות למזיקות בחשיפה ממושכת. המידע למעלה הוא בחסות המוסד הלאומי לחירשות והפרעות תקשורת אחרות (NIDCD): [www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp](http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp)

### אזהרה:

#### סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוללה מהסוג הלא נכון. השליכו סוללות משומשות בהתאם להוראות

אמצעי השלכה נכונים של מוצר זה. סימן זה מצביע על כך שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת ברחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, אנא מחזר באופן אחראי על מנת לעודד את השימוש החוזר של מקורות חומריים. על מנת להחזיר מכשיר משומש, אנא השתמש במערכות האיסוף או צרו קשר עם החנות בה נקנה המכשיר. החנות תאסוף את המוצר להבטחת מחזור סביבתי בטוח.



#### סוללה

זה מכיל סוללת ליתיום-יון פולימר. רק סנדיסק או הספקיות המורשות שלה יכולות להחליף את הסוללה. סנדיסק וספקי השירות המורשות שלה יבטיחו שהסוללה הריקה תמוחזר בצורה תקינה, מאחר שתמיד יש למחזר או להשליך סוללות בנפרד מפסולת ביתית.



## פרק 2

פרק זה מתאר את המאפיינים והשימושיות של נגן MP3 לביש מסוג סנדיסק קליפ ספורט פלוס.

# סקירה של נגן MP3 לביש מסוג סנדיסק קליפ ספורט פלוס

מזל טוב על רכישת נגן ה-MP3 של סנדיסק קליפ ספורט פלוס!

הקליפ ספורט פלוס נמכר במחיר נוח וקל לנשיאה, ונותן לכם את החופש והגמישות להתאמן כפי שאתם רוצים. הוא עמיד וחסין מפני מים, הוא מוכן לרכיבה אופני הרים בתנאי בוץ או לריצה בגשם. השתמש באוזניות קלות המשקל הכלולות, או העבירו למצב בלעות' והתאם לו את אוזניות הבלעות' או הרמקולים האהובים עליך כדי לחוות את הבס העשיר ואת איכות הקול ללא צורך לכבלים. יכולת אחסון של 16GB משמעותה שיש די מקום כדי לאחסן עד 4,000 שירים, אך יש גם רדיו מובנה לזמנים שבהם תרצה להאזין לרדיו. המכשיר קל מאוד, הוא יכול להיצמד לביגוד או אביזרים אחרים, כך שבמקום לדאוג למכשיר תוכל להתמקד בפעילותך הגופנית.

## מאפיינים

- נגן MP3 חסין<sup>1</sup> מפני מים
- פועל עם מכשירים שמוותאמים לטכנולוגיית Bluetooth<sup>®</sup> אלחוטית, או שיש להשתמש באוזניות הקלות הכלולות
- קל לנשיאה, ניתן להצמיד ללבוש או לציד
- יכולת אחסון של 16GB\*, מאחסן עד 4,000 שירים<sup>2</sup>
- רדיו FM מובנה<sup>3</sup>
- מנגן עד 20 שעות בטעינה בודדה (בחיבור אוזניות חוטיות)<sup>4</sup>

## דרישות מערכת מינימליות

- Windows<sup>®</sup> XP SP2 או Mac OS X 10.3 ו-Linux
- שקע USB 2.0 (להעברות מהירות ולטעינה)

## תכולת האריזה

נגן MP3 קליפ ספורט פלוס מצוייד במרכיבים הבאים:

- נגן MP3 סנדיסק קליפ ספורט פלוס
- אוזניות כפתור
- כבל USB 2.0
- מדריך לאתחול זריז

\* 1GB = 1,000,000,000 בתים. נפח האחסון הפנוי לשימוש עלול להיות פחות מנפח האחסון הכולל.  
1 IEC 60529 IPX5: נבדק לעמוד בזרימת מים (12.5 ליטר / דקה) ל-3 דקות. חייב להיות נקי ויבש לפני השימוש.  
2 מבוסס על 3.5 דקות לשיר. בקירוב; התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר המארח, תכונות הקבצים וגורמים אחרים.  
3 פונקציות רדיו FM מחייבת אוזניות חוטיות.  
4 מבוסס על השמעה רציפה ב-128 kbps MP3 עם אוזניות חוטיות; עד 7 שעות באמצעות Bluetooth; יכולות ביצוע זמן החיים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולהגדרות; סוללה אינה ניתנת להחלפה.


## נגן MP3 קליפ ספורט פלוס לביש: סקירה מקרוב



דירוג IPX-5: הנגן חסין מפני מים אך אינו בנוי להטבלה במים. יש להרחיק את הנגן מכיורים, אמבטיות, ומקורות אחרים שבו הנגן עלול להיטבל. טבילת הנגן במים עלולה לגרום לזעזוע חשמלי.



## מסך ניגון חוזר

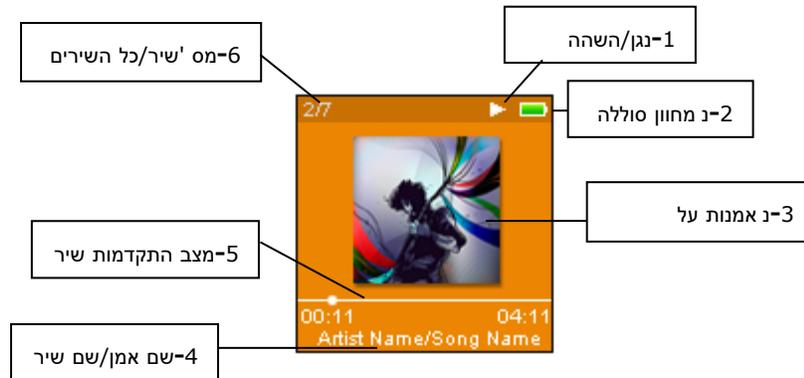


1	נגן/השהה	הצג את הסטטוס של המוסיקה או של הפלייבק המוקלט.
2	מחוון סוללה	מציג את מצב הסוללה.
3	אמנות על גבי האלבום	מציג את תמונת תמונת אלבום של החומר המתנגן.
4	שם אמן/שם שיר	מציג את שם האמן ואת שם השיר.
5	התקדמות שיר	מציג את התקדמות השיר הנוכחי.
6	מס 'שיר/כל השירים	מציג את מס 'השיר הנוכחי/המספר הכולל של השירים במיקום הנוכחי.

## אפשרויות תפריט ראשי שישה שימושים עיקריים




רדיו - הקשב לשידורי רדיו FM ועשה שמירה להגדרות הקבועות.

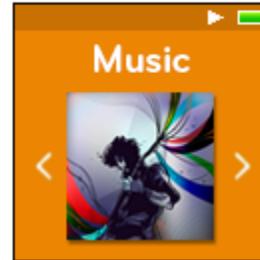

מוסיקה - עלעל והקשב לאמנים, אלבומים ופלייליסטים.




ספורט - פונקציית זמן שומרת על המידע שלך ומציגה את פרטי המידע.

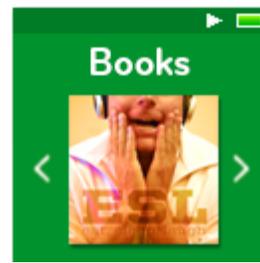


ספרים - עלעל והאזן לספרי אודיו.



בלותות' - חבר והתאם את הנגן למכשירים תואמי בלותות'.

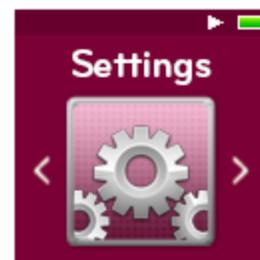

הגרות - צפה או הגדר את מאפייני נגן הסנדיסק.

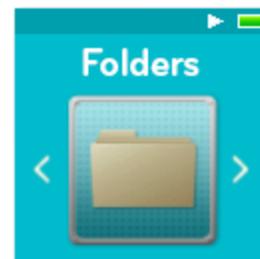

תיקייות - עלעל והקשב לתוכן שנשמר בתיקיות נפרדות.

## יכולות אחסון של המוצר

<b>16GB</b>	SanDisk Clip Sport PLUS
עד 4,000	מספר שירים** (3.5 דקות)

**הערות:**

\* 1 GB=1,000,000.000 ביטים. אחסון משתמש ממשית נמוכה מזה.  
\*\* [www.SanDisk.com](http://www.SanDisk.com) הערכות משוערות: תוצאות ישתנו בהתאם לגודל המסמך, יכולת דחיסה, שיעור ביט, תוכן, מכשיר, מחשב מארח, מסמכים שהועלו מראש וגורמים אחרים. ראה

## סוללה


הנגן מגיע עם סוללה פנימית נטענת שאורך החיים שלה עד 20 שעות\* בשימוש רגיל. על מנת להשתמש בנגן בפעם הראשונה, עליך לטעון את הסוללה באופן מלא. אתם יכולים לטעון את נגן הסנדיסק שלך דרך שקע ה-USB של המחשב שלך, או דרך חיבור לרכב (אינו כלול), או דרך כבל חיבור AC (לא כלול).

\*בהתבסס על ניגון חוזר מתמשך במהירות 128 קילובייט של MP3. רמת ביצוע ואורך חיים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולהגדרות. הסוללה איננה ניתנת להחלפה.

## טעינה

לפני השימוש בנגן, הקפד לטעון את המכשיר באופן מלא. כדי לטעון את הסוללה, הקפד על ההנחיות הבאות:

1. חבר את הנגן למחשב (על המחשב להיות במצב דולק).
2. אייקון "טוען" יופיע על גבי המכשיר בעת טעינה (מוצג למטה). טעינה מלאה אורכת עד 3 שעות. כאשר הטעינה הסתיימה, מחוון הסוללה יהפוך לירוק מלא והודעת "טוען" תופיע.

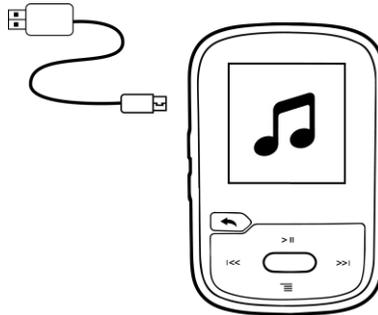

3. להפסיק את הטעינה, נתק את המכשיר.

טיפים זריזים לא ניתן לטעון את הסוללה "יתר על המידה".

- אם מחשבך אינו מזהה את הנגן, וודא כי אתה משתמש ב-Windows® XP SP2 או ב-Mac OS X 10.3 ו-Linux (נפח אחסון גבוה בלבד), אתחל את הנגן ונסה שוב.

**הערה:** כאשר רמת הסוללה מגיעה ל-20%, המכשיר יודיע: "הסוללה חלשה", בגובה 5% הסוללה תיכבה.

## קושחה

מעת לעת סנדיסק מפרסמת עדכוני קושחה, שעשויים לכלול מאפיינים חדשים וביצועים משופרים. סנדיסק ממליצה בחום לעדכן את נגן ה-MP3 לקושחה העדכנית ביותר. מומלץ מאד לעדכן את הקושחה מיד לאחר הטעינה הראשונה של הסוללה.

למידע העדכני ביותר בענייני קושחה ולהוראות עדכון הנגן, בקר ב-  
<http://www.sandisk.com/support/clipsportplus>

## אוזניות כפתור

הנגן מגיע עם אוזניות כפתור ניתנות להתאמה ואפשר להתאים את גודלן לגדלי אוזניים שונים. על מנת להתאים את האוזניות באופן נכון, נסה גדלים שונים עד מציאת הגודל הנוח לך ביותר. לאחר מכן החלק את תופסן הכבל כלפי מעלה ומתחת לסנטר על מנת להדק אותן.

1. על מנת להסיר את האוזנייה, יש להחזיק ולמשוך אותה בעדינות מבסיס האוזנייה. (אין להחזיק או למשוך את בסיס האוזנייה או את הכבל).
2. על מנת להחליף את החלק העגול של האוזנייה, דחפו בעדינות את החלק העגול אל תוך בסיס האוזנייה עד שהיא מתהדקת במקום.

### **פרק 3**

**פרק זה מתאר את הוראות תפעול משתמש בסיסיות עבור סנדיסק קליפ ספורט פלוס.**

## **תפעול בסיסי**

### **הדלקה/בחירת כפתור**

כפתור ההדלקה ממוקם במרכז הנגן. ניתן להשתמש בו כדי להדליק ולכבות את הנגן, וגם בכדי לבחור אפשרויות נגן.

### **מצב דלוק**

לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות עד שהנגן נדלק. מסך הפונקצייה של השיר האחרון שהתנגן מתוך התפריט הראשי יופיע לאחר שהנגן הודלק.

### **כיבוי**

לחץ על כפתור ההדלקה למשך 3 שניות כדי לכבות את הנגן.

### **כיבוי המכשיר**

לחצו על הכפתור חזרה במשך כ-3 שניות.

### **הסרת נעילה של המכשיר**

לחץ על כפתור חזרה למשך כ-3 שניות בעת שהמכשיר במצב נעילה.

### **איפוס**

אם הנגן מפסיק לפעול מסיבה כלשהיא, כבה אותו והדלק שוב. לאחר שביצעת את ההפעלה מחדש, כל שינוי שהתבצע בהפעלה הקודמת יאבדו. החומר ששמרת (כגון קבצי מוסיקה, קבצי אודיו וכו') לא יימחקו מהנגן.

## חיבור הנגן למחשב ווינדוס או Mac.

כדי לחבר את הנגן למחשב ווינדוס, בצע את ההנחיות הבאות:

1. חבר את קצה הגדול של כבל ה-USB לשקע ה-USB הזמין על גבי המחשב שלך.
2. חברו את הקצה הקטן יותר של כבל ה-USB לחריץ החיבור של הנגן.
3. על מסך התצוגה יופיע "טוען" (כפי שנראה למטה).
4. הנגן יופיע ב"מחשב שלי" כ-"SPORT PLUS".

### ניתוק הנגן ממחשב ווינדוס

נתק את כבל ה-USB מהנגן לאחר שסיימת לטעון, להעביר קבצים או לעדכן קושחה.

אזהרה: אל תנתקו את הנגן בזמן שהוא מעביר data. ניתוק הנגן מהמחשב בזמן העברת קבצים עלול להזיק למכשיר.

### ניתוק הנגן ממחשב Mac.

הוציאו את הדיסק על ידי גרירת האייקון לפח אשפה ולאחר מכן נתקו את כבל ה-USB מהמחשב לאחר שסיימתם לטעון, להעביר קבצים או לעדכן את הקושחה.

אזהרה: אל תנתקו את הנגן בזמן שהוא מעביר data. ניתוק הנגן מהמחשב בזמן העברת קבצים עלול להזיק למכשיר.

## פרק 4

פרק זה מתאר כיצד יש לחבר את סנדיסק קליפ ספורט פלוס למכשיר בלעותות' (אוזניות, רמקולים).

### Bluetooth®



סנדיסק קליפ ספורט פלוס מתחבר באופן אלחוטי למכשירים בעלי אפשרות חיבור בלעותות' על מנת לאפשר לכם להאזין בקלות להורדות מוסיקה באיכות גבוהה.

חברו את הנגן שלכם למכשיר Bluetooth® אלחוטי (סט אוזניות, רמקולים).


1. השתמשו בנגן ובסט אוזניות בלעותות' אלחוטיות שלכם בקרבה זה לזה.
2. הדליקו את הנגן ואת האוזניות בו זמנית.
3. העבירו את האוזניות שלכם למצב זוגי.
4. העבירו את הנגן למצב זוגי דרך תפריט בלעותות'.
5. הפעילו את הבלעותות'.
6. חפשו את האוזניות שלכם על ידי הקלקה על "חיפוש מכשירים".
7. התאימו את הנגן שלכם ברשימה תחת "חיפוש מכשירים".

טיפים זריזים: עיצות לחיבור מכשיר בלעותות' אלחוטי לרכב  
- מערכת האודיו של הרכב חייבת לתמוך ב-A2DP.  
- מערכות רכב מסויימות יבקשו מכם להכניס קוד לפני ההתאמה. אנא השתמשו בקוד "0000".  
- מערכות רכב מסויימות תומכות בסט ידני BT בלבד.  
- אנא עיינו במדריך השימוש של מערכת רכבכם או צרו קשר עם יצרן הרכב למידע נוסף.

## פרק 5

פרק זה מתאר כיצד להעלות קבצי מוסיקה ממחשבכם לסנדיסק קליפ ספורט פלוס ולנגן מוסיקה על המכשיר.

## מוסיקה

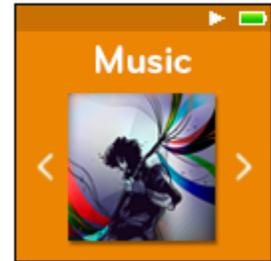

הסנדיסק קליפ ספורט פלוס מסוגל לאחסן אלפי שירים במגוון פורמטים ומעניק אפשרויות האזנה רבות שניתן להתאים אותן אישית על מנת לענות לצרכים האישיים.

## הורדת מוסיקה

אתם יכולים להעביר מוסיקה מהמחשב שלכם לנגן שלכם תוך שימוש במתודת גרירה וזריקה.

## גרירה וזריקה (ווינדוס)

כדי לגרור ולזרוק מוסיקה אל תוך הנגן מתוך מחשב ווינדוס, יש לערוך את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. בחר בפתיחת מכשיר כדי לצפות בקבצים עם ווינדוס אקספלורר בעת חיבור ראשוני או באמצעות "המחשב שלי".
3. לחץ לחיצה כפולה על האייקון ספורט פלוס.
4. לחץ לחיצה כפולה על תיקיית מוסיקה.
5. גרור ושחרר קבצי מוסיקה מהמחשב שלך לתיקיית המוסיקה של הנגן.

## גרירה וזריקה (מקינטוש)

על מנת לגרור ולשחרר מוסיקה לנגן ממחשב מקינטוש, בצע את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. לחצו לחיצה כפולה על אייקון הדיסק הנשלף ששמו SPORT PLUS המופיע על שולחן עבודה.
3. לחץ לחיצה כפולה על תיקיית מוסיקה.
4. גרור ושחרר קבצי מוסיקה מהמחשב שלך לתיקיית המוסיקה של הנגן.
5. בקר בקישור הבא על מנת לקבל הוראות מפורטות:

[http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/1141/kw/1141](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/kw/1141)

טיפים זריזים: זכור להוציא את הדיסק הנשלף באמצעות כפתור ה-EJECT של הווידאו או המקינטוש לפני שאתה מנתק את הנגן.

## ניגון מוסיקה

כדי לנגן מוסיקה, בצע את הצעדים הבאים:

1. בחר מוסיקה בתפריט הראשי.
2. בחר באחת מקבוצות התוכן הבאות: רשימה מעורבת, אמנים, אלבומים, שירים, sh, ורשימת שירים.
  - ערבוב מנגן את כל התוכן השמור על הנגן בסדר אקראי.
  - אמנים מערבב אמנים או בוחר בשם האמן כדי לצפות בשירים.
  - אלבומים מערבב שירים מכל האלבומים או מאפשר לגלול ולאתר אלבומים רצויים. בעת בחירה, שירי האלבום יצוינו.
  - שירים מספק רשימה שמתוכה ניתן לבחור שם שיר המופיע בסדר אלפביתי.
  - רשימת שירים מציינת את כל שמות השירים בתוכן בקבוצות פלייליסט או גו-ליסט שנוצרו.

טיפים זריזים: מתחת לאמנים, שירים, רשימות שירים, לחיצה על "ערבב רשימה" תערבב את כל השירים בספריית המוסיקה, ולא רק את השירים מתוך קטגוריה נבחרת באופן ספציפי של אמנים, שירים, רשימות שירים, או אלבומים. על מנת לערבב אלבום יחיד, בחר בכותרת אלבום ספציפית ולחצו על בחר, לאחר מכן בחר בערבב רשימה.

3. הבלט ובחר ברצועה או בקובץ הרצויים כדי לנגן מוסיקה מקבוצות תוכן.

4. לחץ על כפתור קדימה כדי לקפוץ לשיר הבא או לחץ והחזק כדי להריץ את השיר קדימה.
5. לחץ על כפתור קודם לחיצה אחת כדי לחזור לתחילת השיר המתנגן או לחץ על כפתור קודם פעמיים כדי לחזור לשיר הקודם. לחץ והחזק את כפתור קודם כדי לחזור אחורה.
6. אם מסך התצוגה אינו מציג את השיר המתנגן, לחץ על כפתור אחורה כדי לחזור לתפריט הראשי.
7. האפשרויות הבאות זמינות במהלך נגינת מוסיקה בעת לחיצה על כפתור אפשרויות כדי להגיע לתפריט אפשרויות.

- הוספת שיר ל-GoList
- הסרת שיר מ-GoList
- נגינה חוזרת
- ערבוב
- מוסיקת EQ
- מחיקת שיר
- מידע רצועה

## תפריט אפשרויות

- בזמן האזנה למוסיקה, מציע 7 אפשרויות להתאמה אישית של חווית ההאזנה שלך (הוספת שיר ל-GoList, נגינה חוזרת, ערבוב, מוסיקת EQ, מחיקת שיר, מידע רצועה), GoList, הסרת שיר מ-לבחירת אפשרויות מוסיקה, בצע את הצעדים הבאים:
1. לחץ על כפתור אפשרויות בעת ניגון שיר. תפריט אפשרויות יופיע בתצוגה.
  2. התאם אישית את הנגן באמצעות האפשרויות הבאות.

## הוספת שיר ל-GoList

- ה-GoList היא רשימת השמעה אופציונלית המאפשרת לך להוסיף ולהסיר שירים בזריזות ובקלות לאחת משלוש רשימות GoList זמינות. כל GoList יכול להכיל עד 100 שירים.
- אפשרות זו זמינה רק כאשר השיר הנוכחי כבר נוסף ל-GoList.
1. בחר בהוסף שיר ל-GoList, ואז בחר ברשימה הרצויה.
  2. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור למסך ההשמעה.

## הסרת שיר מ-GoList

- אפשרות זו זמינה רק כאשר השיר המתנגן כבר נוסף לרשימת GoList.
1. בחרו בהסר שיר מ-GoList.
  2. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור למסך ההשמעה.

טיפים זריזים: הסרת מוסיקה מ-GoList איננה מוחקת שירים מהמכשיר, אלא רק מרוקנת את התוכן מרשימת ההשמעה אשר נשמר באופן מקומי במכשיר.

## נגינה חוזרת

אפשרות זו מנגנת מחדש את השיר.

1. בחר נגן שוב.
2. לחץ על בחר כדי לעבור משיר לשיר וכדי לבחור מצב השמעה חוזרת.
  - כיבוי: רצועות אינן מתנגנות שוב
  - שיר: השמעה חוזרת של הרצועה המתנגנת
  - הכל: נגן שוב את כל הרצועות במיקום של התפריט הנוכחי
3. לחצו על כפתור החזרה וחזרו למסך הנגינה מחדש.

## ערבוב

אפשרות זו מנגנת את כל השירים בסדר אקראי.

1. בחר ערבוב.
2. לחצו על כפתור בחר כדי לעבור ממצב ערבוב דולק וערבוב כבוי (לנגן שירים בסדר אקראי, כווננו את ערבוב ל-ON).
3. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור למסך ההשמעה.

## מוסיקת EQ

אפשרות זו מגבירה את איכות הקול של סוגי מוסיקה מסויימים כדי להתאים לג'אנר המתנגן באופן יעיל יותר.

1. בחר מוסיקה EQ.
2. לחץ על כפתור למעלה או למטה כדי לעבור בין סוגי מוסיקה ובחר באפשרות הרצויה שהכי תואמת את המוסיקה המתנגנת.

## מחיקת שיר

אפשרות זו מוחקת שיר מהנגן.

1. בחר במחק שיר.
2. בחר כן לאישור.

## מידע רצועה

אפשרות זו מציגה מידע לגבי המוסיקה המתנגנת.


1. בחר במידע רצועה.
2. לחץ למעלה או למטה כדי לראות את מידע הרצועה.
3. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור למסך ההשמעה.

## יצירת רשימות השמעה


יצירת

הקליפ ספורט פלוס תומך רק ברצועות השמעה של M3U ועליך לאחסן אותן באותה ספרייה שבה ממוקמים קבצי רשימת ההשמעה. התהליך הבא נותן הוראות ליצירת רשימת השמעה M3U בעזרת גן ווינדוס מדיה לשימוש בקליפ ספורט פלוס.


**שלב 1** - העבר את כל הקבצים שברצונך לכלול ברשימת השמעה לתיקייה במחשב.

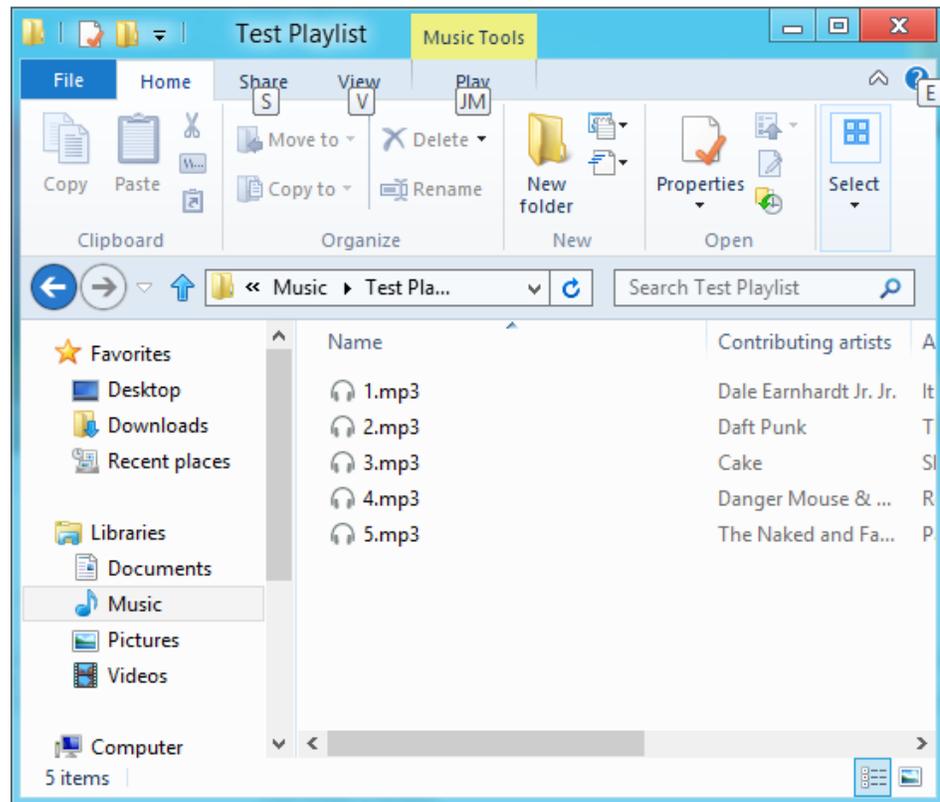


שלב 2 - גרור את התיקיה לגגן ווינדוס מדיה.

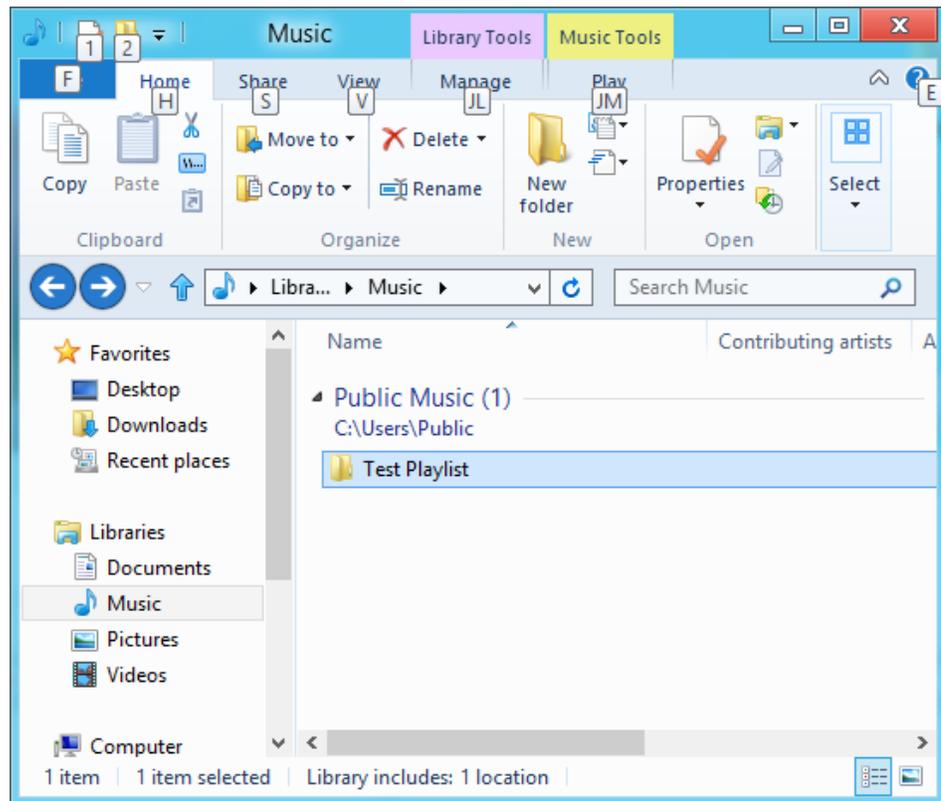


שלב 3 - הקלק על התפריט הנשלף ובחר "שמור רשימה כ".

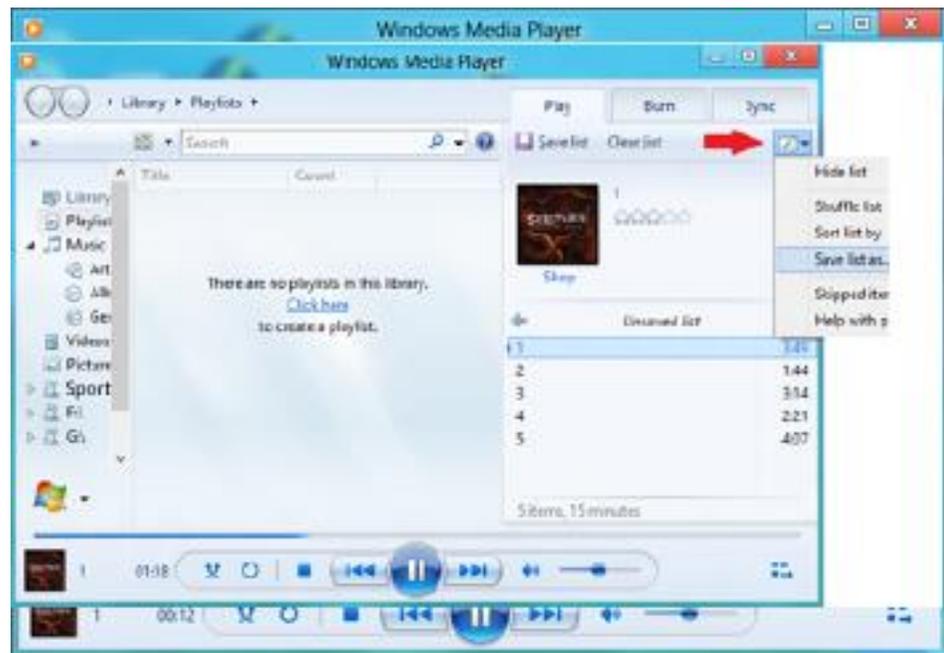


שלב 4 - עבור לאותה ספרייה שבה שמורים הקבצים שברצונך לכלול ברשימת ההשמעה.

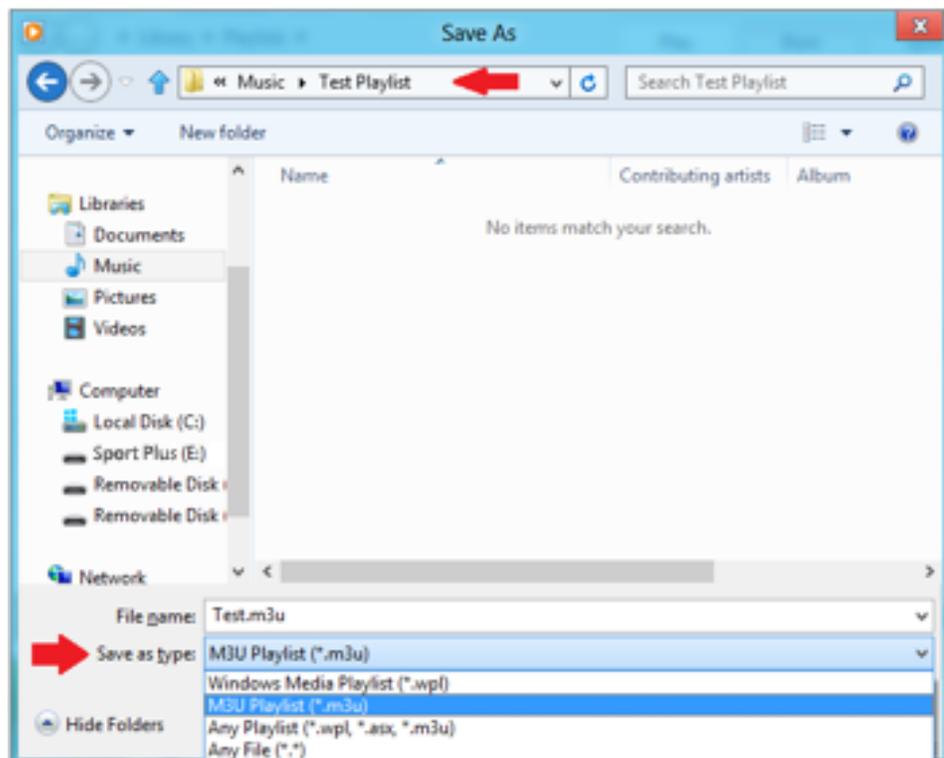

כעת הינך אמור לראות את רשימת ההשמעה M3U השמורה ביחד עם השירים שברצונך לכלול ברשימת ההשמעה.

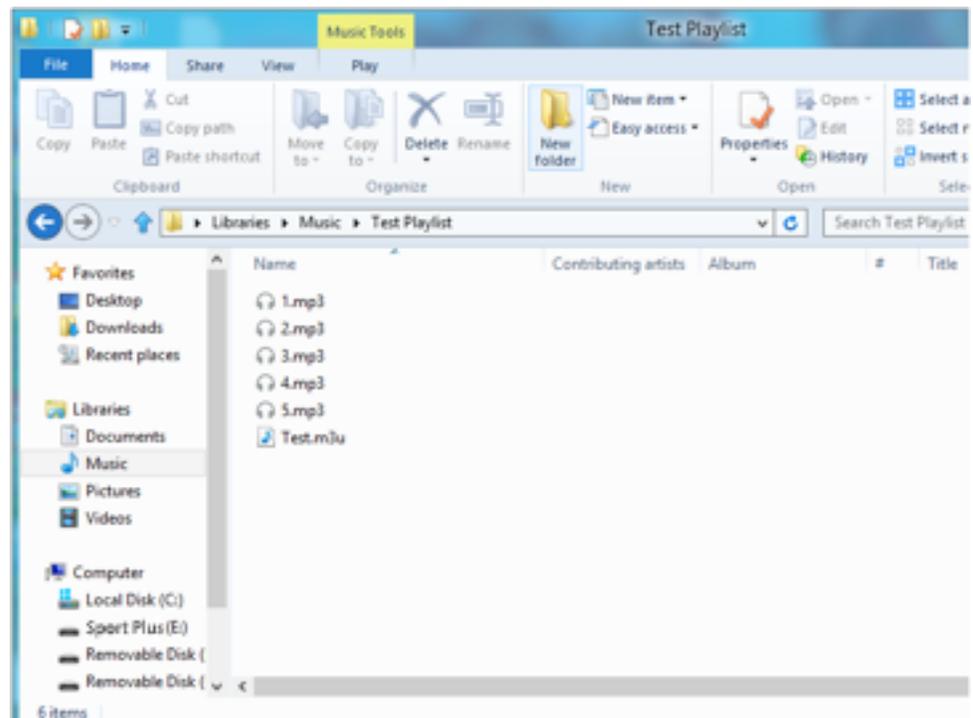

**שלב 5** - גרור את התיקייה כולה הכוללת את השירים ואת רשימת ההשמעה M3U לתיקייה מוסיקה של הספורט פלוס.

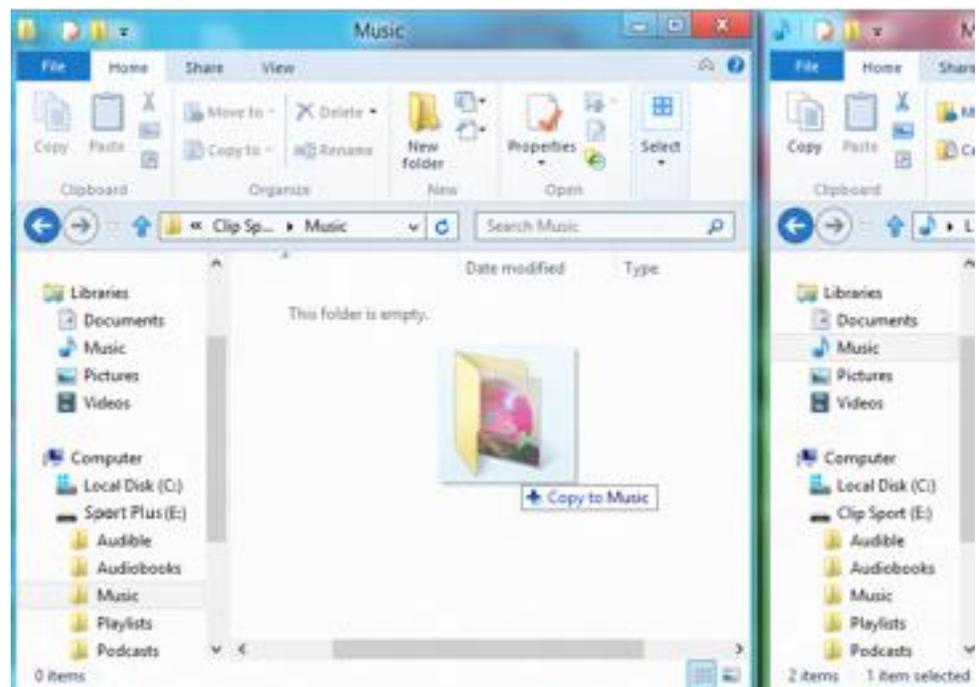


רשימת ההשמעה תהיה כעת זמינה תחת האפשרות רשימת השמעה בתפריט מוסיקה.

## הוספת תמונת אלבום לרצועה באמצעות נגן ווינדוס מדיה


נגן ווינדוס מדיה באופן רגיל ייבא כל קובץ מדיה שנותר בתיקיית המסמכים או תת-תיקיות. אם אינך מצליח לייבא את המסמכים או שאינם מאוחסנים במיקום נפרד, עליך להוסיף אותם באופן ידני לספרייה.

### שיטה 1 - הוספת תמונת אלבום באופן ידני בעזרת נגן ווינדוס מדיה 12


1. הרץ את נגן ווינדוס מדיה.
2. הקלק על לשונית מוסיקה.

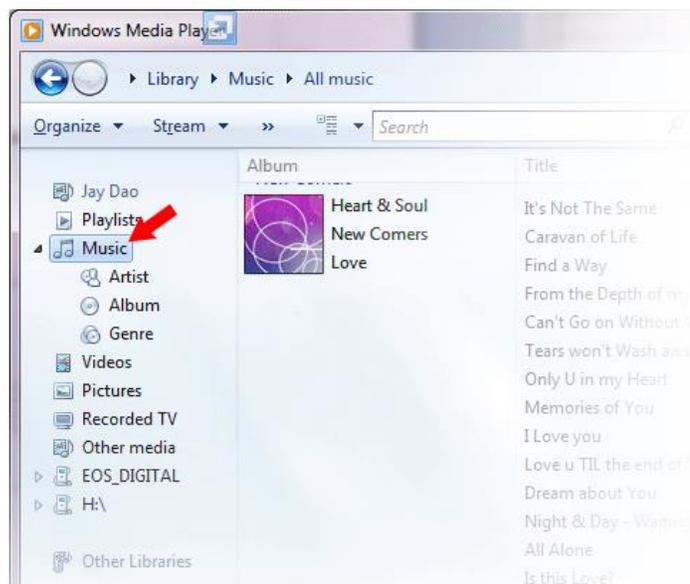

### 3. גרור את התמונה שברצונך להוסיף לסמל תמונת אלבום.

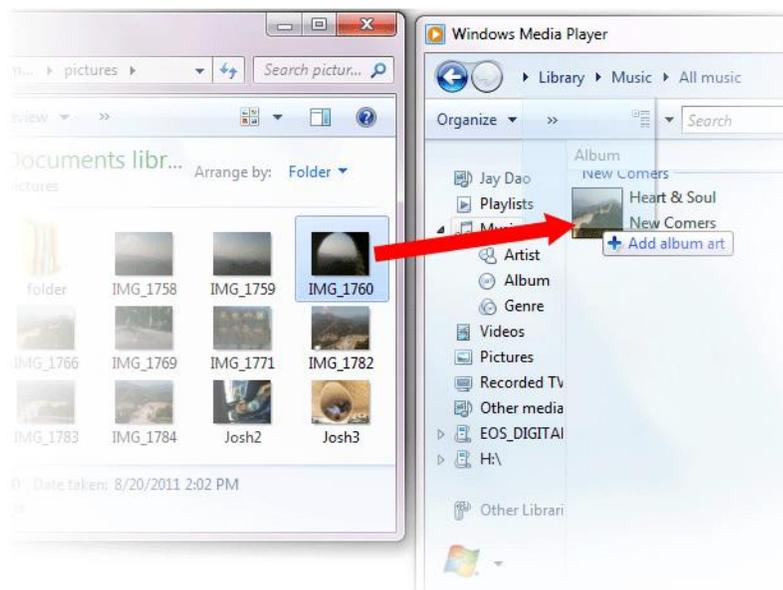

התמונה תתווסף כתמונת האלבום.

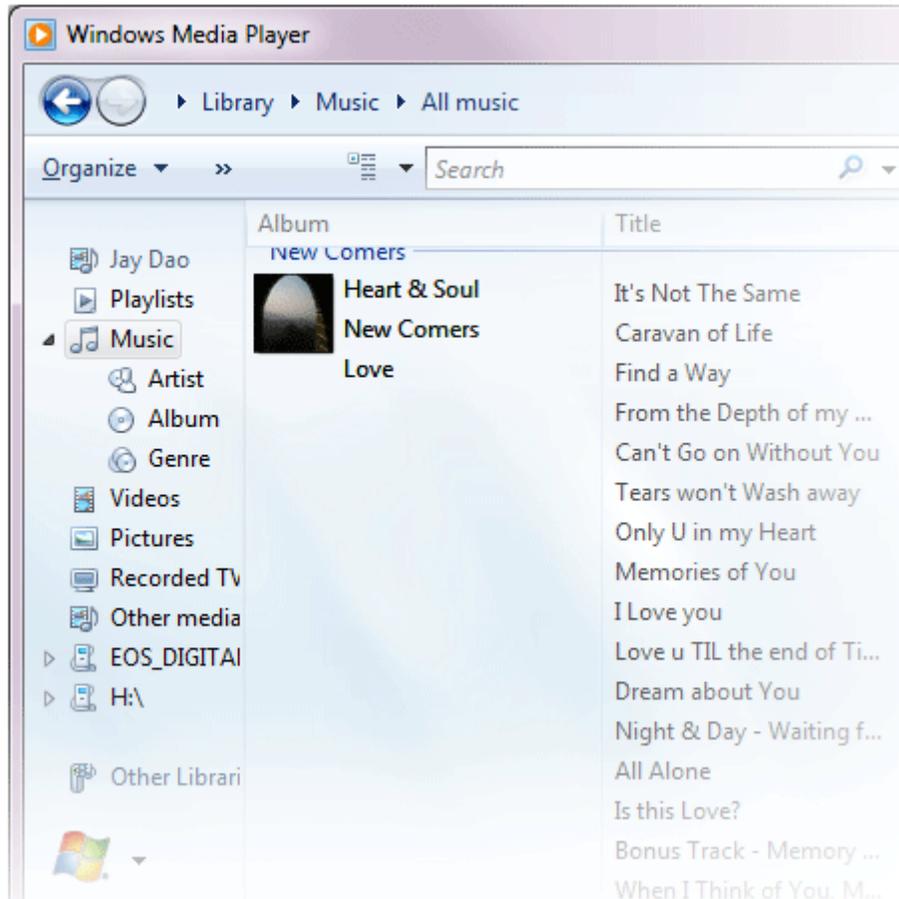

### שיטה 2 - הוסף תמונת אלבום באופן ידני בעזרת נגן ווינדוס מדיה 11

1. הרץ WMP.
2. הקלק על ספרייה בפס העליון.
3. בחר והקלק ימנית על המסמכ(ים) שברצונך לעדכן ובחר בעורך תגים מתקדם.
4. הקלק בלשונית תמונה, ולאחר מכן הקלק הוסף.
5. נווט לתמונה שברצונך שתופיע בתמונת אלבום ואז הקלק פתח.
6. הקלק יישם ולאחר מכן OK.

### שיטה 3 - אפשר ל-WMP למצוא את מידע האלבום (WMP 10 ו-11)

1. הרץ את נגן ווינדוס מדיה.
2. הקלק על ספרייה בפס העליון (הפס השמאלי עבור WMP10).
3. בחר והקלק ימנית על המסמכ (ים) שברצונך לעדכן.
4. בחר מצא מידע אלבום.

טיפים זריזים:

הרזולוציה המכסימלית עבור תמונת אלבום שבה הסנדיסק קליפ ספורט פלוס תומך היא 480kbX480 עם גודל מסמך מכסימלי של 450 ק"ב.

## פרק 6

פרק זה מסביר כיצד להאזין לשידורי רדיו FM וכיצד לתכנת את התחנות הקבועות בסנדיסק קליפ ספורט פלוס.

## רדיו



הסנדיסק קליפ ספורט פלוס כולל רדיו FM מובנה להאזנה לשידורי תחנות FM בשידור חי.

מכון FM דורש שימוש באוזניות חוטיות.

## האזנה לרדיו FM

כדי להאזין לתחנות FM בשידור חי, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר רדיו בתפריט הראשי. תפריט תדרי רדיו יופיע.
2. לחץ על הכפתורים קודם או הבא כדי לכוון ולחפש את התחנה הרצויה, או בחר תחנה קבועה ע"י לחיצה על כפתור בחר.
3. לחיפוש מהיר, לחץ והחזק את לחצני קודם או הבא.

טיפים זריזים:

1. האוזניות החוטיות שלך הן האנטנה של המכשיר שבידך. לקליטה מירבית או כדי למקסם את מספר התחנות הקבועות שמכשירכם מסוגל למצוא, יש למשוך את כבל האוזניות לאורך המקסימלי כדי למקסם את אורך האנטנה ובהתאם את טווח הקליטה.
2. לחיצה על נגן/השהה במהלך שידור רדיו שווה להשתקת הרדיו. סנדיסק קליפ ספורט פלוס אינו מאפשר השהיה דינמית בזמן אמת.

## תכנות תחנות קבועות ב-FM


ניתן לתכנת עד 30 תחנות קבועות. כדי לתכנת את התחנות הקבועות בנגן, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ על כפתור אפשרויות בזמן השמעת רדיו.
2. בחר הוסף תחנה קבועה כדי לשמור את התדר בתחנות הקבועות. ניתן למצוא זאת תחת מצא את כל התחנות הקבועות. או, בחר תחנות קבועות אוטומטיות כאשר האוזניות מחוברות כדי לאפשר לנגן לחפש באופן אוטומטי ולשמור על אותות הרדיו החזקים ביותר.
3. בחר מחק תחנה קבועה כדי להסיר את התדר הנוכחי מהתחנות הקבועות.
4. בחר ראה את כל התחנות כדי לראות את כל התחנות הקבועות שהוספת.
5. בחר מחק את כל התחנות הקבועות כדי למחוק את כל התחנות הקבועות שאוחסנו.

## פרק 7

פרק זה מסביר כיצד להעלות ולנגן ספרי שמע ופודקסטים בסנדיסק קליפ ספורט פלוס.

## ספרים

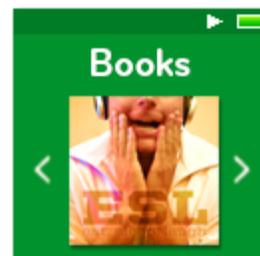

הסנדיסק קליפ ספורט פלוס מסוגל לאחסן מספר גדול של ספרי שמע ופודקסטים. ספר שמע הינו ספר שהוקלט בפורמט mp3, ופודקסט הינו שידור מוקלט בפורמט mp3.

## העלאת ספרי שמע ופודקסטים

אתם יכולים להעביר מוסיקה מהמחשב שלכם לנגן שלכם תוך שימוש במתודת גרירה וזריקה.

### גרירה וזריקה (ווינדוס)

כדי לגרור ולזרוק מוסיקה אל תוך הנגן מתוך מחשב ווינדוס, יש לערוך את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. בחר בפתח מכשיר כדי לצפות בקבצים באמצעות ווינדוס אקספלורר בזמן החיבור הראשוני או בכניסה למחשב שלי.
3. לחץ לחיצה כפולה על האייקון ספורט פלוס.
4. לחץ לחיצה כפולה על תיקיית ספרי שמע.
5. גרור ושחרר את מסמכי ספרי שמע מהמחשב שלך לתיקיית ספרי השמע של הנגן.

טיפים זריזים: זכור להוציא את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן.

## גרירה וזריקה (מקינטוש)

על מנת לגרור ולשחרר מוסיקה לנגן ממחשב מקינטוש, בצע את הצעדים הבאים:

1. חברו את הנגן למחשבכם באמצעות כבל USB.
2. לחץ לחיצה כפולה על הסמל ספורט פלוס המופיע על שולחן העבודה.
3. לחץ לחיצה כפולה על תיקיית ספרי שמע.
4. גרור ושחרר את מסמכי ספרי שמע מהמחשב שלך לתיקיית ספרי השמע של הנגן.
5. בקר בקישור הבא על מנת לקבל הוראות מפורטות:

[http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/1141/kw/1141](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1141/kw/1141)

טיפים זריזים: זכור להוציא את הדיסק הנשלף לפני ניתוק הנגן.

## השמעת ספרי שמע ופודקסטים

### ספרי שמע

כדי להשמיע ספרי שמע, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר ספרים מהתפריט הראשי
2. בחר ספרי שמע, לאחר מכן בחר ספרי שמע. ספרי שמע יופיעו בסדר מא 'עד ת'.
3. בחר את ספר השמע הרצוי.
4. בחר בפרקים הרצויים. לאחר שהפרק נבחר, ספר השמע ינגן ושם ספר השמע והפרק יוצגו.
5. האפשרויות הבאות זמינות במהלך השמעה על-ידי לחיצה על כפתור אפשרויות:
  - **לדלג על פרק:** בחר בין דולק וכבוי אם ברצונך לשמור על המקום בספר בזמן שהינך מדלג בין פרקים.
  - מחק ספר שמע: בחר בכן או לא כדי למחוק ספר שמע מהנגן. מחיקת ספר שמע מהנגן לא תמחוק את תוכנו באופן סופי מהמחשב.

טיפים זריזים: אם הינך מפסיק את ניגון ספר השמע לפני סיומו, הנגן ייצור קובץ .pos. וזאת על מנת לשמור על נקודת הסיום אך זה אינו קובץ שניתן לנגן. ניתן לראות את הקובץ אך ורק תחת תצוגת תיקייה.

טיפים זריזים: על מנת להבטיח מיון נכון של הקבצים, אין לכלול יותר מ-16 תווים או תגי ID3 בשם הקובץ. כמו כן, על מנת להבטיח שהספר מופיע תחת ספרי שמע, יש למקם את הספר בתיקיית ספרי שמע.

## פודקסטים

להשמעת פודקסים, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר ספרים מהתפריט הראשי.
2. בחר פודקסטים. פודקסטים ממויינים בסדר אלפביתי.
3. בחר בפרקים הרצויים, אשר ממויינים מן החדש לישן. לאחר שהפרק נבחר, הפודקסט ינגן ושם הפודקסט והפרק יופיעו.
4. האפשרויות הבאות זמינות במהלך השמעה על-ידי לחיצה על כפתור אפשרויות:
  - **מחק פודקסט:** בחר כן או לא כדי למחוק פודקסט מהנגן. מחיקת פודקסט מהנגן לא תמחוק אותו סופית מהתוכן של המחשב.

## פרק 8

פרק זה מתאר כיצד להשתמש במצב ספורט בסנדיסק קליפ ספורט פלוס

### ספורט



סנדיסק קליפ ספורט פלוס מכיל קוצב זמן מובנה אשר עוקב בשעות, דקות, שניות ומאיות השניה אחר הזמן. פונקציית קוצב הזמן מאפשרת גם לעקוב ולשמור ליפופים.

### שעון עצר

להפעיל את שעון העצר, בצעו את השלבים הבאים:

1. בחר ספורט מהתפריט הראשי.
2. בחר שעון עצר.
3. להתחיל את שעון העצר, לחץ על כפתור נגן פעם אחת. להשהות את שעון העצר, לחץ על כפתור נגן פעם אחת.

טיפים זריזים: לאחר שהזמן מתחיל ועוצר, ניתן להתחיל את הזמן מחדש או בלחיצה חוזרת על כפתור נגן, או על ידי לחיצה על כפתור קודם כדי להיכנס לתפריט קוצב זמן, שם יובלט התחל מחדש. התחל מחדש יישאר כאפשרות עד שייוצר קוצב זמן חדש.

## תיעוד הקפות

לתעד הקפות, בצעו את השלבים הבאים:

1. לאחר התחלת קוצב הזמן, לחץ את כפתור בחר כדי לתעד הקפה.

טיפים זריזים: הקפה תשמור ותתעד את הזמן בין הקפות. הקפה 1 תשמור ותתעד את הזמן מן ההתחלה, לאחר מכן הקפה 2 תשמור ותתעד את כמות הזמן שעברה בין ההקפה הקודמת להקפה הנוכחית. לכן, מספר ההקפות יתוספו לזמן הכולל אם המשתמש עושה בזה שימוש בעת תזמון בזמן אמת.

2. לאחר שתיעדת את ההקפות הרצויות, לחץ על כפתור חזרה ובחר רישום נוכחי כדי לצפות ברישומים. פרטי הרישום הנוכחי נשמרים באופן אוטומטי ביצירת רישום חדש על ידי לחיצה על שעון עצר. כדי להציג את המידע של הרישום המתועד, לחץ על רישומים שמורים. (האפשרות הזו מציגה את זמן ההקפה של כל הקפה, את הזמן הממוצע של ההקפה, ואת הכמות הכוללת של הזמן).

טיפים זריזים: רישום הינו סדרה של הקפות המתועדות ומאוחסנות בפעולה אחת.

3. למחוק רישומים, בחר מחק רישומים מתפריט ספורט. הבלט את הרישום שברצונך למחוק ולחץ על כפתור בחר. הרישום יימחק לצמיתות מהנגן.

## פרק 9

פרק זה מסביר כיצד לערוך התאמה אישית בהגדרות סנדיסק קליפ ספורט פלוס.

### הגדרות



לסנדיסק קליפ ספורט פלוס יש מגוון הגדרות המאפשרות לך להתאים אישית את המכשיר להעדפות ההאזנה האישיות שלך.

### הגדרות מערכת

לבחירת אפשרויות הגדרות מערכת, בצעו את השלבים הבאים:

1. בחר הגדרות מהתפריט הראשי.
2. בחר הגדרות מערכת.
3. ערוך התאמה אישית לנגן באמצעות האפשרויות הבאות:

- תאורת רקע
- בהירות
- חוסך צריכה
- שינה
- התאמה אישית
- תפריט ניגון חוזר ונשנה
- אקולייזר
- התאמת עוצמת קול (Replay Gain)
- שפה
- עוצמת קול
- פרטים
- פורמט
- אחזור

### תאורת רקע

אפשרות זו בוחרת את השעה שבה הנגן יגרום לטיימר של תאורת הרקע להיכבות אוטומטית. ניתן ללחוץ על כל כפתור כדי להפעיל מחדש את תאורת הרקע.

1. בחר בתאורת רקע.
2. לחץ על הכפתורים הבא והקודם כדי לבחור את קוצב זמן תאורת הרקע הרצוי (15 עד 90 שניות).

## בהירות

אפשרות זו מכווננת את בהירות הצג לתצוגה טובה יותר בסביבות אור שונות.

1. בחר בהירות.
2. לחץ על הכפתורים הקודם והבא כדי לקבוע את רמת הניגודיות (20% עד 100%).
3. לחץ על כפתור בחר כדי לאשר את הבחירה.

## חוסך צריכה

אפשרות זו מכבה את הנגן אוטומטית כאשר הוא במצב בטל לפרק זמן מוגדר מראש.

1. בחר בחיסכון אנרגיה.
2. לחץ על הכפתורים הקודם והבא כדי לבחור את הזמן הרצוי (אפס עד 120 דקות) לפני כיבוי. הנגן לא ייכנס למצב חיסכון אנרגיה אם הוא יכוון לאפס.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לאשר בחירה.

## שינה

אפשרות זו מכבה את הנגן אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר של ניגון.

1. בחר שינה.
2. לחץ על הכפתורים הקודם והבא כדי לבחור את זמן הניגון הרצוי לפני הכיבוי (אפס עד 120 דקות). הנגן לא ייכנס למצב שינה אם הוא יכוון לאפס.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לאשר את הבחירה.

## התאמה אישית

אפשרות זו מסירה את הגדרות הבית מהתפריט הראשי.

1. בחר התאמה אישית.
2. בחר את שם ההגדרה שברצונך להסיר.
3. לחץ על כפתור בחר כדי להחליף בין מצב פועל לכבוי.
4. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור לתפריט הקודם.

## תפריט ניגון חוזר ונשנה

אפשרות זו מאפשרת גלילת תפריט רצופה, או, בלי לעצור בסוף או בתחילת התפריט looping.

1. בחר תפריט Looping.
2. לחץ על כפתור בחר כדי להחליף בין מצב פועל לכבוי.

## אקולייזר

אפשרות זו מגבירה את איכות הקול של סוגי מוסיקה מסויימים כדי להתאים לג'אנר המתנגן באופן יעיל יותר.

1. בחר אקולייזר.
2. לחץ על הכפתורים למעלה או למטה כדי לגלול בין סוגי מוסיקה.
3. בחר בכפתור בחר כדי לבחור את האפשרות הרצויה המתאימה ביותר למוסיקה המתנגנת.

## התאמת עוצמת קול (Replay Gain)

אפשרות זו מעניקה דרך לשמור על היציבות של רמות עוצמת קול במהלך השמעת התוכן. אלבומי מוסיקה בדרך כלל מעורבים ומותאמים לרמות עוצמת קול שונות. במהלך ניגון במצב ערבוב יכולים להיות הבדלים גדולים בעוצמת הקול של הרצועה, מה שמאלץ את המשתמש לערוך תיקונים תכופים לרמות עוצמת הקול.

טיפים זריזים: משתמשים אירופאים, היו מודעים להגבלות האירופאיות לגבי עוצמת קול במסגרת החוקים והתקנות של האיחוד האירופי.

1. בחר Replay Gain.
2. בחר מצב ולחץ על כפתור בחר כדי לבחור בין שירים, אלבומים או כבוי.
3. בחר Pre-Gain ולחץ על כפתור בחר כדי לבחור בכמה דציבלים ברצונך לכוון את עוצמת קול ההשמעה למעלה כדי לפצות את העוצמה "הממוצעת" של כיוון הרצועה של הספרייה שלך.

טיפים זריזים: למידע נוסף, אנא בקרו ב- [http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/430](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/430)

## שפה

אפשרות זו בוחרת שפות עבור מסך התצוגה של הנגן.

1. בחר שפה.
2. לחץ למעלה או למטה כדי לגלול בין השפות.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לבחור את השפה הרצויה.

## עוצמת קול

אפשרות זו מכווננת את עוצמת הקול.

1. בחר עוצמת קול.
2. בחר נורמלי או גבוה.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לבחור את האפשרות הרצויה.

## פרטים

אפשרות זו מציגה מידע אודות הנגן, כגון גרסת קושחה, זכרון זמין/פנוי, מספר החומרים שהועלו לנגן, ומצב הסוללה.

1. בחר מידע.
2. לחץ על למעלה או למטה כדי לגלול במידע.

## פורמט

אזהרה: אפשרות זו תמחק את כל הקבצים המאוחסנים בנגן זה. זכור לגבות את כל קבצי המדיה על הנגן לפני פרמוט המכשיר. תצטרך להעביר מחדש את כל קבצי המדיה לנגן לאחר הפרמוט.

1. בחר פורמט.
2. בחר זכרון פנימי.
3. בחר אפשרות רצויה על ידי בחירת כן או לא.
4. לחץ על כפתור בחר כדי לאשר, או לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור לתפריט הקודם.

## אחזור

אפשרות זו מאחזרת את הנגן להגדרות המקוריות כפי שיצא מבית היצרן כאשר המכשיר נרכש לראשונה.

**אזהרה: אפשרות זו תמחק את כל ההגדרות האישיות מהנגן.**

1. בחר אחזור.
2. בחר אפשרות רצויה על ידי בחירת כן או לא.
3. לחץ על כפתור בחר כדי לאשר, או לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור לתפריט הקודם.

## אפשרויות מוסיקה

לבחירת אפשרויות מוסיקה, בצע את הצעדים הבאים:

1. בחר הגדרות מהתפריט הראשי.
2. בחר אפשרויות מוסיקה.
3. ערוך התאמה אישית לנגן באמצעות האפשרויות הבאות:
  - ערבוב
  - נגינה חוזרת

## ערבוב

אפשרות זו מנגנת את כל השירים בסדר אקראי.

1. בחר ערבוב.
2. לחצו על כפתור בחר כדי לעבור ממצב ערבוב דולק וערבוב כבוי (לנגן שירים בסדר אקראי, כווננו את ערבוב ל-ON).

**טיפים זריזים: במצב ערבוב, קדימה ואחורה תבחר שיר באופן אקראי.**

## נגינה חוזרת

אפשרות זו מנגנת מחדש את השיר.

1. בחר נגן שוב.
2. לחץ על בחר כדי לעבור משיר לשיר וכדי לבחור מצב השמעה חוזרת.
  - כיבוי: רצועות אינן מתנגנות שוב
  - שיר: השמעה חוזרת של הרצועה המתנגנת
  - הכל: נגן שוב את כל הרצועות במיקום של התפריט הנוכחי

טיפים זריזים: אם מוסיקה מתנגנת כעת, ניתן להיכנס לתפריט אפשרויות על ידי לחיצה על כפתור אפשרויות כאשר מסך הניגון פתוח. אפשרויות מוסיקה כוללות: הוסף שיר ל-GoList, נגן שוב, ערבב, מוסיקה EQ, מחק שיר ופרטי רצועה. אנא עיין בפרק 4 לפרטים נוספים.

## אפשרויות רדיו

לבחירת אפשרויות רדיו, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר הגדרות מהתפריט הראשי.
2. בחר אפשרויות רדיו.
3. ערוך התאמה אישית לנגן באמצעות האפשרויות הבאות:
  - מחק את כל ההגדרות הקבועות
  - מצב FM

## מחק את כל ההגדרות הקבועות

אפשרות זו מוחקת את כל תחנות הרדיו המתוכננות כבר.

1. בחר מחק את כל ההגדרות הקבועות.
2. בחר אפשרות רצויה על ידי בחירת כן או לא.
3. לחץ על כפתור בחר לאישור, או לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור לתפריט הקודם.

## מצב FM

אפשרות זו בוחרת מצב מונו או סטריאו ברדיו.

1. בחר במצב FM.
2. לחץ על כפתור בחר כדי לעבור מסטריאו למונו.
3. לחץ על כפתור חזרה כדי לחזור לתפריט הקודם.

## פרק 10

פרק זה מסביר כיצד לקבל שירות ותמיכה נגן MP3 סנדיסק ספורט פלוס לביש.

# מידע נוסף, שירות ומידע על אחריות

## כיצד לפנות לתמיכה טכנית

לפני שאתה פונה לתמיכה טכנית, ברצוננו לעודד אותך לקרוא את הפרק הכולל טיפים וטראבלשוטינג כדי לראות אם קיים שם מענה לשאלתך.

אם יש לכם שאלות בנוגע למאפיינים של נגן הסנדיסק שבאמצעותכם או מוצרי סנדיסק נוספים, אנא בקרו את מקור המידע שלנו ב-[kb.sandisk.com](http://kb.sandisk.com) או ב-[www.sandisk.com/support](http://www.sandisk.com/support).

## הודעת קניין רוחני של צד שלישי

מוצר זה מורשה תחת רישיון MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE לשימוש אישי ובלתי מסחרי של צרכן עבור (i) קידוד וידאו תוך ציות ל ("MPEG-4 VIDEO" MPEG-4 VISUAL STANDARD ו/או (ii) קידוד MPEG-4 VIDEO שקודד על-ידי צרכן העוסק בפעילות אישית ובלתי-מסחרית ו/או נרכש מספק וידאו המורשה על ידי MPEG LA לספק וידאו MPEG-4. אף רשיון אחר אינו מובטח במפורש או במשתמע עבור כל שימוש אחר. מידע נוסף, כולל זה עבור שימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, ומתן רשיון ניתן להשגה דרך MPEGLA, LLC.

ראה [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

טכנולוגיית קידוד וידאו MPEG Layer-3 מורשה ע"י Fraunhofer IIS and Thompson.

# אחריות מוגבלת של היצרן

לתימכה טכנית דרך האינטרנט, בקר ב- [www.sandisk.com/wug](http://www.sandisk.com/wug)

## תקנת FCC

הצהרת ציות של FCC

ההצהרות צריכות להופיע במדריך המשתמש. תיקונים או שינויים שלא אושרו בידי הצד האחראי לציות עלולים לבטל את רשות המשתמש להפעיל את הציוד.

15.105 (ב) ציוד זה נבדק ונמצא עומד בהגבלות המוטלות על מכשירים דיגיטליים מסוג B, בכפוף לחלק 15 של חוקי ה-FCC. הגבלות אלה נועדו להעניק הגנה מספקת מפני התערבות מזיקה בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי לפלוט אנרגיית תדר רדיו במידה ולא הותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול להזיק לשידורי רדיו. אולם, לא ניתן להבטיח כי ההתערבות לא תתרחש בהתקנה מסויימת. אם ציוד זה אינו גורם להפרעה מזיקה בשידורי רדיו או טלוויזיה, אותם ניתן לקבוע על ידי הדלקת הציוד וכיבוי, אנו מעודדים את המשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחד או כמה מן המדדים הבאים: - הזז או מקמו מחדש את האנטנה. --הגבר את ההפרדה בין הציוד ובין המקלט. - חבר את הציוד לשקע אחר מזה שאליו מחובר המקלט. - התייעץ עם הסוכן או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

15.21 אנו מזהירים כי שינויים או תיקונים שאינם מאושרים באופן מוצהר על ידי הצד האחראי לציות עלולים לבטל את רשותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

15.19 מכשיר זה פועל בכפוף לחלק 15 של חוקי ה-FCC.

הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

(1) אסור שמכשיר זה יגרום להפרעה מזיקה ו-

(2) על המכשיר לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה שעלולה לגרום להפעלה בלתי רצויה של המכשיר.

הצהרת חשיפה לקרינה של FCC RF:

ציוד זה מציינת להגבלות החשיפה לקרינה של FCC המיועדות לסביבה בלתי נשלטת. משתמשים חייבים לציית להוראות ההפעלה המפורטות על מנת להיענות לחוק הקרינה של RF. אין להציב את המשדר או להפעיל אותו ביחד עם כל משדר או אנטנה אחרים.

אנא שים לב כי שינויים או תיקונים שאינם מאושרים באופן מוצהר על ידי הצד האחראי לציות עלולים לבטל את רשותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא עומד בהגבלות המוטלות על מכשירים דיגיטליים מסוג B, בכפוף לחלק 15 של חוקי ה-FCC. הגבלות אלה נועדו להעניק הגנה מספקת מפני התערבות מזיקה בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי לפלוט אנרגיית תדר רדיו במידה ולא הותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול להזיק לשידורי רדיו. אולם, לא ניתן להבטיח כי ההתערבות לא תתרחש בהתקנה מסויימת. אם ציוד זה אינו גורם להפרעה מזיקה בשידורי רדיו או טלוויזיה, אותם ניתן לקבוע על ידי הדלקת הציוד וכיבוי, אנו מעודדים את המשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחד או כמה מן המדדים הבאים: - הזיז או מקמו מחדש את האנטנה. --הגבירו את ההפרדה בין הציוד ובין המקלט. - חברו את הציוד לשקע אחר מזה שאליו מחובר המקלט. - התייעצו עם הסוכן או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

מכשיר זה מציינת לחלק 15 של כללי פ-FCC. מכשיר זה לא גורם להפרעה מזיקה, ו(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה מבחוץ, כולל הפרעה שעלולה לגרום לתפעול בלתי רצוי. הפעלתו עומדת בכפוף לשני התנאים הבאים: (1)

מכשיר זה עומד בתקן של Industry Canada license-exempt RSS. אסור שיגרום להפרעה ו-(2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעשויה לגרום להפעלה בלתי רצויה של המכשיר. הפעלתו עומדת בכפוף לשני התנאים הבאים: (1)

למידע נוסף אודות ציות ל-FCC בקר ב-

[http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a\\_id/19838](http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/19838)

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-57066. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

### Western Digital Technologies, Inc. הינה המוכרת המורשית ובעלת הרישיון באמריקות של מוצרי SanDisk®.

סנדיסק היא סמל מסחרי של חברת Western Digital או שותפותיה, ורשומה בארה"ב ובמדינות אחרות. הסמל של Bluetooth® והלוגואים הם סמל מסחרי רשום בבעלות Bluetooth SIG Inc. וכל שימוש בסמלים אלה בידי Western Digital Technologies Inc. נמצא תחת רישיון. כל סמל מסחרי אחר הוא תחת בעלות של הבעלים אליו הוא שייך.

©2018 Western Digital Corporation או שותפותיה. כל הזכויות שמורות. מיוצר בסין.