

SanDisk®

Приложение iXpand™ Drive

Руководство по эксплуатации



Обращение в службу поддержки

- Если нужна техническая поддержка, посетите сайт sandisk.com.
- В службу технической поддержки в США можно обратиться по телефону: 1-866-436-1032

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
Минимальные требования к системе	4
Технические характеристики	4
Установка	5
Требования для первоначальной установки	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ iXpand™ DRIVE	6
Обзор приложения	6
Открытие приложения iXpand Drive	6
Использование карт действий	7
Съемка фотографий и запись видео	7
Работа с файлами	8
Просмотр файлов	8
Копирование фотографий на накопительное устройство iXpand	8
Копирование файлов на iPhone или iPad	8
Передача файлов на компьютер	9
Общий доступ к файлам	9
Удаление файлов	9
Музыкальные композиции	10
Воспроизведение музыкальных композиций	10
Создание списка воспроизведения музыки	10
Резервное копирование и восстановление	11
Включение автоматического резервного копирования	11
Резервное копирование каталога камеры	11
Восстановление каталога камеры	11
Резервное копирование из социальных сетей	12
Резервное копирование контактов и календаря	12
ЗАЩИТА ФАЙЛОВ	13
Включение защиты на iPhone или iPad	13
Блокировка файлов	13
Программное обеспечение SanDisk SecureAccess	14
ПАРАМЕТРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ iXpand DRIVE	15
Выбор места хранения: на накопителе iXpand или устройстве	15
Включение показа слайдов из фотографий	15
Изменение формата	15
Изменение имени устройства	15
Версия микропрограммы и обновление	15
Сведения о приложении iXpand от SanDisk	16
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK И ПОДДЕРЖКА	17

Введение

- Минимальные требования к системе
- Технические характеристики
- Установка

Минимальные требования к системе

Приложение iXpand™ Drive совместимо со следующими операционными системами Windows®, macOS и iOS.

Таблица 1-1. Совместимость с операционными системами

Windows	MacOS / OS X	iOS
Windows 10	OS X 10.8 Mountain Lion	iOS 10
Windows 8.1+	OS X 10.9 Mavericks	iOS 11
Windows 7	OS X 10.10 Yosemite	iOS 12
Windows Vista	OS X 10.11 El Capitan	
	macOS 10.12 — Sierra	
	macOS 10.13 — High Sierra	
	macOS 10.14 — Mojave	

Дополнительные сведения и список дополнительных возможностей см. по этому URL-адресу: sandisk.com/support/ixpandcompatibility

Технические характеристики

Приложение iXpand Drive поддерживает перечисленные ниже форматы фотографий и видео. Кроме того, для удобства доступа музыкальная функция объединяет музыкальные композиции, хранящиеся на флэш-накопителе iXpand с библиотекой iTunes®.

Таблица 1-2. Поддерживаемые форматы фотографий, видео и музыки

Фотографии	BMP, TIF, TIFF, JPG, PNG, GIF, XBM, ICO, TGA
Видео	WMV, AVI, MKV, MP4, MOV, FLV, MPG, RMVB, M4V, TS
Музыка	MP3, AIF, WAV, AIFF, M4A, WMA, AAC, OGG, FLAC

Установка

Чтобы установить приложение iXpand Drive, выполните следующие действия.

1. Подключите устройство iPhone или iPad к Интернету.
2. На главном экране iPhone или iPad найдите значок **App Store** и коснитесь его.
3. В нижней части экрана коснитесь значка **Поиск**.
4. В поле поиска введите **iXpand Drive** и коснитесь значка **Поиск**.
5. Найдите значок приложения iXpand Drive от SanDisk и коснитесь кнопки **Установить**.

Рисунок 1-1. Значок приложения iXpand Drive



Требования для первоначальной установки

Для первоначальной установки требуется мобильное устройство с совместимой операционной системой и доступом к Интернету.

Обратите внимание, что начальный процесс резервного копирования на устройстве с iOS с включенной синхронизацией альбомов «Фотография iCloud» может длиться дольше, чем обычно. Чтобы избежать дополнительных расходов на передачу данных, используйте подключение по сети Wi-Fi®.

Чтобы запретить приложению iXpand Drive от SanDisk использовать сотовую сеть для передачи данных, выполните следующие действия.

1. На мобильном устройстве коснитесь значка **Настройки**.
2. Коснитесь элемента **Сотовые данные**.
3. Найдите приложение **iXpand Flash Drive**.
4. Установите переключатель в положение **Выключено**.

Кроме того, время резервного копирования можно сократить, если отключить синхронизацию iCloud на iPhone, а после его завершения включить ее снова.

Чтобы отключить синхронизацию iCloud, выполните следующие действия.

1. На мобильном устройстве коснитесь значка **Настройки**.
2. Выберите меню **Apple ID, iCloud, iTunes и App Store**.
3. Коснитесь меню **iCloud**.
4. Коснитесь меню **Фотографии** и переведите переключатель альбома «Фотография iCloud» в положение **Выключено**.

Использование приложения iXpand™ Drive

Приложение iXpand™ Drive от SanDisk прекрасно дополняет возможности любого iPhone или iPad, упрощая управление фотографиями, видео и музыкой непосредственно на различных флэш-накопителях SanDisk iXpand.


Кроме того, это приложение поддерживает программное обеспечение для защиты паролем, что позволяет хранить в безопасности конфиденциальные файлы на всех устройствах. Фотографируйте и записывайте видео сколько угодно — с iXpand Drive у вас всегда найдется место для чего-то еще.

Обзор приложения

Рисунок 2-1. Обзор приложения

Коснитесь значка «Камера», чтобы сделать снимок или записать видео и сохранить их непосредственно на флэш-накопителе iXpand.

Карты действий — это ярлыки для часто используемых функций, например резервного копирования и восстановления.

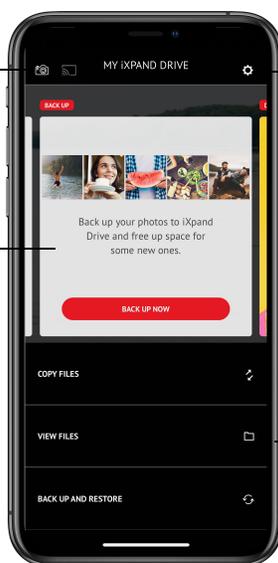

Коснитесь значка настроек приложения, чтобы просмотреть дополнительную справку или настроить параметры.

Доступные для выполнения действия перечислены в меню главного экрана.

Приложение iXpand Drive обеспечивает простую навигацию на главном экране и быстрый доступ к основным задачам и возможностям, среди которых:

- копирование файлов;
- просмотр файлов;
- резервное копирование и восстановление файлов.

Открытие приложения iXpand Drive

Чтобы открыть приложение iXpand Drive, выполните следующие действия.

1. Коснитесь значка приложения **iXpand Drive от SanDisk**.
2. Примите лицензионное соглашение SanDisk.

Примечание. Этот шаг необходим только при первом использовании приложения iXpand Drive от SanDisk. Кроме того, лицензионное соглашение SanDisk необходимо принять перед использованием приложения iXpand Drive от SanDisk.

Использование карт действий

Карты действий обеспечивают быстрый доступ к задачам. Их, например, можно использовать для подключения к учетным записям в социальных сетях, обновления флэш-накопителя iXpand и просмотра оставшегося пространства во внутренней памяти на iPhone, iPad или флэш-накопителе iXpand.

Чтобы воспользоваться картами действий, сделайте следующее.

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. Просмотрите доступные карты действий на главном экране.

Список доступных действий и их описания приведены ниже в таблице 1–3.

Таблица 2-1. Описания карт действий

Действие	Описание
Коснитесь	Выполнить выделенное действие.
Проведите вверх	Отклонить использование карты быстрого действия.
Проведите вниз, коснитесь Сбросить все карты	Сброс всех карт быстрых действий.
Проведите вниз, коснитесь Получить последнюю отклоненную карту	Восстановить последнюю удаленную карту действия.

Съемка фотографий и запись видео

Для съемки фотографий и записи видео с помощью приложения iXpand Drive выполните следующие действия.

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. На главном экране коснитесь значка **Камера**, расположенного в верхнем левом углу.
3. В режиме съемки доступны следующие параметры:

Таблица 2-2. Параметры съемки фотографий и записи видео

Кнопка или значок	Описание
Кнопка затвора камеры	Коснитесь, чтобы сделать снимок или начать запись видео.
Таймер (вкл./выкл.)	Коснитесь, чтобы установить таймер до начала фотосъемки.
Фронтальная камера	Коснитесь, чтобы переключиться в режим фронтальной камеры.
Просмотреть изображения	Коснитесь, чтобы просмотреть отснятые изображения.

Работа с файлами

Приложение iXpand™ Drive позволяет пользователям просматривать, копировать, отправлять и удалять медиафайлы на iPhone, iPad, ПК или компьютере Mac.

Просмотр файлов

Для просмотра файлов выполните следующие действия.

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. На главном экране коснитесь параметра **Просмотр файлов**.
3. Коснитесь папки с файлами, например **Фотографии, Камера, Музыка** или **Видео**, чтобы ее открыть.
4. Коснитесь файла, чтобы его просмотреть.

Копирование фотографий на накопительное устройство iXpand

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. На главном экране коснитесь параметра **Копировать файлы**.
3. Коснитесь элемента **Копировать фотографии из iPhone**.
4. Коснитесь фотографий для копирования.
5. По завершении коснитесь элемента **Копировать в iXpand Drive**.
6. Выберите место назначения (или папку).
7. Коснитесь параметра **Копировать сюда**, чтобы завершить передачу.

Копирование файлов на iPhone или iPad

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. На главном экране выберите **Копировать файлы**.
3. Выберите **Копировать файлы из iXpand**.
4. Выберите папку с файлами.
5. Коснитесь файлов, которые необходимо скопировать.
6. Коснитесь элемента **Копировать в iPhone/iPad**, чтобы завершить передачу.

Файлы фотографий и видео будут скопированы из альбома камеры на iPhone или iPad. Все остальные файлы, скопированные в хранилище приложения, будут доступны только из приложения iXpand Drive.

Передача файлов на компьютер

Чтобы скопировать или переместить файлы из приложения iXpand Drive на персональный компьютер, выполните следующие действия.

1. Подключите устройство iXpand к порту USB.
2. Выберите один из следующих элементов для доступа к файлам.
 - **Windows.** Если появится запрос, выберите «Открыть папку для просмотра файлов». В противном случае откройте проводник Windows и выберите съемный диск.
 - **Mac OS.** Найдите и выберите съемный диск на рабочем столе.
3. Откройте необходимую папку.
4. Перетащите файлы в нужную папку.

Примечание. Флэш-накопитель iXpand не следует использовать с удлинителем USB.

Общий доступ к файлам

Приложение iXpand Drive позволяет делиться файлами множеством способов, в том числе в социальных сетях.

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk.**
2. На главном экране выберите **Просмотр файлов.**
3. Откройте папку, содержащую файлы, которыми вы хотите поделиться.
4. Коснитесь значка **Выбрать.**
5. Выберите файлы для передачи.
6. Коснитесь значка **Дополнительные параметры.**
7. Выберите необходимый вариант передачи или предоставления доступа.

Удаление файлов

Внимание! Использование этой функции приводит к безвозвратному удалению выбранных файлов с устройства.

Чтобы удалить файлы с помощью приложения iXpand Drive, выполните эти простые действия.

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk.**
2. На главном экране выберите **Просмотр файлов.**
3. Откройте папку, содержащую файлы, которые вы хотите удалить.
4. Коснитесь значка **Выбрать.**
5. Выберите файлы для удаления.
6. Коснитесь значка **Удалить.**
7. Коснитесь значка **Удалить**, чтобы подтвердить удаление файлов.
8. Появится строка, на которой виден прогресс удаления.

Кроме того, можно провести по перечисленным файлам влево, чтобы открыть область дополнительных параметров. Просто коснитесь значка **Дополнительные параметры** (вертикальные точки), чтобы удалить выбранный файл или поделиться им.

Музыкальные композиции

Приложение iXpand Drive объединяет музыкальные композиции, размещенные на накопителе, с библиотекой iTunes. Обратите внимание, что для музыкальных композиций, расположенных в библиотеке iTunes, рядом с именем файла будет отображаться соответствующий значок.

Воспроизведение музыкальных композиций

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. На главном экране выберите **Просмотр файлов**.
3. Откройте необходимую папку с музыкальными композициями.
4. Коснитесь одной из них, чтобы начать воспроизведение.

Таблица 2-3. Параметры музыкальных композиций

Кнопка или значок	Описание
Воспроизведение или пауза	Коснитесь, чтобы воспроизвести музыкальную композицию или приостановить ее воспроизведение.
Следующая композиция	Коснитесь, чтобы перейти к следующей музыкальной композиции.
Предыдущая композиция	Коснитесь, чтобы вернуться к предыдущей музыкальной композиции.
Заблокировать	Коснитесь, чтобы активировать возможности блокировки папки и изменения.
Дополнительные параметры	Коснитесь, чтобы выбрать один из доступных параметров общего доступа к файлам.
Режимы повтора	Коснитесь, чтобы включить или выключить параметр повторного воспроизведения композиции или папки.
Удалить	Коснитесь, чтобы удалить файл.

Кроме того, можно провести по перечисленным файлам влево, чтобы открыть область дополнительных параметров. Просто коснитесь значка **Дополнительные параметры** (вертикальные точки), чтобы удалить выбранный файл или поделиться им.

Создание списка воспроизведения музыки

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. Коснитесь элемента **Просмотр файлов**.
3. Коснитесь значка **Музыка**, чтобы просмотреть доступные музыкальные композиции.
4. Чтобы создать список воспроизведения, коснитесь **+ Создать новый список воспроизведения**.
5. Назовите список воспроизведения.
6. Коснитесь названия композиции, чтобы добавить ее в список воспроизведения.
7. По завершении нажмите **Создать список воспроизведения**.

Резервное копирование и восстановление

Функция **Резервное копирование и восстановление** на главном экране позволяет получить доступ к следующим возможностям.

- Резервное копирование и восстановление каталога камеры
- Резервное копирование из социальных сетей
- Резервное копирование и восстановление контактов и календаря

Включение автоматического резервного копирования

Чтобы вручную включить автоматическое резервное копирование, выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь параметра **Резервное копирование и восстановление**.
2. Затем коснитесь элемента **Резервное копирование и восстановление каталога камеры**.
3. На экране резервного копирования данных камеры переведите переключатель автоматического резервного копирования в положение **вкл.** или **выкл.**

В процессе первоначальной настройки приложение iXpand Drive предложит пользователю включить или отключить функцию автоматического резервного копирования.

Резервное копирование каталога камеры

Для резервного копирования каталога камеры выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь параметра **Резервное копирование и восстановление**.
2. Коснитесь элемента **Резервное копирование и восстановление каталога камеры**.
3. Коснитесь элемента **Резервное копирование**.
4. При необходимости коснитесь значка **Пауза**, чтобы остановить процесс.

Примечание. Приложению iXpand Drive требуется разрешение на доступ к фотогалерее. Кроме того, в первый раз резервное копирование может длиться дольше, чем обычно. После этого время резервного копирования может сократиться, так как в приложение iXpand Drive будут копироваться только недавно добавленные файлы.

Восстановление каталога камеры

Приложение iXpand Drive упрощает копирование фотографий на новое устройство iPhone или iPad. Чтобы восстановить фотографии с накопителя iXpand Drive на iPhone или iPad, выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь параметра **Резервное копирование и восстановление**.
2. Затем коснитесь элемента **Резервное копирование и восстановление каталога камеры**.
3. На экране резервного копирования коснитесь **Восстановить**.

Копия фотографий из выбранной исходной папки будет передана в альбом камеры. При восстановлении в альбом камеры будет продублирована фотография с таким же именем.

Резервное копирование из социальных сетей

Приложение iXpand Drive можно использовать для резервного копирования фотографий, переданных на сайты популярных социальных сетей. Для резервного копирования этих фотографий выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь параметра **Резервное копирование и восстановление**.
2. Коснитесь **Резервное копирование из социальных сетей**.
3. Коснитесь элемента **Войти**.
4. Коснитесь элемента **Продолжить**, чтобы разрешить приложению доступ к учетным записям социальных сетей.
5. Когда отобразится запрос, введите соответствующее имя пользователя и пароль.
6. Коснитесь элемента **Продолжить**, чтобы подтвердить доступ из социальной сети к приложению.
7. После подключения коснитесь элемента **Резервное копирование**.

Резервное копирование контактов и календаря

1. На главном экране выберите **Резервное копирование и восстановление**.
2. Выберите **Резервное копирование и восстановление контактов/календаря**, а затем выберите **Резервное копирование**.
3. Выберите необходимые контакты для резервного копирования или коснитесь кнопки **Выбрать все**, чтобы создать резервную копию всего списка.
4. В нижней части экрана выберите **Архивировать контакты**.

Восстановление контактов и календаря

1. На главном экране выберите **Резервное копирование и восстановление**.
2. Выберите **Резервное копирование и восстановление контактов/календаря**, а затем выберите **Восстановить**.
3. В отобразившемся списке выберите необходимые контакты для восстановления.
4. В нижней части экрана коснитесь кнопки **Восстановить**.
5. При выборе функции восстановления контакты с одинаковыми именами дублируются.

Защита файлов

Чтобы обезопасить свои файлы с помощью защиты паролем, выполните перечисленные ниже действия.

Внимание! Если вы утратите или забудете пароль, то не сможете получить доступ к заблокированным файлам.

Включение защиты на iPhone или iPad

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. Коснитесь значка **Настройки**, а затем выберите **Безопасность**.
3. Включите функцию безопасности, коснувшись переключателя.
4. Когда отобразится запрос, коснитесь кнопки **Включить**.
5. Введите и подтвердите новый пароль.
При необходимости для большей безопасности настройте **идентификацию с помощью функции Face ID или Touch ID**.
6. Введите подсказку для только что созданного пароля. Затем коснитесь элемента **Создать пароль**.

После включения функций безопасности на флэш-накопителе будут созданы следующие папки с файлами:

- SanDiskSecureAccess Vault
- SanDisk SecureAccess Vault Settings

Внимание! Не удаляйте папку SanDiskSecureAccess Vault Settings, иначе функции безопасности перестанут работать.

Блокировка файлов

После включения защиты в соответствии с изложенными выше инструкциями можно защитить отдельные файлы, выполнив следующие действия.

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. Коснитесь файлов, чтобы их выбрать.
3. В нижней части экрана коснитесь **значка замка**.

Теперь все защищенные файлы будут перемещены в папку SanDiskSecureAccess Vault.

Программное обеспечение SanDisk SecureAccess

Программное обеспечение SanDisk SecureAccess® предназначено для защиты конфиденциальных данных с помощью приложения iXpand™ Drive от SanDisk. Защищенные файлы перемещаются в папку SanDisk SecureAccess Vault, и доступ к ним можно будет получить, только указав пароль¹.

Внимание! Если вы утратите или забудете пароль, то не сможете получить доступ к защищенным файлам.

Чтобы получить доступ к защищенным файлам на компьютере Mac, выполните следующие действия.

1. На ПК или компьютере Mac загрузите программное обеспечение **SanDisk SecureAccess** по следующему URL-адресу: kb.sandisk.com/downloads/app/answers/detail/a_id/2399/kw/secureaccess
2. Выберите **Загрузить версию для ПК** или **Загрузить версию для Mac**.
3. Запустите программу. Когда отобразится запрос, нажмите кнопку **Далее**.
4. Прочтите и примите прилагаемое лицензионное соглашение, выбрав «Я принимаю условия лицензионного соглашения».
5. Нажмите кнопку **Далее**.
6. Введите пароль, который использовался для защиты файлов на флэш-накопителе iXpand. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Прочтите дополнительные указания и нажмите кнопку **Далее**.
8. Откройте заблокированные файлы или заблокируйте дополнительные, используя приведенный ниже интерфейс.

Параметры приложения iXpand Drive

Выбор места хранения: на накопителе iXpand или устройстве

Приложение iXpand Drive позволяет с легкостью выбрать, где хранить данные: в iXpand Drive или же на накопителе iPhone или iPad. Выполните следующие действия для переключения между этими двумя вариантами.

1. На главном экране коснитесь параметра **Просмотр файлов**.
2. В верхней части экрана коснитесь переключателя **iXpand** или **iPhone/iPad**.

Включение показа слайдов из фотографий

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. Откройте необходимый фотоальбом или папку.
3. Коснитесь фотографии для просмотра.
4. В нижней части экрана коснитесь значка **Воспроизведение**, чтобы начать показ слайдов.

Примечание. Настройки показа слайдов можно изменить с помощью элемента «Настройки» на том же экране. Кроме того, здесь также можно защитить, отправить или удалить фотографию.

Изменение формата

В приложении iXpand Drive можно переключаться между представлениями сетки и списка. Эта возможность доступна в меню «Формат». Чтобы воспользоваться ею, выполните следующие действия.

1. На главном экране коснитесь параметра **Просмотр файлов**.
2. Коснитесь значка **Формат**, расположенного в нижнем левом углу экрана.

Примечание. С помощью меню «Формат» можно также изменить значения параметров **Порядок сортировки** и **Сортировать по**.

Изменение имени устройства

Назовите флэш-накопитель понятным именем, чтобы вам было проще найти его при подключении к ПК или компьютеру Mac.

1. Откройте **приложение iXpand Drive от SanDisk**.
2. Коснитесь значка **Настройки**, а затем выберите **Имя накопителя**.
3. В текстовом поле введите желаемое имя накопителя. Затем нажмите кнопку **ОК**.

Примечание. В именах файлов можно использовать только буквы. Цифры и специальные символы запрещены.

Версия микропрограммы и обновление

SanDisk регулярно выпускает обновления для приложения iXpand Drive, стремясь постоянно улучшать возможности для пользователей. При наличии обновления встроенной программы после подключения накопителя к iPhone или iPad приложение попросит пользователя обновить программное обеспечение.

Внимание! Не отключайте накопитель в процессе обновления приложения.

Сведения о приложении iXpand от SanDisk

Узнайте больше о дополнительных возможностях, версии микропрограммы, дополнительных инструкциях и многом другом.

Чтобы воспользоваться ими, сделайте следующее.

1. Откройте приложение iXpand Drive от SanDisk.
2. Коснитесь значка **Настройки**.
3. Выберите одну из следующих возможностей.

Таблица 4-1. Параметры и описания

Возможность	Описание
Справка	Коснитесь, чтобы перейти к пошаговым инструкциям и разделам справки.
О программе	Коснитесь, чтобы просмотреть версию микропрограммы, Положение о конфиденциальности и юридические сведения.
Имя накопителя	Коснитесь, чтобы изменить имя накопителя.
Очистить кэш	Коснитесь, чтобы удалить файлы cookie и данные приложения.
Безопасность	Коснитесь, чтобы включить дополнительные функции защиты безопасности.
Отзыв	Коснитесь, чтобы отправить SanDisk отзывы и комментарии.
Анонимное совместное использование данных	Коснитесь, чтобы включить анонимное совместное использование данных приложения со SanDisk.

Устранение неполадок и поддержка

Поддержка в приложении

Чтобы ознакомиться с пошаговым ознакомительным руководством и руководством по началу работы или воспользоваться онлайн-поддержкой, выполните следующие действия.

1. Перейдите в меню и коснитесь пункта **Справка**.
2. Выберите пошаговое руководство по работе с приложением, руководство по началу работы или онлайн-поддержку.

Онлайн-поддержка

Чтобы получить дополнительную помощь, перейдите на страницу поддержки флэш-накопителя iXpand по следующему адресу:
sandisk.com/support/ixpandflashdrive.

¹

Защита паролем поддерживается операционными системами iOS 8.2, Mac OS X 10.8, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8 и Windows 10.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ FCC, КЛАСС В

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящее устройство прошло типовые испытания, в результате которых установлено его соответствие требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В согласно части 15 Норм Федеральной комиссии по связи США (FCC). Данные ограничения призваны обеспечить адекватный уровень защиты от вредных помех в жилых помещениях. Настоящее устройство генерирует, использует и может излучать электромагнитные волны в радиодиапазоне и в случае установки и эксплуатации с отклонением от требований соответствующих инструкций может стать источником вредных помех радиосвязи. Тем не менее отсутствие помех в каждом отдельном случае установки оборудования не гарантируется. Если настоящее устройство создает неприемлемые помехи приему радио или телевидения, что может быть выявлено путем выключения и включения устройства, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из нижеперечисленных способов.

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке в другой электросети.
- Обратитесь за помощью к поставщику или опытному радио- или телемастеру.

Любые изменения или доработки, не одобренные в явном виде производителем, могут сделать недействительными полномочия пользователя на эксплуатацию настоящего устройства.

Информация, предоставленная компанией SanDisk, считается точной и достоверной, однако компания SanDisk не несет ответственности ни за ее использование, ни за возможные нарушения патентов или других прав третьих сторон, обусловленные ее использованием. Патенты и патентные права компании SanDisk не подразумевают передачи каких бы то ни было лицензий косвенным или иным образом. Компания SanDisk оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в любое время и без уведомления. SanDisk, логотип SanDisk, iXpand и SanDisk SecureAccess — зарегистрированные товарные знаки, или товарные знаки корпорации Western Digital Corporation или ее аффилированных лиц в США и (или) других странах. Apple, App Store, iCloud, iPhone, iPad, iPad Air, iPad Mini, iPod, iTunes, Lightning, Mac, macOS и Retina являются товарными знаками компании Apple Inc. iOS — товарный знак или зарегистрированный товарный знак компании Cisco в США и других странах, используемый корпорацией Apple Inc. по лицензии. Wi-Fi — зарегистрированный товарный знак организации Wi-Fi Alliance. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Приведенные изображения изделий могут отличаться от их реального внешнего вида. Характеристики изделий могут быть изменены без уведомления.

© Western Digital Corporation или аффилированные лица, 2019 г. Все права сохранены.

Компания Western Digital Technologies, Inc. является зарегистрированным продавцом и обладателем лицензии на продукты SanDisk® в Северной и Южной Америке.

80-36-08422-КОО

Western Digital
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119 U.S.A. (США)